



motorola


MODEL:
SCOUT85

SNELSTARTGIDS

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een volledige uitleg van alle functies en instructies.

1. Uw Wi-Fi[®] Camera voor huisdieren instellen

A. De voeding aansluiten.

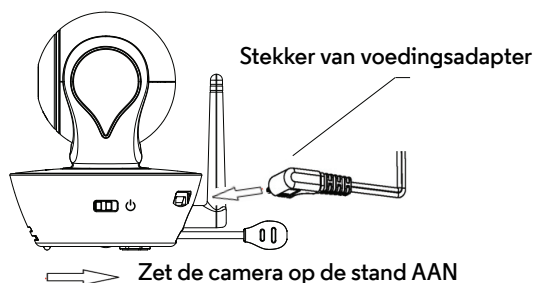

1. De voedingsadapter aansluiten op de microUSB-ingang aan de achterkant van de Camera.
2. Sluit het andere einde van de voedingsadapter aan op een geschikt stopcontact.
3. Zet de AAN/UIT-toets op de stand AAN. De gekleurde LED gaat langzaam knipperen.

B. Installeer de Hubble for Motorola Monitors Applicatie.



Download de Hubble for Motorola Monitors App van de App Store voor iOS apparaten of van de Google Play[™] Store voor Android[™] apparaten.

⚠ WAARSCHUWING:

VERSTIKKINGSGEVAAR – als dit apparaat wordt gebruikt voor het bewaken van zuigelingen en kinderen, het apparaat het snoer van de adapter minimaal 1 meter van de wieg en het bereik van het kind houden.

Plaats de camera of snoeren nooit in of vlakbij een wieg of kinderbed. Het snoer veilig buiten het bereik van kinderen aanleggen. Nooit verlengsnoeren gebruiken met voedingsadapters. Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapters.

Let op uw huisdier bij gebruik van het elektrische apparaat totdat uw huisdier aan het product gewend is. Dit geldt voor alle elektrische apparaten. Als uw huisdier de neiging heeft op dingen te bijten, raden wij u aan dit en alle andere elektrische apparaten buiten het bereik van het huisdier te houden.

C. Gebruik met compatibele smartphones, tablets en computers.



1. Installeer de Hubble App op uw compatibele smartphone of tablet.
2. Volg de instructies van de in-app om uw Hubble account aan te maken en verbinding te maken met uw Wi-Fi® Camera.
3. Log in op uw account op met uw compatibele smartphone, tablet of via <https://app.hubbleconnected.com/#login> op uw PC voor toegang tot de live camera stream.

Let op de onderstaande minimale systeemvereisten:

Smartphones/Tablets: iOS 7, Android™ 4.2

PC (alleen voor weergave – NIET voor instellingen): Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe® Flash® 15, Java™ 7

Wi-Fi® vereisten:

Ten minste 0.6 Mbps uploadbandbreedte per camera. Test uw internetsnelheid op: <http://www.speedtest.net/>

2. Klantondersteuning

Als u problemen ondervindt met uw Motorola Wi-Fi® Home Video Camera, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

+49 (0) 1805 938 802 (Europa)
Email: motorola-mbp@tdm.de

of bezoek onze hulp sectie op onze website www.motorola.com



Gefabriceerd, gedistribueerd of verkocht door Binatone Electronics International LTD., officieel licentiehouder voor dit product. MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademarks Holdings, LLC. en worden onder licentie gebruikt. Mac, Mac OS, iPhone, iPad en Safari zijn de handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Android, Google Play en Chrome zijn handelsmerken van Google Inc. Wi-Fi is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Window XP en Internet Explorer zijn handelsmerken van de Microsoft bedrijvengroep. Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. © 2015 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.



Gedrukt in China
NL_EU Version 1.0