



motorola

MODELLE:
MBP160
MBP160-2


KURZANLEITUNG

EU DE

Für weitere Informationen (u. a. zu den einzelnen Funktionen) bitte die Bedienungsanleitung zurate ziehen.


1. Verwendung des digitalen Audio-Babyfons

A. Babygerät an die Stromversorgung anschließen

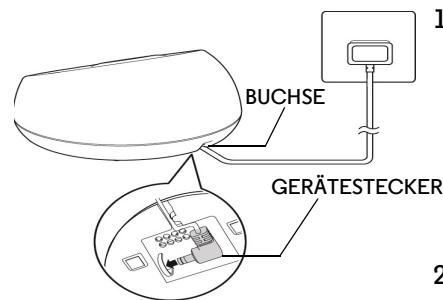


1. Schließen Sie das Netzteil mit dem größeren Gerätestecker an der entsprechenden Buchse an der Rückseite des Babygeräts an.
2. Stecken Sie den Adapter anschließend in eine Steckdose.

B. Akkusatz in das Elterngerät einsetzen und aufladen

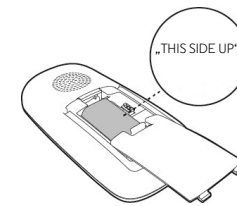

Im Lieferumfang ist ein Akkusatz für das Elterngerät enthalten, sodass die Einheit bewegt werden kann, ohne dass dadurch die Verbindung verloren geht. Laden Sie das Elterngerät vor der ersten Verwendung und immer dann auf, wenn der Akkustand gering ist.


1. Öffnen Sie die Akkufachabdeckung.
2. Verbinden Sie den Akkusatz mit der Buchse im Fach.
3. Setzen Sie dann den Akkusatz so im Fach ein, dass die Beschriftung „THIS SIDE UP“ (DIESE SEITE NACH OBEN) zu sehen ist.
4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Sie muss hörbar einrasten.
5. Schließen Sie das Netzteil mit dem kleineren Gerätestecker an der entsprechenden Buchse an der Seite des Elterngeräts an.
6. Stecken Sie den Adapter anschließend in eine Steckdose.
7. Die Akkuanzeige leuchtet auf.

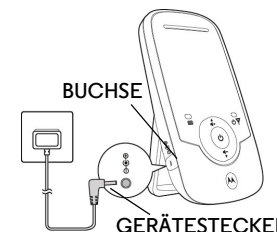

! ACHTUNG:

Erstickungsgefahr: Kinder können sich in den Kabeln ERDROSSELN. Halten Sie dieses Kabel außer Reichweite von Kindern (mehr als 1 Meter entfernt). Verwenden Sie niemals Verlängerungskabel zusammen mit den Netzteilen. Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Netzteile.

C. Standfuß des Elterngeräts verwenden

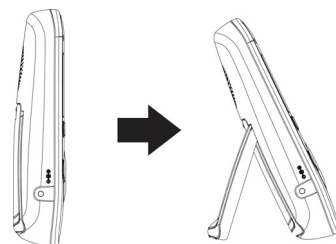

Das Elterngerät verfügt an der Rückseite auch über einen Standfuß. Dieser kann bei Bedarf einfach ausgeklappt werden, um die Einheit z. B. auf einem Tisch zu positionieren.

HINWEIS


Platzieren Sie das Elterngerät immer nur auf einer festen, ebenen Oberfläche.

2. Hilfe

Warum leuchtet die Betriebs- und Verbindungsanzeige am Elterngerät nicht?

- Stellen Sie sicher, dass die Einheit auch eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, dass Sie den mitgelieferten Akkusatz richtig eingesetzt und aufgeladen haben.
- Laden Sie das Elterngerät auf, indem Sie es an einer Steckdose einstecken.


Warum blinkt die Betriebs- und Verbindungsanzeige am Babygerät?

- Die Entfernung zwischen den beiden Einheiten ist möglicherweise zu groß. Verringern Sie den Abstand zwischen Baby- und Elterngerät. Halten Sie aber einen Abstand von mind. 1 m ein.
- Das Babygerät ist evtl. ausgeschaltet. Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Einheit einzuschalten.

Warum blinkt die Akkustandsanzeige auf dem Display des Elterngeräts?

- Der Akkustand des Elterngeräts ist gering. Schließen Sie die Einheit mit dem mitgelieferten Netzteil am Stromnetz an, um sie aufzuladen.

Warum ertönt am Elterngerät ein akustisches Signal?

- Die Verbindung von Elterngerät mit dem Babygerät ist wahrscheinlich unterbrochen. Verringern Sie die Entfernung zwischen den Geräten. Halten Sie aber den Mindestabstand von einem Meter ein.
- Das Babygerät ist evtl. ausgeschaltet. Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Einheit einzuschalten.
- Der Akkustand des Elterngeräts ist gering. Schließen Sie die Einheit mit dem mitgelieferten Netzteil am Stromnetz an, um sie aufzuladen.

Warum höre ich kein Geräusch bzw. warum kann ich nicht hören, ob mein Kind weint?

- Die Lautstärke ist möglicherweise zu niedrig eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke am Elterngerät.
- Die Entfernung zwischen den beiden Einheiten ist möglicherweise zu groß. Verringern Sie den Abstand zwischen Baby- und Elterngerät. Halten Sie aber einen Abstand von mind. 1 m ein.

Warum ertönt ein hoher Ton?

- Möglicherweise stehen Baby- und Elterngerät zu nah beieinander. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Mindestabstand von 1 m zwischen den Geräten eingehalten haben.
- Möglicherweise ist die Lautstärke des Elterngeräts zu hoch eingestellt. Verringern Sie die Lautstärke.

Warum entleert sich der Akkusatz im Elterngerät so schnell?

- Möglicherweise ist die Lautstärke zu hoch eingestellt, wodurch das Gerät viel Energie verbraucht. Verringern Sie die Lautstärke.

3. Allgemeine Informationen

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert...

1. Lesen Sie diese Kurzanleitung bzw. die Bedienungsanleitung.
2. Besuchen Sie unsere Website unter www.motorola.com
3. Wenden Sie sich an den Kundendienst:

Tel.: +49 1805 938 802

E-Mail: motorola-mbp@tdm.de



Hergestellt und vertrieben von Binatone Electronics International LTD., dem offiziellen Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2015 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.



Gedruckt in China
EU_DE Version 4.0