



motorola

EU NL

SNELSTARTGIDS

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een volledige uitleg van alle functies en instructies.


1. Uw Digitale Audio Babyfoon opstellen

MODELLEN:

MBP160


MBP160-2

A. Voeding voor Babytoestel

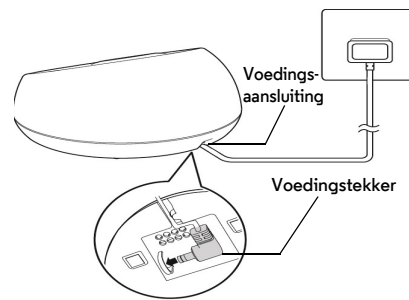


1. Sluit de grote stekker van de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting aan de zijkant van het Oudertoestel.
2. Sluit het andere einde van het snoer aan op een stopcontact.

B. Voeding en batterijen in het Oudertoestel plaatsen

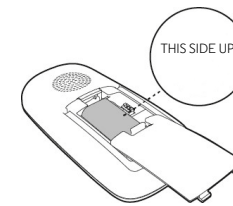

Een oplaadbare batterij is meegeleverd en moet geplaatst worden zodat het Oudertoestel kan worden verplaatst zonder de verbinding met het Babytoestel/de Babytoestellen te verliezen. Het Oudertoestel opladen alvorens het in gebruik te nemen of wanneer het Oudertoestel aangeeft dat de batterij zwak is.


1. Het kapje van de batterijhouder open schuiven.
2. Steek de stekker van de oplaadbare batterij in de kleine stekkeringang in de batterijhouder.
3. Plaats de batterijen in de batterijhouder met het label THIS SIDE UP (DEZE KANT BOVEN) naar boven gericht.
4. Schuif het klepje van de batterijhouder terug totdat deze op zijn plaats klikt.
5. Sluit de kleine stekker van de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting aan de zijkant van het Oudertoestel.
6. Sluit het andere einde van het snoer aan op een stopcontact.
7. De oplaadindicator gaat branden.

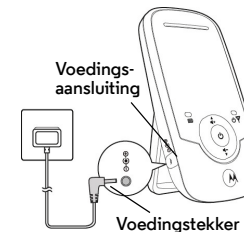

! WAARSCHUWING:

Verstikkingsgevaar : Er zijn reeds kinderen verstengeld geraakt in snoeren met VERSTIKKING tot gevolg. Houd dit snoer buiten het bereik van kinderen (meer dan 1 meter). Gebruik nooit verlengsnoeren bij AC-adapters. Gebruik alleen de meegeleverde AC-adapters.

C. Tafelstandaard voor het Oudertoestel

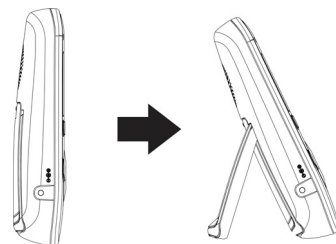

Het Oudertoestel wordt geleverd met een tafelstandaard aangesloten aan de achterkant van het apparaat. Om het Oudertoestel op een bureau te plaatsen, de stand uittrekken.

OPMERKING


Plaats het Oudertoestel op een vlakke, stabiele ondergrond.

2. Verhelpen van storingen

De voedingsindicator van het Oudertoestel brandt niet

- Controleer of het Oudertoestel is ingeschakeld.
- Controleer of de meegeleverde batterij goed is geïnstalleerd en niet leeg is.
- Het Oudertoestel opladen door de voedingsadapter op een stopcontact aan te sluiten.


De Voeding/Koppeling-indicator op het Babytoestel knippert.

- Het Babytoestel kan buiten bereik van het Oudertoestel zijn. Verminder de afstand tussen de toestellen maar op minimaal 1 meter afstand.
- Controleer of het Babytoestel is ingeschakeld. De  toets ingedrukt houden om het Babytoestel in te schakelen.

Oplaad-indicator op het scherm van het Oudertoestel knippert

- Batterij in het Oudertoestel is bijna leeg. Sluit het Oudertoestel aan op het stopcontact met de meegeleverde voedingsadapter.

Het Oudertoestel laat een piepgeluid horen

- De verbinding tussen het Oudertoestel en het Babytoestel is mogelijk verbroken. Verklein de afstand tussen het Oudertoestel en het Babytoestel, maar niet minder dan 1 meter.
- Controleer of het Babytoestel is ingeschakeld. De  toets ingedrukt houden om het Babytoestel in te schakelen.
- Batterij in het Oudertoestel is bijna leeg. Sluit het Oudertoestel aan op het stopcontact met de meegeleverde voedingsadapter.

Geluid van de baby is niet te horen op het Oudertoestel

- Controleer de volume-instelling op het Oudertoestel; verhoog het volume indien nodig.
- Het Babytoestel kan buiten bereik van het Oudertoestel zijn. Verminder de afstand tussen de toestellen maar op minimaal 1 meter afstand.

De digitale babyfoon laat een hoge toon horen

- Het Oudertoestel en het Babytoestel staan te dicht bij elkaar. Zorg ervoor dat het Oudertoestel en het Babytoestel minimaal 1 meter uit elkaar staan.
- Het volume van de luidspreker of het Oudertoestel staat mogelijk te hoog. Verlaag het volume op het Oudertoestel.

De batterij in het Oudertoestel is snel leeg

- Het volume van het Oudertoestel staat mogelijk te hoog, wat veel stroom verbruikt. Verlaag het volume op het Oudertoestel.

3. Algemene informatie

Als het toestel niet goed functioneert...

1. Lees deze Snelstartgids of de Gebruikershandleiding.
2. Bezoek onze website: www.motorola.com
3. Neem contact op met Klantenondersteuning:

+49 (0) 1805 938 802 in Europa

E-mail: motorola-mbp@tdm.de



Gefabriceerd, gedistribueerd of verkocht door Binatone Electronics International LTD., officieel licentiehouders voor dit product. MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC, en worden onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. © 2015 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.



Gedrukt in China
EU_NL Versie 4.0