



motorola

QUICK START GUIDE

US EN


For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide.

1. Setting up your digital video baby monitor

MODELS:


MBP25,
MBP25/2,
MBP25/3,
MBP25/4

A. Connecting power supply for the Baby unit



Connect the small plug of the power adapter to the baby unit and the other end to the electrical outlet. Only use the enclosed adapter (6V DC / 500mA).

B. Installing the battery pack for the Parent unit



Insert the wire tab of the rechargeable battery pack into the contact slot as shown above and fit the battery pack into the compartment.

C. Fastening the cover for the Parent unit



Small cross head or Flat end screw driver

D. Connecting power supply for the Parent unit



Connect the small plug of the power adapter to the parent unit and the other end to the electrical outlet. Only use the enclosed adapter (6V DC/500mA).



WARNING:

Strangulation Hazard: Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3ft (1m) away). Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.



motorola

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

US FR


Pour une explication plus complète des fonctionnalités et des consignes, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur.

1. Installation de votre moniteur vidéo numérique pour bébé

MODÈLES :


MBP25,
MBP25/2,
MBP25/3,
MBP25/4

A. Branchement de l'alimentation électrique de l'unité bébé



Connectez la petite fiche de l'adaptateur secteur à l'unité bébé et branchez l'adaptateur à une prise de courant. Utilisez uniquement l'adaptateur 6VCC / 500mA fourni.

B. Mise en place du bloc d'alimentation de l'unité parents




Insérez la fiche du fil du bloc d'alimentation rechargeable dans la prise comme illustré ci-contre et placez le bloc d'alimentation dans son logement.

C. Fixation du couvercle de l'unité parents



Petit tournevis cruciforme ou plat.

D. Branchement de l'alimentation électrique de l'unité parents

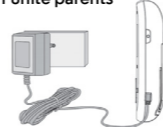

Connectez la petite fiche de l'adaptateur secteur à l'unité parents et branchez l'adaptateur à une prise de courant. Utilisez uniquement l'adaptateur 6VCC / 500mA fourni.



AVERTISSEMENT :

Danger d'étranglement: Des enfants se sont accidentellement étranglés avec les cordons. Conservez ce cordon hors de la portée des enfants (plus de 1 mètre (3 pieds) de distance). N'utilisez jamais de les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.



motorola

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

US ES


Para obtener una explicación más detallada de todas las funciones e instrucciones, consulte la Guía de usuario.

1. Configuración de su monitor para bebé con video digital

MODELOS:


MBP25,
MBP25/2,
MBP25/3,
MBP25/4

A. Conectar el suministro eléctrico de la unidad para el Bebé



Conecte el enchufe pequeño del transformador a la unidad para el bebé y el otro extremo al tomacorriente. Sólo utilice el transformador que se adjunta (6V CC / 500mA).

B. Instalar la batería de la unidad para los Padres




Inserte la pestaña de la batería recargable dentro de la ranura de contacto como se muestra arriba y coloque la batería en el compartimento.

C. Ajustar la tapa de la unidad para los Padres



Destornillador philips (o de cruz) o plano

D. Conectar el suministro eléctrico de la unidad para los Padres

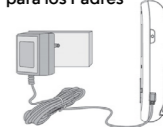

Conecte el enchufe pequeño del transformador a la unidad para los padres y el otro extremo al tomacorriente. Sólo utilice el transformador que se adjunta (6V CC / 500mA).











PRECAUCIÓN:

Peligro de Estrangulamiento: los cables representan un serio riesgo de ESTRANGULAMIENTO para los niños. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 1 m (3 pies)). Nunca utilice cables de extensión con transformadores de CA. Sólo utilice los transformadores de CA que se adjuntan.

2. Basic operation of the keys

US EN

Parent Unit	
 	Power ON/OFF button Video ON/OFF button Press and hold to switch on/off the Unit. Press to turn the LCD display ON/OFF.
	UP/VOL+ buttons Press to increase sound volume. Press to move up menu options/settings. Press to move up in 2X zoom mode.
	DOWNA/OL- buttons Press to decrease sound volume. Press to move down menu options/settings. Press to move down in 2X zoom mode.
	MENU/OK button Press to open menu options. Press to confirm a selection. Press to pan right in 2x zoom mode.
	Return/Switch Camera Press to return to previous menu level. Press to switch camera units. (If paired with more than one camera) Press to pan left in 2x zoom mode.
	ZOOM button Press to enter / exit 2x zoom mode.
Baby Unit	
	ON/OFF switch Slide the power switch down to switch on the unit. Slide the power switch up to switch off the unit.

3. General Information

If your product is not working properly...

1. Read this Quick Start Guide or the User's Guide.
2. Contact Customer Service:
US and Canada at 1-888-331-3383
Email: support@motorolamonitors.com











Manufactured, distributed or sold by Binatone Electronics International LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylized M Logo, are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2014 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Printed in China
EN_US Version 2.0

2. Fonctions de base des touches

US FR

Unité parents	
 	Touche MARCHÉ/ARRÊT Touche MARCHÉ/ARRÊT vidéo Appuyez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez pour activer ou désactiver l'écran LCD.
	Touche HAUT/VOL+ Appuyez pour augmenter le volume. Appuyez pour défiler vers le haut dans les options du menu ou les réglages. Appuyez pour voir le haut de l'image en mode zoom 2X.
	Touche BAS/VOL- Appuyez pour diminuer le volume. Appuyez pour défiler vers le bas dans les options du menu ou les réglages. Appuyez pour voir le bas de l'image en mode zoom 2X.
	Touche MENU/OK Appuyez pour ouvrir le menu. Appuyez pour confirmer une sélection. Appuyez pour faire pivoter la caméra vers la droite en zoom 2X.
	Touche Retour/Changer de caméra Appuyez pour revenir au niveau précédent du menu. Appuyez pour changer de caméra. (Si plusieurs caméras sont jumelées). Appuyez pour faire pivoter la caméra vers la gauche en zoom 2X.
	Touche ZOOM Appuyez pour passer en mode zoom 2X ou pour en sortir.
Unité bébé	
	Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT Faites glisser l'interrupteur vers le bas pour allumer l'appareil. Faites glisser l'interrupteur vers le haut pour éteindre l'appareil.

3. Informations générales

Si votre produit ne fonctionne pas correctement...

1. Lisez ce guide de démarrage rapide ou le mode d'emploi.
2. Appelez notre service après-vente :
USA et Canada : 1-888-331-3383
Courriel : support@motorolamonitors.com











Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., détenteur de la licence officielle pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou brevetées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine
FR_US Version 2.0

2. Funcionamiento básico de los botones

US ES

Unidad para los padres	
 	Botón de ENCENDIDO/APAGADO Botón de ENCENDIDO/APAGADO del video Mantenga presionado para ENCENDER/APAGAR la unidad. Presione para ENCENDER/APAGAR la pantalla LCD.
	Botones ARRIBA/VOLUMEN+ Presione para aumentar el volumen del sonido. Presione para desplazarse hacia arriba por las opciones/configuraciones del menú. Presione para desplazarse hacia arriba en modo zoom de 2X.
	Botones ABAJO/VOLUMEN- Presione para disminuir el volumen del sonido. Presione para desplazarse hacia abajo por las opciones/configuraciones del menú. Presione para desplazarse hacia abajo en modo zoom de 2X.
	Botón MENÚ/OK Presionar para abrir las opciones del menú. Presione para confirmar la selección. Presione para girar hacia la derecha en modo zoom de 2x.
	Botón Volver/Intercambiar cámara Presione para regresar al nivel de menú anterior. Presione para intercambiar las unidades de cámara. (Si está vinculado con más de una cámara) Presione para girar hacia la izquierda en modo zoom de 2x.
	Botón ZOOM (acercamiento) Presione para acceder/salir del modo zoom de 2x.
Unidad para el bebé	
	Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO Deslice el interruptor de encendido hacia abajo para encender la unidad. Deslice el interruptor de encendido hacia arriba para apagar la unidad.

3. Información general

Si su producto no está funcionando correctamente...

1. Lea esta Guía rápida de inicio o la Guía de usuario.
2. Contáctese con el Servicio de atención al cliente:
En Estados Unidos y Canadá al 1-888-331-3383
Correo electrónico: support@motorolamonitors.com



Fabricado, distribuido o vendido por Binatone Electronics International LTD., licenciatario oficial de este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y sólo se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Impreso en China
ES_US Versión 2.0