



motorola


KURZANLEITUNG

Eine vollständige Erklärung aller Funktionen und Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

1. Einrichten Ihres digitalen Video-Babymonitors


MODELLE:
MBP36S,
MBP36S/2,
MBP36S/3,
MBP36S/4

A. Anschließen des Babygeräts an die Stromversorgung

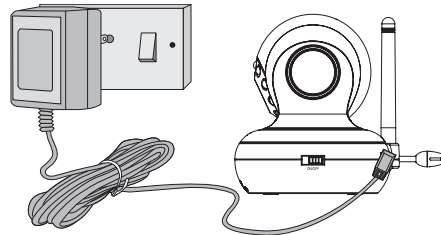


Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils an das Babygerät und den anderen Stecker an eine geeignete Netzsteckdose an. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil (5 VDC/1000 mA). Vergewissern Sie sich, dass der EIN/AUS-Schalter in der Position EIN ist.

B. Einlegen des Batteriesatzes in das Elterngerät

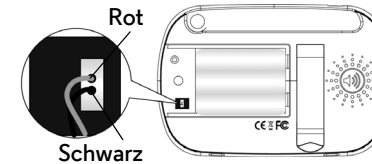


Stecken Sie die Kabellasche des aufladbaren Batteriesatzes in den Kontaktschlitz wie oben dargestellt und legen Sie den Batteriesatz in das Fach.

C. Befestigen der Abdeckung des Elterngeräts

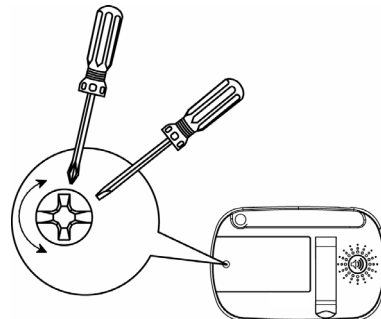

Kleiner Kreuzschlitz- oder Flachsraubendreher

D. Anschließen des Elterngeräts an die Stromversorgung

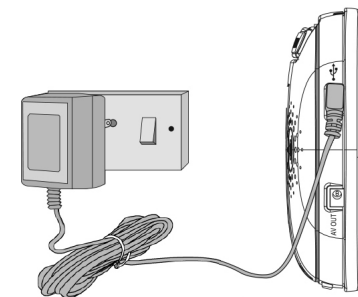








Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils an das Elterngerät und den anderen Stecker an eine geeignete Netzsteckdose an. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil (5 VDC/600 mA). Ein 12-stündiges Aufladen vor dem erstmaligen Gebrauch wird empfohlen.



WARNUNG:

STRANGULIERUNGSGEFAHR – Installieren Sie das Gerät und das Netzteilkabel mindestens 1 m vom Bett entfernt und außerhalb der Reichweite des Babys. Legen Sie NIE die Kamera oder Kabel in das Bett. Befestigen Sie die Kabel mind. 1 m vom Baby entfernt. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit Netzteilen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

2. Grundlegende Bedienung der Tasten

Elterngerät		
	EIN/AUS-Taste	Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.
	Tasten NACH OBEN/ NACH UNTEN	Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach oben oder nach unten zu neigen. Drücken Sie diese Taste, um die Menüeinstellungen vorzunehmen.
	Tasten NACH LINKS/ NACH RECHTS	Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach links oder nach rechts zu schwenken. Drücken Sie diese Taste, um die verschiedenen Menüoptionen aufzurufen.
	MENÜ-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die Menüoptionen zu öffnen oder um zu beenden.
	OK-Taste	Drücken Sie diese Taste, um eine Auswahl zu bestätigen.
	VIDEO-Taste	Drücken Sie diese Taste, um das LCD-Display ein-/auszuschalten.
	SPRECH-Taste	Halten Sie diese Taste gedrückt, um mit Ihrem Baby zu sprechen.
Babygerät		
EIN/AUS-Schalter		Drücken Sie den Power-Schalter nach rechts, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie den Power-Schalter nach links, um das Gerät auszuschalten.

3. Allgemeine Informationen

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert ...

1. Lesen Sie diese Kurzanleitung oder die Bedienungsanleitung.
2. Wenden Sie sich an den Kundendienst:
+49 (0) 1805 938 802 in Europa
E-Mail: motorola-mbp@tdm.de



motorola

Gefertigt, vertrieben oder verkauft durch Binatone Electronics International LTD., dem offiziellen Lizenznehmer für dieses Produkte. MOTOROLA und das Stylized M Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt in China
Version 1.0