



motorola

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Pour le détail des fonctionnalités et les instructions d'utilisation, veuillez consulter le guide de l'utilisateur.

## 1. Installation de votre moniteur vidéo numérique pour bébé

MODÈLES :


MBP36S,  
MBP36S-2,  
MBP36S-3,  
MBP36S-4

### A. Branchement de l'alimentation électrique de l'unité bébé

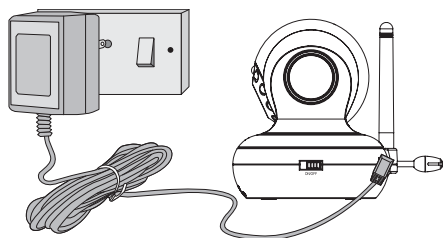


Connectez le jack de l'adaptateur secteur à la prise de l'unité bébé et l'adaptateur à une prise de courant. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur 5 Vcc / 1000 mA fourni. Vérifiez que le commutateur MARCHE/ARRÊT est sur « MARCHE ».

### B. Mise en place du bloc d'alimentation de l'unité parents

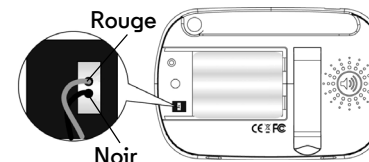


Insérez la fiche du fil du bloc d'alimentation rechargeable dans la prise comme illustré ci-contre et placez le bloc d'alimentation dans son logement.

### C. Fixation du couvercle de l'unité parents

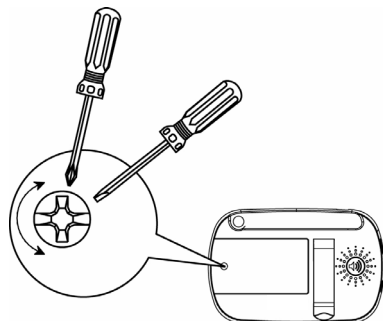

Petit tournevis cruciforme ou plat

### D. Branchement de l'alimentation électrique de l'unité parents

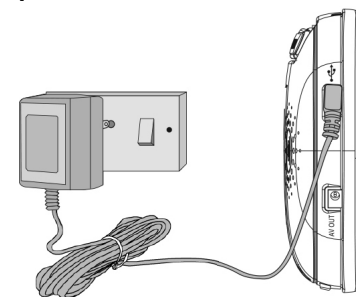








Connectez le jack de l'adaptateur secteur à la prise de l'unité parents et l'adaptateur à une prise de courant. Utilisez uniquement l'adaptateur 5 Vcc / 600 mA fourni. Nous vous recommandons de charger le bloc d'alimentation pendant au moins 12 heures avant la première utilisation.



### AVERTISSEMENT :

DANGER D'ÉTRANGLEMENT : tenez les cordons de l'appareil et de l'adaptateur secteur à plus d'un mètre du berceau et hors de portée de bébé. Ne mettez JAMAIS la caméra ou les cordons dans le berceau. Fixez les cordons à plus d'un mètre de bébé et hors de sa portée. N'utilisez jamais de rallonges pour les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

## 2. Fonctions de base des touches

Unité parents		
	Touche MARCHE/ARRÊT	Appuyez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil.
	Touches HAUT/BAS	Appuyez pour incliner la caméra vers le haut ou le bas. Appuyez pour effectuer les réglages.
	Touches GAUCHE/DROITE	Appuyez pour faire pivoter la caméra vers la gauche ou la droite. Appuyez pour accéder aux différentes options du menu.
	Touche MENU	Appuyez pour afficher le menu ou pour sortir.
	Touche OK	Appuyez pour confirmer une sélection.
	Touche VIDÉO	Appuyez pour activer ou désactiver l'écran LCD.
	Touche PAROLE	Maintenez cette touche enfoncée pour parler à votre bébé.
Unité bébé		
	Commutateur MARCHE/ARRÊT	Poussez le commutateur vers la droite pour allumer l'appareil. Poussez le commutateur vers la gauche pour éteindre l'appareil.

## 3. Généralités

Si votre produit ne fonctionne pas correctement...

1. Lisez ce guide de démarrage rapide ou le guide de l'utilisateur.
2. Adressez-vous à notre service clientèle :  
+49 (0) 1805 938 802 en Europe  
Courriel : [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de)



Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., détenteur de la licence officielle pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou brevetées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.  
Version 2.0