



motorola

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Pour le détail des fonctionnalités et les instructions d'utilisation, veuillez consulter le mode d'emploi.

1. Installation de votre moniteur vidéo pour bébé

MODÈLES :

MBP421,
MBP421/2,
MBP421/3,
MBP421/4

A. Alimentation électrique de l'unité bébé

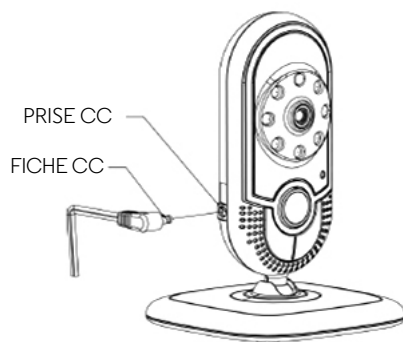

1. Branchez la fiche CC de l'adaptateur secteur comportant la plus petite fiche CC à la prise CC située sur le côté de l'unité bébé, comme illustré.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant appropriée.

B. Mise en place du bloc d'alimentation de l'unité parents



Un bloc d'alimentation rechargeable est fourni et doit être installé, de sorte que l'unité parents puisse être déplacée sans perdre la liaison avec l'unité bébé. Chargez l'unité parents avant la première utilisation ou lorsque l'unité parents indique que la charge du bloc d'alimentation est faible.


1. Retirez le clip de ceinture/support.
2. Faites glisser le couvercle du logement du bloc d'alimentation et enlevez-le.
3. Branchez la fiche du bloc d'alimentation à la prise située à l'intérieur du logement et insérez le bloc d'alimentation dans le logement.
4. Remettez en place le couvercle du logement du bloc d'alimentation et rattachez le clip de ceinture/support.
5. Branchez la fiche CC de l'adaptateur secteur comportant la plus grosse fiche CC à la prise CC située sur le côté de l'unité parents.
6. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant appropriée.
7. Le voyant de charge s'allume.

Remarque : Le bloc d'alimentation doit être complètement chargé avant la première utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT :

DANGER D'ÉTRANGLEMENT : tenez les cordons de l'appareil et de l'adaptateur secteur à plus d'un mètre du berceau et hors de portée de bébé. Ne mettez JAMAIS la caméra ou les cordons dans le berceau. Fixez les cordons à plus d'un mètre de bébé. N'utilisez jamais de rallonges avec les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

C. Clip de ceinture/support de l'unité parents

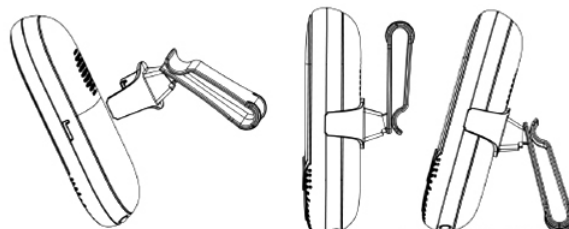

Position clip de ceinture

Position support




















1. Le clip de ceinture/support se fixe à l'arrière de l'unité parents et est maintenu en place par les encoches de verrouillage situées de chaque côté.

REMARQUE

Le clip de ceinture/support ne peut être inséré que dans le sens indiqué par UP et par les flèches à l'intérieur du clip.

2. L'appareil est livré avec l'accessoire monté dans la position du clip de ceinture.
3. Pour le convertir en support, il vous suffit de tirer légèrement sur la partie arrière du clip et de le faire pivoter d'un demi-tour, comme illustré ci-contre.

2. Description des icônes de l'écran

Unité parents		
	État de la connexion	<p> s'affiche lorsque le signal entre l'unité bébé et l'unité parents est puissant.</p> <p> ou  s'affiche lorsque le signal entre l'unité bébé et l'unité parents est modéré.</p> <p> s'affiche lorsque la liaison entre l'unité bébé et l'unité parents est coupée.</p> <p> s'affiche lorsque l'unité parents cherche une unité bébé.</p>
	Caméra en cours de visionnage	Affiche le numéro de l'unité bébé que vous êtes en train de visionner.
	Zoom	S'affiche lorsque la caméra de l'unité bébé fait un zoom avant.
	Volume coupé	S'affiche lorsque le volume est coupé.
	Activation par le son	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'activation par le son, pour être alerté lorsqu'il y a du bruit dans la chambre de votre bébé. S'affiche lorsque l'activation par le son est activée. Lorsque l'unité bébé détecte un son dans la chambre du bébé, l'image vidéo du bébé s'affiche sur l'unité parent.
	État du bloc d'alimentation	<p> défile pendant la charge.</p> <p> s'affiche lorsque le bloc d'alimentation est complètement chargé.</p> <p> s'affiche lorsque la charge du bloc d'alimentation est faible et qu'il doit être rechargé.</p> <p> s'affiche lorsqu'il n'y a pas de bloc d'alimentation mais que l'appareil fonctionne sur le secteur, ou lorsque le bloc d'alimentation a été mal installé.</p>
	Sélection de la caméra	Vous pouvez sélectionner une unité bébé particulière pour en afficher les images, ou visionner les images de toutes les unités bébé en mode de balayage.
	Luminosité	Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.
	Sensibilité	Vous pouvez modifier le niveau de sensibilité sonore de l'unité bébé. Cela contrôle l'unité bébé en captant tout bruit dans la chambre de votre bébé.
	Couplage	Le système est livré avec les unités bébé déjà couplées à l'unité parents.

3. Généralités

Si votre produit ne fonctionne pas correctement...

1. Lisez ce guide de démarrage rapide ou le mode d'emploi.
2. Adressez-vous à notre service clientèle :

+49 (0) 1805 938 802 en Europe

Courriel : motorola-mbp@tdm.de



motorola

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., détenteur de la licence officielle pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou brevetées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

Version 1.0