


Modelle: MBP43, MBP43/2, MBP43/3, MBP43/4 - Kurzanleitung

Eine vollständige Erklärung aller Funktionen und eine umfassende Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung.


1 Einrichten des digitalen Babymonitors

A Anschließen des Babygeräts an die Stromversorgung

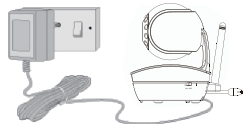


- Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils an das Babygerät und den anderen Stecker an eine Netzsteckdose an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil (5,9 VDC/1000 mA).

B Einlegen des Batteriesatzes in das Elterngerät




- Stecken Sie die Kabellasche des austauschbaren Batteriesatzes in den Kontaktschlitz wie oben dargestellt und legen Sie den Batteriesatz in das Fach.

C Befestigen der Abdeckung des Elterngeräts

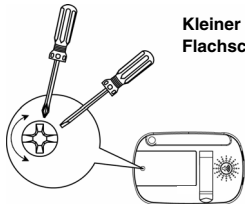

Kleiner Kreuzschlitz- oder Flachsraubendreher

D Anschließen des Elterngeräts an die Stromversorgung

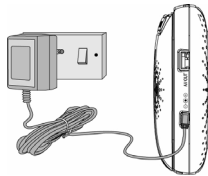








- Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils an das Elterngerät und den anderen Stecker an eine Netzsteckdose an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil (6 VDC/500 mA).

⚠ WARNUNG:

STRANGULIERUNGSGEFAHR – Installieren Sie das Gerät und das Netzteilkabel mindestens 1 m vom Bett entfernt und außerhalb der Reichweite des Babys. Legen Sie NIE die Kamera oder Kabel in das Bett. Befestigen Sie das Kabel mindestens 1 m vom Baby entfernt. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit Netzteilen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

2 Grundlegende Bedienung der Tasten

Elterngerät		
	ON/OFF-Taste	Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.
	Tasten NACH OBEN/ NACH UNTEN	Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach oben oder nach unten zu neigen. Drücken Sie diese Taste, um die Menüeinstellungen vorzunehmen.
	Tasten NACH LINKS/ NACH RECHTS	Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach links oder nach rechts zu schwenken. Drücken Sie diese Taste, um die verschiedenen Menüoptionen aufzurufen.
	MENÜ-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die Menüoptionen zu öffnen oder um zu beenden.
	OK-Taste	Drücken Sie diese Taste, um eine Auswahl zu bestätigen.
	VIDEO-Taste	Drücken Sie diese Taste, um das LCD-Display ein-/auszuschalten.
	SPRECH-Taste	Halten Sie diese Taste gedrückt, um mit Ihrem Baby zu sprechen.
Babygerät		
EIN/AUS-Schalter		Drücken Sie den Power-Schalter nach links, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie den Power-Schalter nach rechts, um das Gerät auszuschalten.

3 Allgemeine Informationen

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert ...

1. Lesen Sie diese Kurzanleitung oder die Bedienungsanleitung durch.
2. Wenden Sie sich an den Kundendienst:

+49 (0) 1805 938 802 in Europa
E-Mail: motorola-mbp@tdm.de



Gefertigt, vertrieben oder verkauft von Binatone Electronics International LTD., dem offiziellen Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind Marken und eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC, und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2013 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt in China
Version 1.0

