



motorola

US EN

QUICK START GUIDE

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide.

1. Setting up your Digital Video Baby Monitor

MODELS:


MBP43S

MBP43S-2

MBP43S-3


MBP43S-4

A. Baby Unit Power Supply

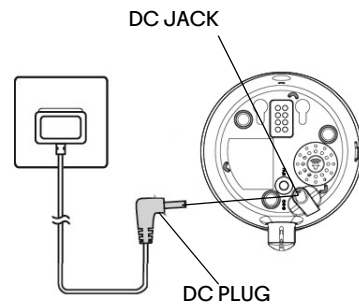


- Connect the DC plug of the power adapter to the DC jack at the bottom of the Baby Unit and the other end to the electrical outlet.
- Only use the supplied power adapter (5V DC/1000mA).
- Slide the ON/OFF switch to the ON position.

B. Parent Unit Battery Installation

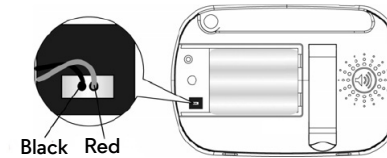


- A rechargeable battery pack is supplied and should be fitted, so that the Parent Unit can be moved without losing the link and picture from the Baby Unit(s).
- Charge the battery in the Parent Unit before you use it for the first time or when the Parent Unit indicates that battery is low.
- Insert the wire tabs of the rechargeable battery pack into the contact slots as shown and fit the battery pack into the compartment.

C. Fastening the battery cover of the Parent Unit

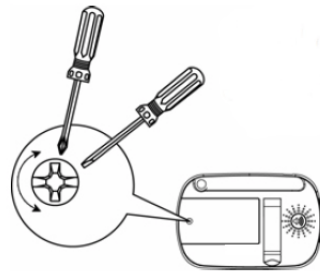

- Place the battery compartment cover over the battery, making sure that the battery wires are carefully pushed down and the cover fits properly.
- Gently tighten the screw in a clockwise direction using a small cross head or flat end screwdriver.

D. Parent Unit Power Supply

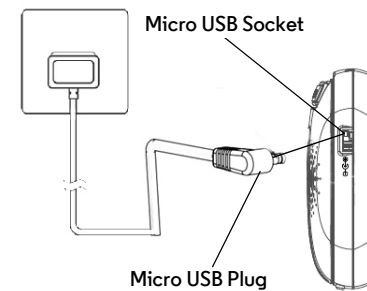

- Connect the small plug of the power adapter to the Parent Unit and the other end to the electrical outlet.
- Only use the supplied power adapter (5V DC / 600mA) with the micro-USB style plug.
- Charge for at least 12 hours before first use.



WARNING:

Strangulation Hazard. Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3ft (1m) away). Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.



motorola

MODÈLES :

MBP43S

MBP43S-2

MBP43S-3

MBP43S-4


US FR

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour le détail des fonctionnalités et les instructions d'utilisation, veuillez consulter le guide de l'utilisateur.


1. Installation de votre moniteur vidéo numérique pour bébé

A. Alimentation électrique de l'unité bébé

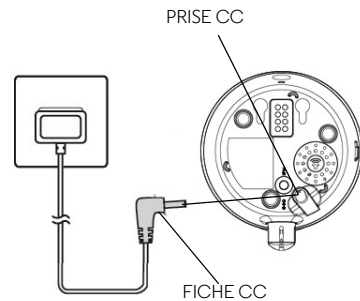


- Connectez la fiche CC de l'adaptateur secteur à la prise CC située sous l'unité bébé et branchez l'adaptateur à une prise de courant.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni (5 Vcc/1000 mA).
- Faites glisser le commutateur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) sur ON (MARCHE).

B. Mise en place du bloc-piles de l'unité parents

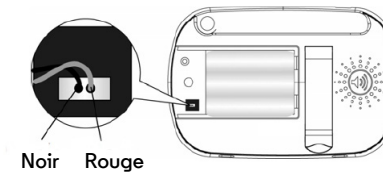


- Un bloc-pile rechargeable est fourni et doit être installé, de sorte que l'unité parents puisse être déplacée sans perdre la liaison avec la (les) unité(s) bébé.
- Chargez le bloc-pile l'unité parents avant la première utilisation ou lorsque l'unité parents indique que la charge du bloc-pile est faible.
- Insérez la fiche du fil du bloc piles rechargeable dans la prise comme montré ci contre et placez le bloc-piles dans son logement.

C. Fixation du capot du bloc-piles de l'unité parents

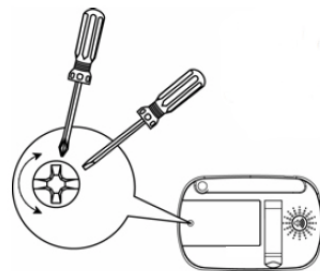

- Mettez en place le capot du logement du bloc-piles en veillant à ce que les fils du bloc-piles soient bien à l'intérieur du logement et que le capot s'adapte correctement.
- Vissez doucement la vis dans le sens horaire à l'aide d'un petit tournevis cruciforme ou plat.

D. Alimentation électrique de l'unité parents

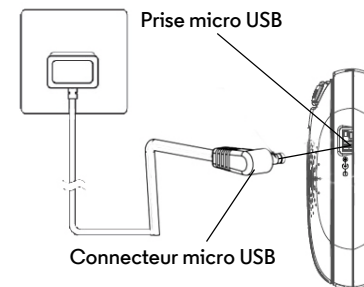

- Branchez le connecteur micro USB de l'adaptateur secteur à la prise micro USB de l'unité parents et branchez l'adaptateur à une prise de courant.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni (5V CC / 600 mA) avec le connecteur micro USB.
- Chargez le bloc-piles pendant au moins 12 heures avant la première utilisation.

⚠ ATTENTION :

Danger d'étranglement. Des enfants se sont accidentellement ÉTRANGLÉS avec les cordons. Tenez ce cordon hors de portée des enfants, à plus d'un mètre (3 pieds) de distance. N'utilisez jamais de prolongateurs avec les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.



motorola

US ES

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Para una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte la Guía de usuario.

1. Configuración de su Monitor para bebé con video

MODELOS:


MBP43S

MBP43S-2

MBP43S-3


MBP43S-4

A. Suministro de energía de la unidad para el bebé

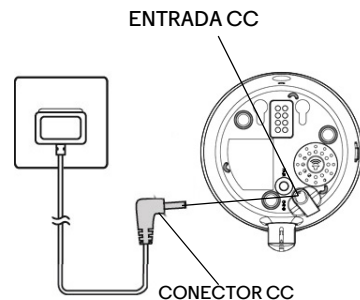

- Enchufe el conector de CC del transformador en la entrada de CC ubicada en la base de la Unidad para el bebé y el otro extremo al tomacorriente.
- Sólo utilice el transformador que se adjunta (5V CC/ 1000mA).
- Asegúrese de que el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO esté en la posición "ON" (ENCENDIDO).

B. Instalación de la batería de la unidad para los padres

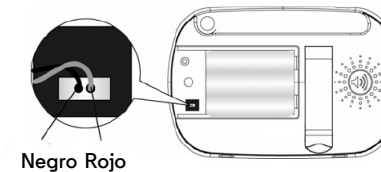


- Se suministra una batería recargable y se debe instalar de modo que la unidad para los padres se pueda mover a otro lugar sin perder el enlace con la(s) unidad(es) para el bebé.
- Cargue la unidad para los padres antes de utilizarla por primera vez o cuando la unidad para los padres indique que el nivel de carga de la batería es bajo.
- Inserte la pestaña de los cables de la batería recargable dentro de la ranura de contacto como se muestra arriba y coloque la batería en el compartimiento.

⚠ PRECAUCIÓN:


Peligro de Estrangulamiento: los cables representan un serio riesgo de ESTRANGULAMIENTO para los niños. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 1m (3 pies) de distancia). Nunca utilice cables de extensión con transformadores de CA. Sólo utilice los transformadores de CA que se adjuntan.

C. Ajustar la tapa de la Unidad para los padres

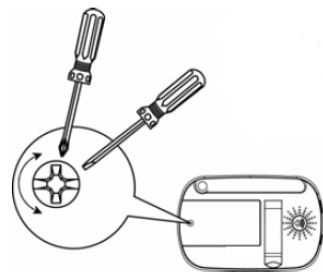

- Coloque la tapa del compartimiento de la batería sobre la batería, asegurándose de empujar con cuidado los cables de la batería hacia abajo y de que la tapa encaje correctamente.
- Ajuste suavemente el tornillo en sentido horario con un destornillador philips (o de cruz) o plano.



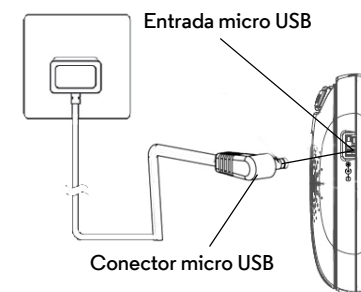




D. Suministro de energía de la Unidad para los padres



- Enchufe el conector pequeño del transformador en la Unidad para los padres y el otro extremo en el tomacorriente.
- Sólo utilice el transformador que se adjunta (5V CC / 600mA) con el conector micro-USB.
- Cargue la unidad durante 12 horas como mínimo antes de su primer uso.

2. Basic operation of the keys

US EN

Parent Unit		
	Power ON/OFF button	Press and hold to switch on/off the Unit.
	UP/DOWN buttons	Press to tilt the camera up / down in normal mode. Press to move up / down in menu mode.
	LEFT/RIGHT buttons	Press to pan the camera left / right in normal mode. Press to move left / right in menu mode.
	MENU button	Press to open menu options or exit from the menu.
	OK button	Press to confirm a selection.
	VIDEO button	Press to turn the LCD display on/off.
	TALK button	Press and hold to talk to your baby.
Baby Unit		
ON/OFF switch		Slide the power switch forward to switch on the Unit. Slide the power switch back to switch off the Unit.

3. General Information

If your product is not working properly...

1. Read this Quick Start Guide or the User's Guide.
2. Visit our website: www.motorola.com
3. Contact Customer Service:

US and Canada 1-888-331-3383

Email: support@motorolamonitors.com










Manufactured, distributed or sold by Binatone Electronics International LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylized M Logo, are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2015 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.



Printed in China
US_EN_FR_ES Version 6

2. Fonction de base des touches

US FR

Unité parents		
	Touche MARCHE/ ARRÊT	Appuyez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil.
	Touches HAUT/BAS	Appuyez pour incliner la caméra vers le haut ou le bas en mode normal, ou pour défiler vers le haut ou le bas dans les menus.
	Touches GAUCHE/ DROITE	Appuyez pour faire pivoter la caméra vers la gauche ou la droite en mode normal, ou pour défiler vers la gauche ou la droite dans les menus.
	Touche MENU	Appuyez pour afficher le menu ou pour sortir.
	Touche OK	Appuyez pour confirmer une sélection.
	Touche VIDÉO	Appuyez pour activer ou désactiver l'écran LCD.
	Touche PAROLE	Maintenez cette touche enfoncée pour parler à votre bébé.
Unité bébé		
	Commutateur MARCHE/ARRÊT	Poussez le commutateur vers l'avant pour allumer l'appareil, et vers l'arrière pour l'éteindre.

3. Généralités

Si votre produit ne fonctionne pas correctement...

1. Lisez ce guide de démarrage rapide ou le guide de l'utilisateur.
2. Visitez notre site Internet : www.motorola.com
3. Adressez-vous à notre service clientèle :
USA et Canada 1-888-331-3383
Courriel : support@motorolamonitors.com










Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., détenteur officiel de la licence pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques déposées ou brevetées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs. © 2015 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.



Imprimé en Chine
US_EN_FR_ES Version 6

2. Funcionamiento básico de los botones

US ES

Unidad para los padres		
	Botón de ENCENDIDO/ APAGADO	Mantenga presionado para encender/apagar la Unidad.
	Botones ARRIBA/ABAJO	Presione para inclinar la cámara hacia arriba / abajo en modo normal. Presione para desplazarse hacia arriba / abajo en modo menú.
	Botones IZQUIERDA/ DERECHA	Presione para girar la cámara hacia la izquierda / derecha en modo normal. Presione para desplazarse hacia la izquierda / derecha en modo menú.
	Botón MENÚ	Presione para abrir las opciones del menú o para salir.
	Botón Aceptar	Presione para confirmar la selección.
	Botón de VIDEO	Presione para encender/apagar la pantalla LCD.
	Botón HABLAR	Mantenga presionado para hablarle a su bebé.
Unidad para el bebé		
	Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO	Deslice el interruptor de encendido hacia adelante para encender la Unidad. Deslice el interruptor de encendido hacia atrás para apagar la Unidad.

3. Información general

Si su producto no está funcionando correctamente...

1. Lea esta Guía rápida de inicio o la Guía de usuario.
2. Visite nuestro sitio Web: www.motorola.com
3. Contáctese con el Servicio de atención al cliente:
Estados Unidos y Canadá al 1-888-331-3383
Correo electrónico: support@motorolamonitors.com



Fabricado, distribuido o vendido por Binatone Electronics International LTD., licenciatario oficial de este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y sólo se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2015 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.



Impreso en China
US_EN_FR_ES Versión 6