



motorola

EU DE

KURZANLEITUNG

Eine vollständige Erklärung aller Funktionen und Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

1. Einrichten Ihres Digitalen Video-Babyfon

MODELLE:

MBP621


MBP621-2

MBP621-3

MBP621-4


MBP621-S

A. Stromversorgung des Babygeräts

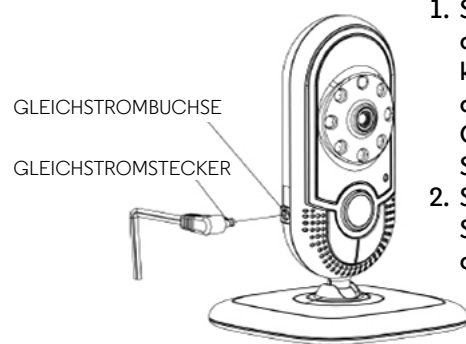

1. Schließen Sie das Kabel des Netzteils mit dem kleineren Stecker wie dargestellt an die Gleichstrombuchse an der Seite des Babygeräts an.
2. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzteils an den Netzstrom an.

B. Einlegen der Batterie in das Elterngerät

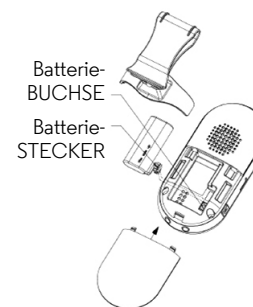


Es wird ein aufladbarer Batteriesatz mitgeliefert, der eingelegt werden sollte, damit das Elterngerät bewegt werden kann, ohne die Verbindung zum/zu den und das Bild vom/von den Babygerät(en) zu verlieren. Laden Sie das Elterngerät vor dem erstmaligen Gebrauch oder wenn das Elterngerät eine schwache Batterie anzeigt auf.

1. Trennen Sie den Gürtelclip/Standfuß.
2. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung auf.
3. Stecken Sie den Stecker des Batteriesatzes in die Buchse im Batteriefach und legen Sie den Batteriesatz in das Fach.
4. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung und den Gürtelclip/Standfuß wieder an.
5. Schließen Sie das Kabel des Netzteils mit dem größeren Stecker an die Gleichstrombuchse an der Seite des Elterngeräts an.
6. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzteils an den Netzstrom an.
7. Die Ladeanzeige leuchtet.

⚠ ACHTUNG:

Erstickengefahr: Kinder können sich in den Kabeln ERDROSSELN. Halten Sie dieses Kabel außer Reichweite von Kindern (mehr als 1 Meter entfernt). Verwenden Sie niemals Verlängerungskabel zusammen mit den Netzteilen. Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Netzteile.

C. Gürtelclip/Standfuß am Elterngerät

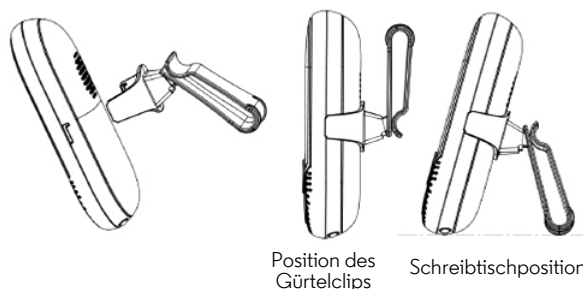

1. Der Gürtelclip/Standfuß wird an der Rückseite des Elterngeräts angebracht und an die Verriegelungsschlitze an jeder Seite eingerastet.

























HINWEIS

Er passt nur in eine Richtung, die mit UP und den Pfeilen an der Innenseite des Clips angegeben ist.

2. Das Gerät wird mit in Gürtelclipposition angebrachtem Zubehör geliefert.
3. Sie können es in die Schreibtischposition bringen, indem Sie einfach den hinteren Teil des Clips leicht anziehen und dann um eine halbe Umdrehung drehen, wie im Diagramm links dargestellt.

2. Grundlegende Erklärung der Display-symbole

EU DE

Elterngerät		
	Verbindungsstatus	<p> wird angezeigt, wenn ein starkes Signal zwischen dem Babygerät und dem Elterngerät erkannt wird.</p> <p>  oder  wird angezeigt, wenn ein mittelstarkes Signal zwischen dem Babygerät und dem Elterngerät erkannt wird.</p> <p> wird angezeigt, wenn die Verbindung zwischen dem Babygerät und dem Elterngerät getrennt wird.</p> <p> wird angezeigt, wenn das Elterngerät nach einem Babygerät sucht.</p>
	Aktueller Anzeigestatus	Zeigt die Nummer des angezeigten Babygeräts an.
	Zoom	Zeigt an, wenn die Kamera des Babygeräts die Zoomfunktion verwendet.
	Ton aus	Wird angezeigt, wenn der Ton ausgeschaltet ist.
	Geräuschaktivierung	<p>Sie können die Geräuschaktivierung ein- oder auch ausschalten. Es wird aber empfohlen, die Funktion zu aktivieren, sodass Sie alarmiert werden, wenn Geräusche im Babyzimmer erkannt werden.</p> <p>Wird angezeigt, wenn die Geräuschaktivierung eingeschaltet ist. Wenn das Babygerät einen Ton im Raum des Babys erkennt, wird das Videobild des Babys auf dem Elterngerät angezeigt.</p>
	Aktuelle Temperatur	Zeigt die aktuelle Temperatur im Zimmer an, in dem sich das ausgewählte Babygerät befindet.
	Batteriestatus	<p>    scrollt, wenn die Batterie gerade aufgeladen wird;  wird angezeigt, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist;  wird angezeigt, wenn die Batterie schwach ist und aufgeladen werden muss;  wird angezeigt, wenn keine Batterie eingelegt ist und das Gerät mit Netzstrom betrieben wird oder wenn die Batterie falsch eingelegt ist.</p>
	Kameraauswahl	Sie können den Bildschirm für die Anzeige von Bildern von einem bestimmten Babygerät auswählen oder alle Babygeräte im Suchmodus anzeigen.
	Helligkeit	Sie können die Helligkeit des Bildschirms ändern.
	Empfindlichkeit	Sie können die Geräuschempfindlichkeit des Babygeräts ändern. Wenn Sie aber eine höhere Empfindlichkeit einstellen, werden auch leise Geräusche in der Umgebung des Babygeräts von diesem erkannt und an das Elterngerät übertragen.
	Abstimmen	Bei Lieferung ist/sind das/die Babygerät(e) bereits mit dem Elterngerät abgestimmt. Sie können aber auch weitere Babygeräte hinzufügen oder Babygeräte ersetzen.

3. Allgemeine Informationen

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert ...

1. Lesen Sie diese Kurzanleitung oder die Bedienungsanleitung.
2. Wenden Sie sich an den Kundendienst:

+49 (0) 1805 938 802 in Europa

E-Mail: motorola-mbp@tdm.de



motorola

Hergestellt und vertrieben von Binatone Electronics International LTD., dem offiziellen Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2015 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.



Gedruckt in China
EU_DE Version 1.0