



motorola

EU NL

# SNELSTARTGIDS

Zie de Gebruikershandleiding voor een uitgebreide beschrijving van alle functies en bedieningsaanwijzingen.

## 1. Uw Digitale Video Babyfoon instellen

MODELLEN:

MBP621


MBP621-2

MBP621-3

MBP621-4


MBP621-S

### A. Voeding voor het Babytoestel

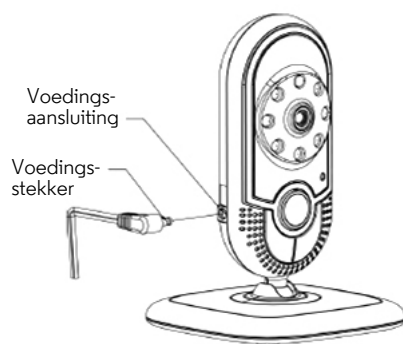

1. Sluit de kleine stekker van de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting aan de rechterkant van het Babytoestel. Zie afbeelding.
2. Sluit het andere einde van het snoer aan op een stopcontact.

### B. Batterij in het Oudertoestel plaatsen

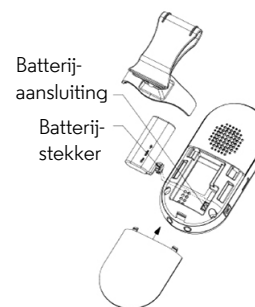


Een oplaadbare batterij is meegeleverde en moet geplaatst worden zodat het Oudertoestel kan worden verplaatst zonder de verbinding met het Babytoestel/de Babytoestellen te verliezen. Het Oudertoestel opladen voordat u het apparaat in gebruik neemt of wanneer de batterij zwak is.

1. De riemklem/stand verwijderen
2. Het kapje van de batterijhouder open schuiven.
3. Steek de stekker van de batterij in de kleine stekkingang in de batterijhouder en plaats de batterij in het batterijhouder.
4. Het kapje van de batterijhouder sluiten en de riemklem/stand weer aanbrengen.
5. Sluit de grote stekker van de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting aan de zijkant van het Oudertoestel.
6. Sluit het andere einde van het snoer aan op een stopcontact.
7. De oplaadindicator gaat branden.

### ⚠ WAARSCHUWING:

Verstikkingsgevaar : Er zijn reeds kinderen verstrendeld geraakt in snoeren met VERSTIKKING tot gevolg. Houd dit snoer buiten het bereik van kinderen (meer dan 1 meter). Gebruik nooit verlengsnoeren bij AC-adapters. Gebruik alleen de meegeleverde AC-adapters.

### C. Riemklem/stand voor het Oudertoestel

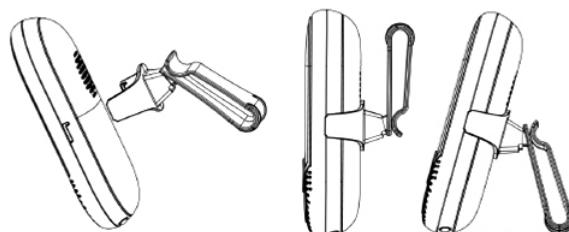

Riemklem stand

Desktop stand

1. De riemklem/stand moet aan de achterkant van het Oudertoestel worden bevestigd en de clips moeten in de gleuven aan beide van het toestel vallen.




















#### OPMERKING

De klem past maar op een manier. Zie de markering UP en de pijlen aan de binnenkant van de clip.

2. Op de fabriek is het accessoire reeds aangebracht in de riemklem positie.
3. U kunt deze verstellen in de desktop-stand door het achterste deel van de klem iets naar buiten te trekken en vervolgens een halve slag te draaien. Zie de afbeelding aan de linkerkant.

## 2. Beschrijving van de display-iconen

EU NL

Oudertoestel		
	Verbindingstatus	 verschijnt wanneer een sterk signaal wordt gedetecteerd tussen het Babytoestel en het Oudertoestel.  ,  of  verschijnt wanneer een matige signaalsterkte wordt gedetecteerd tussen het Babytoestel en het Oudertoestel.  verschijnt wanneer de verbinding tussen het Babytoestel en het Oudertoestel is verbroken.  verschijnt wanneer het Oudertoestel verbinding probeert te maken met het Babytoestel.
	Huidige weergave	Toont het nummer van het Babytoestel dat wordt bekeken.
	Zoom	Verschijnt wanneer de camera van het Babytoestel is ingezoomd.
	Volume uit	Verschijnt als het volume is uitgeschakeld.
	Geluid inschakelen	U kunt het Geluidsactiveringsfunctie op AAN of UIT zetten. Op AAN zetten om uw baby te controleren wanneer geluid in de babykamer wordt gedetecteerd. Verschijnt wanneer het geluid is ingeschakeld. Wanneer het Babytoestel geluid in de babykamer detecteert, verschijnt een videobeeld van de baby op het Oudertoestel.
	Huidige temperatuur	Toont de huidige kamertemperatuur van het geselecteerde Babytoestel.
	Batterijstatus	 beweegt wanneer de batterij wordt opgeladen;  verschijnt wanneer de batterij volledig is geladen.  verschijnt wanneer de batterij leeg is en moet worden opgeladen;  verschijnt wanneer u geen batterij in het apparaat hebt geïnstalleerd en het apparaat op netstroom werkt, of als de batterij niet goed is geïnstalleerd.
	Camera selecteren	U kunt het scherm instellen om beelden te bekijken van een bepaald Babytoestel, of u kunt alle Babytoestellen bekijken in de Scanmodus.
	Helderheid	U kunt de helderheid van het display aanpassen.
	Gevoeligheid	U kunt de gevoeligheid van het geluid van het Babytoestel veranderen. Hoe hoger de gevoeligheid van het geluidsniveau, hoe gevoeliger het babytoestel is in het detecteren van geluid en het versturen van het geluid naar het oudertoestel.
	Koppelen	Het Babytoestel/de Babytoestellen zijn op de fabriek al gekoppeld met het Oudertoestel. U kunt babytoestellen toevoegen of vervangen.

## 3. Algemene informatie

Als het toestel niet goed functioneert...

1. Lees deze Snelstartgids of de Gebruikershandleiding.
2. Neem contact op met Klantenondersteuning:  
+49 (0) 1805 938 802 in Europa  
E-mail: [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de)



Gefabriceerd, gedistribueerd of verkocht door Binatone Electronics International LTD., officieel licentiehouders voor dit product. MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademarks Holdings, LLC. en worden onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. © 2015 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.

