



motorola

# SCHNELLSTARTANLEITUNG


Die komplette Beschreibung aller Funktionen und Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

## 1. Einrichten Ihres digitalen Babymonitors

MODELLE:


MBP18,  
MBP18/2,  
MBP18/3,  
MBP18/4

### A. Anschließen des Babymonitors an das Stromnetz

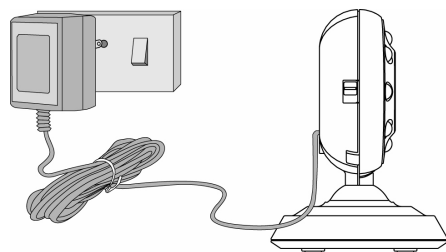


Verbinden Sie den kleinen Stecker des Netzadapters mit der Babyeinheit und das andere Ende mit der Netzsteckdose. Verwenden Sie ausschließlich den beiliegenden Adapter (6 V Gleichstrom/500 mA).

### B. Installieren des Akkupacks in die Elterneinheit

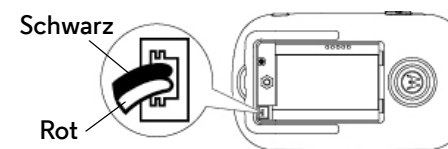


Fügen Sie den Drahtstreifen des wiederaufladbaren Akkupacks, wie oben gezeigt, in den Kontaktschlitz ein und passen Sie den Akkupack in das Fach ein.

### C. Befestigen der Abdeckung der Elterneinheit

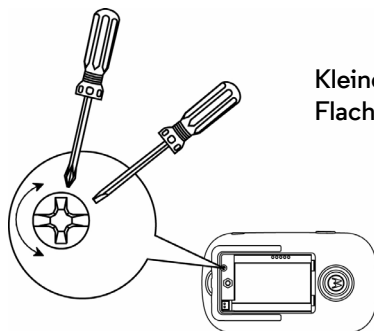

Kleiner Kreuz- oder Flachschraubendreher.

### D. Anschließen der Elterneinheit an das Stromnetz

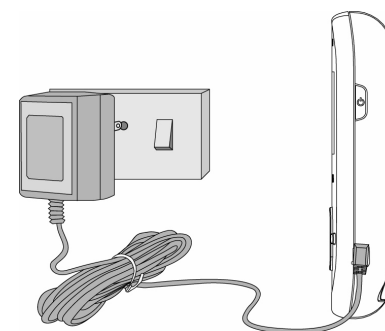

Collegare la spina piccola all'adattatore dell'unità principale e l'altra estremità alla presa elettrica. Usare solo l'adattatore dotazione (6VDC / 500mA).











### WARNUNG:

STRANGULIERUNGSGEFAHR – Installieren Sie das Gerät und das Netzteilkabel mindestens 1 m vom Bett entfernt und außerhalb der Reichweite des Babys.

Legen Sie NIE die Kamera oder Kabel in das Bett. Befestigen Sie das Kabel mindestens 1 m vom Baby entfernt. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit Netzteilen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

## 2. Grundlegende Bedienung der Tasten

Elterneinheit		
 	EIN/AUS-Taste VIDEO-Taste	Drücken und halten, um die Einheit EIN/AUS zu schalten. Drücken, um den LCD-Bildschirm EIN/AUS zu schalten.
	AUF/LAUTST+ Tasten	Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken, um sich im Menü nach oben zu bewegen. Drücken, um in der 2-fachen Vergrößerungsstufe nach oben zu scrollen.
	AB/LAUTST- Tasten	Drücken, um die Lautstärke zu vermindern. Drücken, um sich im Menü nach unten zu bewegen. Drücken, um in der 2-fachen Vergrößerungsstufe nach unten zu scrollen.
 OK	MENÜ/OK Taste	Drücken, um die Menüoptionen zu öffnen oder zu verlassen. Drücken, um eine Auswahl zu bestätigen. Drücken, um in der 2-fachen Vergrößerungsstufe nach rechts zu schwenken.
 	Rückkehr/ Kamerawechsel-Taste	Drücken, um zur vorangegangenen Menüebene zurückzukehren. Drücken, um zu anderen Kameraeinheiten zu wechseln. (falls mit mehr als einer Kamera verbunden) Drücken, um in der 2-fachen Vergrößerungsstufe nach links zu schwenken.
	VERGRÖSSERUNGS- Taste	Einmal drücken, um in die 2-fache Vergrößerungsstufe umzuschalten. Noch einmal drücken, um wieder zur normalen Ansicht (1-fach) zurückzukehren.
Babyeinheit		
EIN/AUS-Schalter		Schieben Sie den Netzschalter nach unten, um die Einheit einzuschalten. Schieben Sie den Netzschalter nach oben, um die Einheit auszuschalten.

## 3. Allgemeine Informationen

Falls Ihr Produkt nicht sachgerecht funktioniert ...

1. Lesen Sie diese Schnellstartanleitung oder das Benutzerhandbuch.
2. Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung:  
Europa +49 (0) 1805 938 802  
E-Mail: [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de)



motorola

Hergestellt, vertrieben oder verkauft von Binatone Electronics International LTD., offizieller Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte M Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden im Rahmen der Lizenz genutzt. Alle weiteren Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt in China

Version 2.0