



motorola

MODELLI: MBP49, MBP49-2, MBP49-3, MBP49-4,


GUIDA RAPIDA ALL'AVVIO

EU IT

Per una descrizione completa di tutte le caratteristiche e le istruzioni, fare riferimento alla guida per l'utente (disponibile per il download al sito web www.motorolastore.com).

1. Come impostare il monitor bimbo con videocamera digitale


A. Collegare l'alimentatore all'unità bimbo.

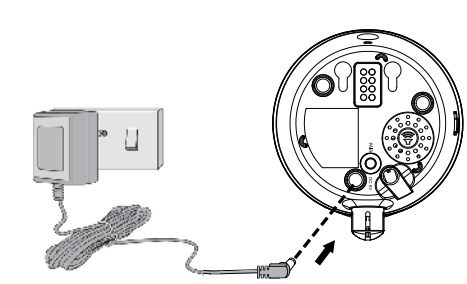


- Collegare la piccola spina dell'adattatore all'unità Bimbo e l'altra estremità a una presa di corrente idonea.
- Utilizzare solo l'adattatore in dotazione (5 V CC/1000 mA).
- Assicurarsi che l'interruttore ON/OFF sia in posizione "ON".

⚠ AVVERTENZA:

Rischio di strangolamento: Si sono già verificati casi in cui un bambino si è STRANGOLATO con i fili. Tenere questo cavo fuori dalla portata dei bambini (a più di 1 metro di distanza). Non utilizzare mai prolunghe con gli adattatori CA. Utilizzare solo gli adattatori CA in dotazione.



B. Collegare l'alimentatore all'unità genitore.

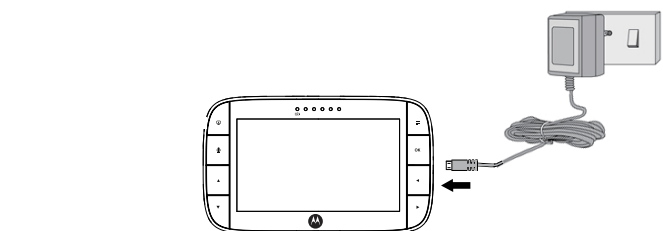

- Collegare la piccola spina USB dell'adattatore all'unità genitore e l'altra estremità alla presa di corrente idonea.
- Utilizzare solo l'adattatore in dotazione (5 V CC/1000 mA).
- Una batteria ricaricabile all'interno dell'unità genitore consente di muoversi senza perdere il collegamento e le immagini dall'unità bimbo. La batteria consente un funzionamento di 5 ore per l'unità genitore. Si consiglia di caricare la batteria per almeno 16 ore prima di usarlo per la prima volta o quando l'unità genitore indica che la batteria è in esaurimento.
- Tenere premuto il pulsante POWER 🔊 sulla parte superiore dell'unità genitore per accenderla.

NOTA

Quando l'unità bimbo e l'unità genitore sono accese contemporaneamente e sono nel raggio della portata, l'unità genitore deve mostrare una immagine a colori dalla videocamera dell'unità bimbo, ma se l'ambiente è scuro, l'immagine sarà in bianco e nero, con un'icona ☀ visualizzata, a causa dell'illuminazione a infrarossi dell'unità bimbo.

2. Funzione base dei tasti

Unità genitore		
🔊	Pulsante ON/OFF	Tenerlo premuto per accendere o spegnere l'unità genitore.
▲▼	Pulsanti SU/GIÙ	Premarli per inclinare la videocamera verso l'alto o verso il basso. <p>Premarli per regolare le impostazioni del menu.</p>
◀▶	Pulsanti SINISTRA/DESTRA	Premarli per spostare la videocamera verso sinistra o verso destra. <p>Premarli per accedere a diverse opzioni di menu.</p>
☰	Pulsante MENU	Premalo per aprire le opzioni del menu o uscire dal menu.
OK	Pulsante OK	Premerlo per confermare una selezione.
📺	Pulsante VIDEO	Premerlo per accendere o spegnere lo schermo LCD.
🗣	Pulsante TALK	Tenerlo premuto per parlare con il bambino.
- 🔊 +	Pulsanti del volume	Premere +/- per selezionare il livello del volume dell'unità genitore.
↺	Pulsante RESET	Tenerlo premuto con un oggetto appuntito per ripristinare l'unità.
Unità bimbo		
🔊	Interruttore ON/OFF	Spostare l'interruttore di accensione verso sinistra per accendere l'unità. <p>Spostare l'interruttore di accensione verso destra per spegnere l'unità.</p>

3. Informazioni generali

Se il prodotto non dovesse funzionare in modo corretto, leggere la presente Guida rapida all'avvio o la Guida utente relativa a uno dei modelli elencati a pagina 1.

Contatto assistenza clienti:

0260060660 in Italia

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Garanzia limitata prodotti di consumo e accessori ("Garanzia")

Grazie per aver acquistato questo prodotto a marchio Motorola fabbricato su licenza di Binatone Electronics International LTD ("BINATONE")

Cosa copre questa garanzia?

Con le esclusioni indicate di seguito, BINATONE garantisce che questo prodotto a marchio Motorola ("Prodotto") o l'accessorio certificato ("Accessorio") venduto per essere utilizzato con questo prodotto, è fabbricato per essere esente da difetti nei materiali e nella lavorazione per il normale utilizzo da parte dell'utente per il periodo indicato di seguito. Questa garanzia è esclusiva e non è trasferibile.

LA PRESENTE GARANZIA CONCEDE ALL'UTENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI. L'UTENTE PUÒ INOLTRE GODERE DI ALTRI DIRITTI LEGALI CHE VARIANO IN BASE ALLO STATO, ALLA PROVINCIA O AL PAESE. I VANTAGGI CONFERITI DA QUESTA GARANZIA LIMITATA SI AGGIUNGONO ALLE LEGGI E LE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI VIGENTI NEL PAESE DI ACQUISTO DEL PRODOTTO O DI RESIDENZA DELL'ACQUIRENTE (SE DIVERSO), PER UNA COMPRESIONE COMPLETA DEI DIRITTI DELL'UTENTE, FARE RIFERIMENTO ALLE LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO.



motorola

MODELOS: MBP49, MBP49-2, MBP49-3, MBP49-4


MANUAL DE INICIAÇÃO RÁPIDA

EU PT

Para uma explicação completa de todas as funcionalidades e instruções, consulte o manual do utilizador (disponível para descarregar em www.motorolastore.com).

1. Programar o seu monitor de vídeo digital para bebé

A. Ligar a fonte de alimentação da unidade do bebé.

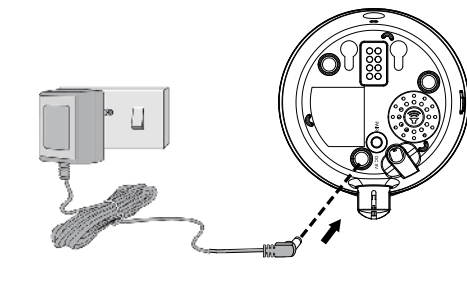


- Ligue a ficha pequena do adaptador de alimentação à unidade do bebé e a outra extremidade a uma tomada eléctrica adequada.
- Utilize apenas o adaptador fornecido (5V CC/1000mA).
- Certifique-se de que o interruptor ON/OFF (ligado/desligado) está na posição ON (ligado).

⚠ AVISO:

Perigo de estrangulamento: Existem casos em que crianças ASFIXIARAM envolvidas em cabos. Mantenha este cabo longe do alcance das crianças (mais de 1 metro de distância). Nunca utilize cabos de extensão com adaptadores de corrente alternada (CA). Utilize apenas os adaptadores CA fornecidos.



B. Ligar a fonte de alimentação da unidade do progenitor.

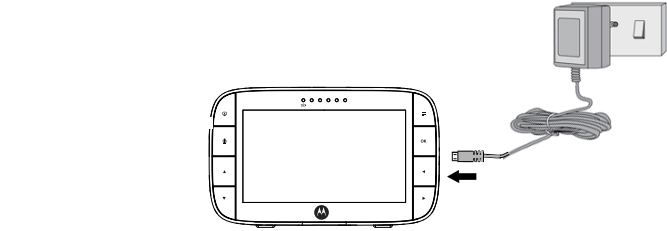

- Ligue a ficha micro USB do adaptador de alimentação à unidade do progenitor e a outra extremidade a uma tomada eléctrica adequada.
- Utilize apenas o adaptador fornecido (5V CC/1000mA).
- Uma bateria recarregável no interior da unidade do progenitor permite-lhe movimentar a unidade sem perder a ligação e a imagem da unidade do bebé. A bateria proporciona até 5 horas de funcionamento da unidade do progenitor. Recomendamos que carregue a bateria durante pelo menos 16 horas antes da primeira utilização, ou quando a unidade do progenitor indicar que a bateria tem um nível de carga reduzido.
- Pressione e mantenha pressionado o botão POWER (alimentação) 🔊 na parte superior da unidade do progenitor para a ligar.

NOTA

Quando as unidades do bebé e do progenitor estiverem ambas ligadas e dentro do alcance uma da outra, a unidade do progenitor deverá apresentar uma imagem a cores da câmara da unidade do bebé, mas se a divisão estiver escura, a imagem será apresentada a preto e branco, com a apresentação de um ícone ☀, devido à iluminação de infravermelhos da unidade do bebé.

2. Operação básica das teclas

Unidade do progenitor		
🔊	Botão LIGADO/DESLIGADO	Pressione e mantenha pressionado para ligar/desligar a unidade do progenitor.
▲▼	Botões PARA CIMA/PARA BAIXO	Pressione para inclinar a câmara para cima ou para baixo. <p>Pressione para ajustar as definições do menu.</p>
◀▶	Botões PARA A ESQUERDA/PARA A DIREITA	Pressione para obter uma visão panorâmica da câmara para a esquerda ou para a direita. <p>Pressione para aceder a diferentes opções do menu.</p>
☰	Botão MENU	Pressione para abrir opções do menu ou para sair do menu.
OK	Botão OK	Pressione para confirmar uma selecção.
📺	Botão de VÍDEO	Pressione para ligar/desligar o visor LCD.
🗣	Botão de CONVERSAÇÃO	Pressione e mantenha pressionado para falar para o seu bebé.
- 🔊 +	Botões de volume	Pressione +/- para seleccionar o nível de volume da unidade do progenitor.
↺	Botão RESET (reposição)	Pressione e mantenha pressionado com um pequeno alfinete para repor as definições da unidade.
Unidade do bebé		
🔊	Interruptor ON/OFF (ligado/desligado)	Deslize o interruptor de alimentação para a esquerda para ligar a unidade. <p>Deslize o interruptor de alimentação para a direita para desligar a unidade.</p>

3. Informação geral

Se o seu produto não estiver a funcionar correctamente, leia este manual de iniciação rápida ou o manual do utilizador de um dos modelos listados na página 1.

Contactar o serviço de apoio ao cliente:

+491805 938 802 em Portugal

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Garantia limitada para produtos e acessórios de consumo ("Garantia")

Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola fabricado sob licença pela Binatone Electronics International LTD ("BINATONE")

O que é abrangido por esta garantia?

Com as exclusões previstas em seguida, a BINATONE garante que este produto da marca Motorola ("Produto") ou acessório certificado ("Acessório") é vendido para uso com este produto fabricado de forma a não possuir defeitos de material e de mão-de-obra sob condições de utilização normal por parte do consumidor durante o período referido a seguir. Esta garantia é exclusiva e não pode ser transferida para outra pessoa.

ESTA GARANTIA CONCEDE-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E PODE TER OUTROS DIREITOS QUE PODEM VARIAR CONSOANTE O ESTADO, REGIÃO OU PAÍS. PARA CONSUMIDORES ABRANGIDOS POR NORMAS OU LEIS DE CONSUMO NO SEU PAÍS DE COMPRA OU, SE DIFERENTE, NO SEU PAÍS DE RESIDÊNCIA, OS BENEFÍCIOS CONFERIDOS POR ESTA GARANTIA LIMITADA SÃO ADICIONAIS EM RELAÇÃO A TODOS OS DIREITOS E RECURSOS CONCEDIDOS POR ESSAS NORMAS E LEIS DE PROTECÇÃO DO CONSUMIDOR. PARA UMA PLENA COMPREENSÃO DOS SEUS DIREITOS DEVE CONSULTAR AS LEIS DO SEU PAÍS, REGIÃO OU ESTADO.

Quem é abrangido pela garantia?

Esta garantia estende-se apenas ao primeiro comprador do produto de consumo e não pode ser transferida.



motorola

ΜΟΝΤΕΛΑ: MBP49, MBP49-2, MBP49-3, MBP49-4,


ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

EU EL

Για πλήρη και αναλυτική επεξήγηση όλων των χαρακτηριστικών και για οδηγίες, ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήσης (διατίθεται για λήψη στην ιστοσελίδα www.motorolastore.com).

1. Εγκατάσταση της Ψηφιακής συσκευής Βίντεο-παρακολούθησης Μωρού


A. Σύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας για τη Μονάδα Μωρού.

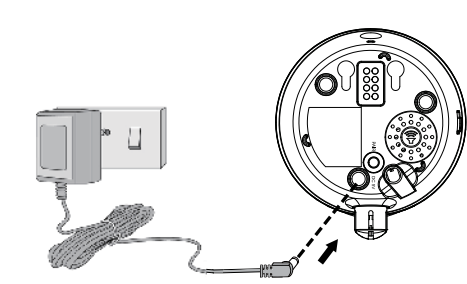


- Συνδέστε το μικρό βύσμα του τροφοδοτικού στη Μονάδα Μωρού και το άλλο άκρο σε μια κατάλληλη πρίζα.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό (5V DC/1000mA).
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) βρίσκεται στη θέση "ON".

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κίνδυνος στραγγαλισμού: Έχει συμβεί να ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΟΥΝ παιδιά με καλώδια. Διατηρήστε αυτό το καλώδιο μακριά από παιδιά (σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου). Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης με τα τροφοδοτικά AC. Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα τροφοδοτικά AC.



B. Σύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας για τη Μονάδα Γονέα.

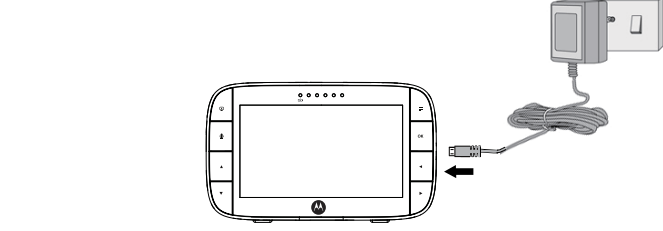

- Συνδέστε το βύσμα micro USB του τροφοδοτικού στη Μονάδα Γονέα και το άλλο άκρο σε μια κατάλληλη πρίζα.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό (5V DC/1000mA).
- Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο εσωτερικό της Μονάδας Γονέα σας επιτρέπει να την μετακινήσετε χωρίς να χάσει τη σύνδεση και την εικόνα από τη Μονάδα Μωρού. Με την μπαταρία η Μονάδα Γονέα μπορεί να λειτουργήσει για μέχρι 5 ώρες. Σας συνιστούμε να φορτίσετε την μπαταρία για τουλάχιστον 16 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν στη Μονάδα Γονέα εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής στάθμης φόρτισης μπαταρίας.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας 🔊 στο πάνω μέρος της Μονάδας Γονέα για να την ενεργοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν οι Μονάδες του Μωρού και Γονέα είναι και οι δύο ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας, η Μονάδα Γονέα θα πρέπει να δείχνει μια έγχρωμη εικόνα από την κάμερα της Μονάδας Μωρού, αλλά αν το δωμάτιο είναι σκοτεινό, η εικόνα θα είναι ασπρόμαυρη, και θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο ☀, λόγω του υπέρυθρου φωτισμού από τη Μονάδα Μωρού.

2. Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων

Μονάδα Γονέα		
🔊	Κουμπί ON/OFF	Πατήστε το παρατεταμένα για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της Μονάδας Γονέα.
▲▼	Κουμπιά μετακίνησης ΕΠΩΝΩ/ΚΑΤΩ	Πατήστε τα για αλλαγή της κλίσης της κάμερας επάνω ή κάτω. <p>Πατήστε το για προσαρμογή των επιλογών μενού.</p>
◀▶	Κουμπιά μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ	Πατήστε για μετατόπιση της κάμερας αριστερά ή δεξιά. <p>Πατήστε το για πρόσβαση στις διάφορες επιλογές μενού.</p>
☰	Κουμπί ΜΕΝΟΥ	Πατήστε το για άνοιγμα των στοιχείων μενού ή για έξοδο από το μενού.
OK	Κουμπί OK	Πατήστε το για επιβεβαίωση μιας επιλογής.
📺	Κουμπί ΒΙΝΤΕΟ	Πατήστε το για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης LCD.
🗣	Κουμπί ΟΜΙΛΙΑΣ	Πατήστε το παρατεταμένα για να μιλήσετε στο μωρό σας.
- 🔊 +	Κουμπιά έντασης ήχου	Πίεστε +/- για να επιλέξετε το επίπεδο έντασης ήχου στη Μονάδα Γονέα.
↺	Κουμπί RESET (Επαναφορά)	Πατήστε το παρατεταμένα με μια μικρή ακίδα για επαναφορά της μονάδας.
Μονάδα Μωρού		
🔊	Διακόπτης ON/OFF	Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας προς τα αριστερά για ενεργοποίηση της μονάδας. <p>Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας προς τα δεξιά για απενεργοποίηση της μονάδας.</p>

3. Γενικές πληροφορίες

Εάν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά, διαβάστε αυτόν τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης Χρήσης ή τον Οδηγό Χρήσης.

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών:

+491805 938 802 στην Ελλάδα

Email: motorola-mbp@tdm.de

Περιορισμένη εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και αξεσουάρ ("Εγγύηση")

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της μάρκας Motorola που κατασκευάζεται κατόπιν αδειας από την Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση;

Πέραν των εξαιρέσεων που ορίζονται παρακάτω, η BINATONE εγγυάται ότι το παρόν προϊόν ("Προϊόν") ή συγκεκριμένο αξεσουάρ ("Αξεσουάρ") μάρκας Motorola που πωλείται για χρήση με το εν λόγω προϊόν δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικών και κατασκευής, υπό συνήθεις φυσιολογικές καταναλωτικής χρήσης για τη χρονική περίοδο που καθορίζεται παρακάτω. Η παρούσα Εγγύηση αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική σας εγγύηση και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Η ΤΗ ΧΩΡΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΥΝΗΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Η ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΣ Η, ΕΑΝ ΑΥΤΗ ΔΙΑΦΕΡΕ, ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΘΕΛΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΟΛΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΟ ΝΟΜΟΙ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Η ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ.

Ποιος καλύπτει;

Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο τον αρχικό καταναλωτή-αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους.



motorola


MODELLER: MBP49, MBP49-2, MBP49-3, MBP49-4,

SNABBSTARTSGUIDE

Se vidare i Bruksanvisningen för instruktioner och fullständiga förklaringar av alla egenskaper (kan laddas ner från www.motorolastore.com).

1. Inställningar dör din Digitala Babymonitor med Video


A. Anslutning av strömadapter för Barnenhet

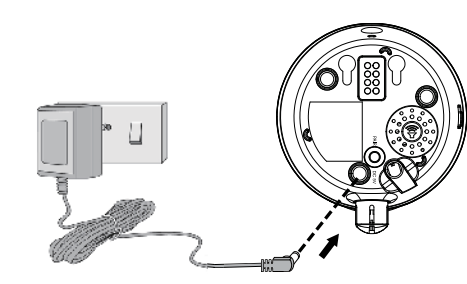


- Sätt den lilla kontakten till strömadaptern i uttaget på Barnenheten och den andra kontakten i ett vägguttag.
- Använd enbart den medlevererade strömadapterm (5V DC/1000mA).
- Se till att strömbrytaren är i läge ON (TILL).

⚠ VARNING:

Risk för Strykning: Barn kan stypas i elektriska sladdar. Håll sladden utom räckhåll för barn (mer än 1 meter). Använd aldrig en förlängningsladd tillsammans med en strömadapter. Använd bara den medlevererade strömadaptern.



B. Anslutning av strömadapter för Förälderenh

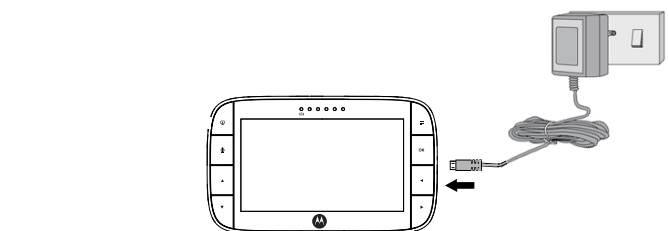

- Sätt micro-USB-kontakten från strömadaptern i uttaget på Förälderenheten och den andra kontakten i ett vägguttag.
- Använd enbart den medlevererade strömadapterm (5V DC/1000mA).
- Ett uppladdningsbart batteri i Förälderenheten gör det möjligt att flytta den utan att man tappar förbindelsen med Barnenheten. Batteriet ger 5 timmars drift för Förälderenheten. Vi rekommenderar att man laddar batteriet minst 16 timmar innan man använder Förälderenheten första gången, eller när batteriindikeringen visar att batteriet behöver laddas.
- Håll strömbrytaren 🔊 intryckt för att slå på Förälderenheten.

OSB

Om båda enheter är på och inom räckvidd visar displayen på Förälderenheten en färgbild från kameran på Barnenheten, men om det är mörkt i barnets rum visas en svartvit bild och en ☀ ikon, orsakat av att Barnenheten har växlat till infrarött ljus.

2. Knapparnas användning

Förälderenh		
🔊	Strömbrytare	Håll intryckt för att slå PÅ och stänga AV Förälderenheten.
▲▼	Knappar UPP/NER	Tryck för att vinkla kameran upp eller ner. <p>Tryck för att ändra menyinställningarna.</p>
◀▶	Knappar VÄNSTER/HÖGER	Tryck för att vrida kameran till vänster eller till höger. <p>Tryck för att välja olika menyval.</p>
☰	MENU-knapp	Tryck för att öppna olika menyval eller för att lämna meny.
OK	Knapp OK	Tryck för att bekräfta val.
📺	Knapp VIDEO	Tryck för att slå PÅ och stänga AV LCD-skärmen.
🗣	Knapp för TAL	Håll intryckt för att tala till ditt barn.
- 🔊 +	Knapp för ljudstyrka	Tryck på +/- för att bestämma ljudstyrkan i Förälderenheten
↺	Knapp RESET	För in en nål eller ett annat smalt föremål för att återställa enheten.
Barnenhet		
🔊	Strömbrytare	För strömbrytarknappen mot vänster för att slå på din apparat. <p>För strömbrytarknappen mot höger för att stänga av din apparat.</p>

3. Allmän information

Läs dessa snabbstartsinstruktioner eller bruksanvisningen för modellerna i listan på sid. 1 om produkten inte fungerar som den skall.

Kontakt Kundtjänst:

0852503823 i Sverige

E-post: motorola-mbp@tdm.de

Begränsad garanti för konsumentprodukter och tillbehör ("Garanti")

Tack för att du har köpt den här Motorola-märkta produkten som har tillverkats på licens av Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Vad täcker garantin?

Med förbehåll för undantagen nedan garanterar BINATONE att denna produkt ("produkten"), som bär varumärket Motorola, eller detta certifierade tillbehör ("tillbehör") som säljs för användning med denna produkt och som bär varumärket Motorola är tillverkad/tillverkat för att vara felfri/felfritt vad gäller material och utförande under normal användning av konsumenten under den period som anges nedan. Denna garanti gäller endast dig och kan inte överlåtas.

DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER, OCH DU KANSKE ÄVEN HAR ANDRA RÄTTIGHETER SOM ÄR OLIKA FÖR OLIKA JURISDIKTIONER. FÖR DE KONSUMENTER SOM HAR VISS TÄCKNING AV KONSUMENTLAGSTIFTNINGEN ELLER ANDRA BESTÄMMLSER I SITT HEMLAND ELLER, OM EJ DETSAMMA, I DET LAND DE BOR, ÄR SKYDDET I DENNA GARANTI UTÖVER DET SKYDD DE FÅR AV KONSUMENTLAGSTIFTNINGEN ELLER DE ANDRA BESTÄMMLSERNA. BEAKTA LAGSTIFTNINGEN OCH BESTÄMMLSERNA I DET LAND DU BEFINNER DIG FÖR ATT FÅ FULL INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER.

