



motorola



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Caméra de tableau de bord

Modèle : MDC100

Les caractéristiques décrites dans ce Guide de l'utilisateur peuvent être modifiées sans préavis.

Bienvenue...

dans l'univers de votre nouvelle caméra de tableau de bord Motorola !

Nous vous remercions d'avoir choisi la caméra de tableau de bord.

Veuillez conserver votre facture originale datée. Une copie de cette facture sera exigée pour bénéficier de la garantie de votre produit Motorola. Aucun enregistrement n'est nécessaire pour bénéficier de la garantie.

Pour toute question concernant le produit, veuillez contacter :

170700859 (France) 25887046 (Belgique)

Sur le Web : www.motorolastore.com/support

Courriel : motorola-mbp@tdm.de

Pour les caractéristiques et les instructions complètes, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur (téléchargeable sur www.motorolastore.com).


Veuillez lire les consignes de sécurité en page 4 avant d'installer les appareil.

Avant d'utiliser la caméra de tableau de bord, nous vous recommandons d'insérer une carte micro-SD dans le logement prévu à cet effet.

Avez-vous vérifié le contenu de la boîte ?

- Caméra de tableau de bord
- Support de pare-brise
- Câble de charge
- Adaptateur de voiture
- Guide de l'utilisateur

Présentation de votre caméra de tableau de bord

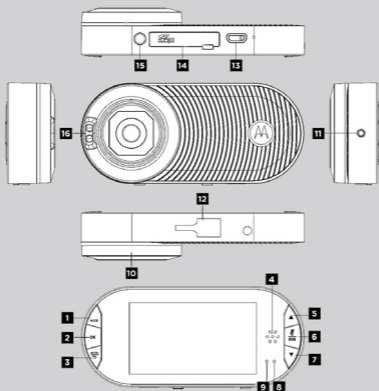

1. Commutateur de mode Vidéo / Photo / Relecture
2. Touche OK/Entrée
3. Touche Menu/Retour
4. Haut-parleur
5. Flèche HAUT ▲
6. Appui court : sourdine
Appui long : mode SOS
7. Flèche BAS ▼
8. DEL d'état
9. DEL d'alimentation
10. Objectif
11. Touche de réinitialisation
12. Douille de montage
13. Prise USB/Alimentation
14. Logement pour la carte mémoire
15. Appui court hors tension : mise sous tension
Appui court sous tension : interrupteur des DEL
Appui long sous tension : mise hors tension
16. Lampes à DEL



1. Consignes de sécurité



ATTENTION

- N'installez pas la caméra dans la zone de fonctionnement de l'airbag du conducteur ou du passager. Veuillez consulter le manuel d'entretien de votre véhicule pour plus de détails sur la gamme de fonctionnement des airbags.
- Ne modifiez jamais les modes, les réglages ou la programmation de votre caméra pendant que votre voiture est en mouvement.
- Assurez-vous que la caméra et son cordon d'alimentation sont installés comme indiqué en page et n'obstruez pas le champ de vision du conducteur ou n'entravez pas le fonctionnement des commandes de conduite du véhicule.


Avant d'utiliser la caméra pour tableau de bord, l'utilisateur devra vérifier les lois en vigueur concernant leur utilisation. Dans certaines juridictions, l'utilisation de caméras de tableau de bord peut être considérée comme une atteinte à la vie privée. De plus, le montage de la caméra de tableau de bord sur le pare-brise peut être réglementé par la loi dans certaines juridictions.

L'utilisateur porte la responsabilité de vérifier les lois applicables avant d'utiliser la caméra de tableau de bord. Nous n'assumons aucune responsabilité pour une utilisation incorrecte ou illégale de la caméra de tableau de bord.



2. Pour commencer

2.1 Installation de votre caméra

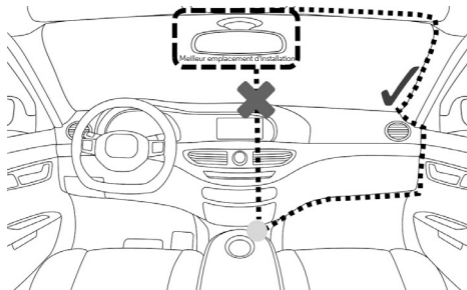

L'illustration ci-dessus concerne à une voiture à conduite à gauche, veuillez déplacer la position de l'installation du câble en conséquence.

- Installez votre caméra à proximité du rétroviseur et dans la zone de nettoyage des essuie-glaces afin d'obtenir la vue la plus claire possible.
- Votre caméra est livrée avec un câble d'alimentation USB de 3,6 m. Disposez le cordon d'alimentation de sorte qu'il n'entrave pas la vision du conducteur et utilisez des attaches pour le fixer si nécessaire.
- Placez d'abord la caméra sur le support de pare-brise. Pressez la ventouse du support sur le pare-brise et tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller. Vérifiez que le support est solidement fixé au pare-brise.



- Lorsque vous utilisez la caméra de tableau de bord dans votre voiture, nous vous recommandons de la laisser branchée à l'allume-cigares afin préserver la charge de la batterie. La caméra n'est pas conçue pour fonctionner seulement sur la batterie, celle-ci étant là comme alimentation de secours uniquement.

2.2 Première utilisation

- Votre caméra est équipée d'un logement pour carte SD, cependant celle-ci n'est pas fournie avec la caméra.
- Insérez une carte SD dans le logement prévu à cet effet. Votre caméra de tableau de bord accepte des cartes SD d'une capacité maximale de 32 Go (classe 10). Il est recommandé de formater la carte SD, en respectant les paramètres indiqués dans ce guide.
- Votre caméra de tableau de bord se mettra sous tension et commencera automatiquement l'enregistrement dès qu'elle sera connectée à une source d'alimentation. Il suffit de connecter votre caméra de tableau de bord à une source d'alimentation qui s'allume lorsque vous démarrez le moteur de votre véhicule et la caméra commencera à enregistrer automatiquement sans que vous ayez besoin d'appuyer sur une touche.
- Vous pouvez également mettre la caméra sous ou hors tension manuellement en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. La DEL d'alimentation rouge s'allume lorsque la caméra est sous tension. Chaque fois que la caméra est mise sous ou hors tension, un écran de démarrage montrant le logo Motorola s'affiche.



3. Utilisation de votre caméra de tableau de bord

- Le but de votre caméra de tableau de bord est de filmer en permanence la route devant vous et d'enregistrer automatiquement tout incident ou accident dans lequel vous pourriez être impliqué. La DEL bleue d'état clignote lorsque la caméra enregistre.
- Votre caméra enregistre la vidéo par séquences de 3 minutes maximum. La durée peut être changée dans les paramètres vidéo. Voir **4.2 Paramètres vidéo** dans le Guide de l'utilisateur. Elle est équipée d'un capteur de détection des chocs. Chaque fois qu'un choc est détecté, la séquence pendant laquelle l'événement s'est produit est enregistrée sur la carte SD. La sensibilité du capteur peut être changée dans la page des paramètres vidéo. Voir la **section 4** dans le Guide de l'utilisateur.
- Lorsque votre carte SD est pleine, les plus anciennes séquences dans lesquelles aucun événement n'a été détecté sont automatiquement remplacées. Votre caméra de tableau de bord peut enregistrer un maximum de 20 séquences déclenchées par le capteur. Au bout de 20 enregistrements, elle commence à supprimer les anciennes séquences en commençant par la plus ancienne. Le nombre effectif de fichiers pouvant être enregistrés dépend de la capacité de la carte SD.



3.1 Changement de mode

Votre caméra de tableau de bord dispose de 3 principaux modes d'enregistrement et de visionnage :

- | | |
|-----------------------------|--|
| Enregistrement vidéo | Fonction principale et mode par défaut pour l'enregistrement vidéo. |
| Prise de photos | Vous permet de capturer des photos sur votre carte SD. |
| Relecture | Vous permet visionner ou de supprimer des séquences vidéo ou des photos enregistrées. Vous pouvez également connecter la caméra à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni pour visionner et gérer les photos et les vidéos stockées sur la carte SD. |

En mode d'enregistrement vidéo, appuyez sur la touche **OK** pour arrêter l'enregistrement et appuyez sur la touche **MODE** pour passer en mode photo. Appuyez de nouveau sur la touche **MODE** pour passer au mode de relecture. En appuyant encore une fois sur la touche **MODE** vous revenez au mode d'enregistrement vidéo.

IMPORTANT !

Le conducteur ne doit jamais changer de mode lorsque la voiture est en mouvement.



3.2 Mode enregistrement vidéo

L'enregistrement vidéo démarre automatiquement dès que la caméra est mise sous tension. Vous pouvez désactiver manuellement l'enregistrement vidéo en appuyant sur la touche **OK**. Appuyez de nouveau sur **OK** pour redémarrer l'enregistrement vidéo. La DEL bleue d'état clignote lorsque la caméra enregistre. Voir **4.2 Paramètres vidéo** dans le Guide de l'utilisateur pour une description détaillée du menu des réglages.

IMPORTANT !

Si l'enregistrement vidéo est désactivé manuellement, le capteur arrêtera de détecter les chocs et aucune vidéo ne sera enregistrée sur la carte SD.

3.3 Mode photo

En mode d'enregistrement vidéo, appuyez sur la touche **OK** pour arrêter l'enregistrement et appuyez sur la touche **MODE** pour passer en mode photo. Appuyez sur la touche **OK** pour prendre une photo qui sera enregistrée sur la carte SD. Voir **4.3 Paramètres photo** dans le Guide de l'utilisateur pour une description détaillée du menu des réglages.



motorola

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., détenteur officiel de la licence pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2017 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.



EU_FR Version 2.0

Imprimé en Chine