



motorola



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Cámara para salpicadero

Modelo: MDC100

Las funciones descritas en este manual de usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Bienvenido...

¡a su nueva cámara para salpicadero Motorola!

Le agradecemos la compra de la cámara para salpicadero. Conserve el comprobante de compra original (con fecha). Para poder disfrutar de la garantía de su producto Motorola tendrá que facilitar una copia de su comprobante de compra (con fecha) para confirmar el estado de la garantía. Para disfrutar de la garantía no es necesario registrarse. Si tiene algún tipo de pregunta relacionada con el producto, llame al número de teléfono:

0911366203

En Internet: www.motorolastore.com/support

Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de

Para acceder a una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte el Manual de usuario disponible para descarga en www.motorolastore.com.


Antes de instalar la unidad, lea las Instrucciones de seguridad de la página 4.

Antes de usar la cámara para salpicadero, le recomendamos que introduzca una tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD.

¿Lo tiene todo?

- Cámara para salpicadero
- Soporte para parabrisas
- Cable de carga
- Adaptador para coche
- Manual de usuario

Descripción general de la cámara para salpicadero

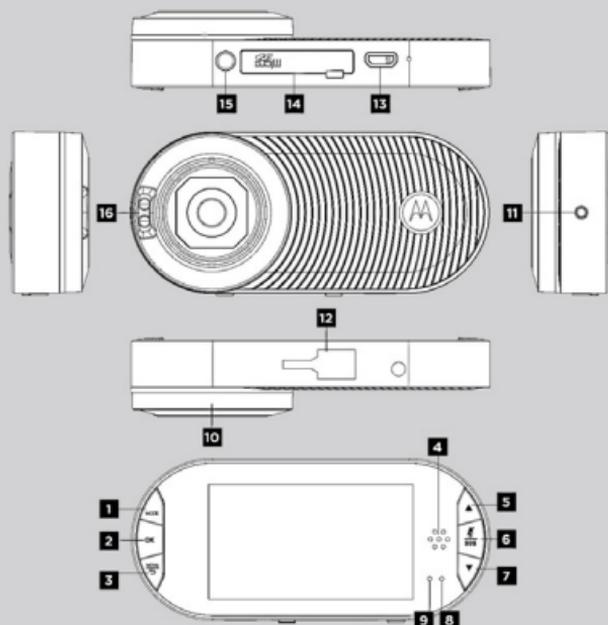

- | | |
|---|---|
| 1. Cambiador de modo
Vídeo/Foto/
Reproducción | 12. Conector para soporte |
| 2. Botón OK/Entrar | 13. Toma de USB/
alimentación |
| 3. Botón Menú/Atrás | 14. Ranura para tarjetas de
memoria |
| 4. Altavoz | 15. Pulsación breve mientras
está apagada:
Encender
Pulsación breve mientras
está encendida:
Selector de LED
Mantener pulsado
mientras está encendida:
Apagar |
| 5. Flecha arriba ▲ | 16. Luces LED |
| 6. Pulsación breve: Silencio
Mantener pulsado: Modo
SOS | |
| 7. Flecha abajo ▼ | |
| 8. LED de estado | |
| 9. LED de encendido | |
| 10. Lente | |
| 11. Botón de restablecimiento | |



1. Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA

- No instale el dispositivo dentro del alcance de funcionamiento del airbag del conductor o el pasajero. Consulte el manual de servicio de su coche para conocer el alcance de funcionamiento del airbag de su coche.
- Nunca modifique modos, ajustes o programe el dispositivo mientras el coche está en funcionamiento.
- Asegúrese de que el dispositivo y el cable de alimentación estén instalados según las instrucciones de la página 5, y no obstruya la línea de visión ni impida el funcionamiento de los controles de conducción.


Antes de utilizar la cámara para salpicadero, el usuario debe consultar la legislación aplicable sobre el uso de cámaras para salpicadero.

En algunas jurisdicciones, el uso de cámaras para salpicadero puede considerarse una invasión de la privacidad. Además, la colocación de la cámara para salpicadero sobre el parabrisas puede estar regulado por ley en algunas jurisdicciones.

Es responsabilidad del usuario consultar la legislación aplicable antes de usar la cámara para salpicadero. No asumimos responsabilidad alguna derivada de un uso incorrecto o ilícito de la cámara para salpicadero.

2. Primeros pasos

2.1 Instalación del dispositivo

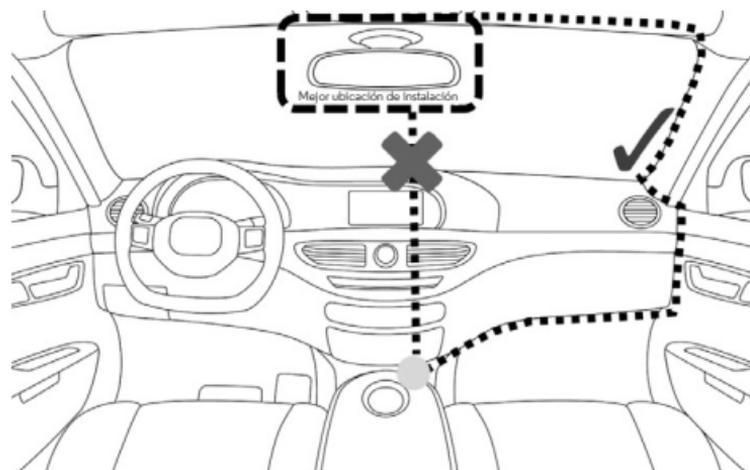

La ilustración anterior refleja un coche con el volante a la izquierda. Si el coche tiene el volante a la derecha, invierta la posición de instalación del cable.

- Instale el dispositivo dentro del área del espejo retrovisor y del área que limpia el limpiaparabrisas, para disponer siempre de la visión más clara posible.
- El dispositivo incluye un cable de alimentación USB de 3,6 m. Disponga el cable de forma que no interfiera con la visión del conductor, y utilice clips para cables para fijarlo, en caso de ser necesario.
- Coloque el dispositivo móvil en el soporte de montaje para parabrisas. Presione la ventosa del soporte contra el parabrisas y gire la perilla hacia la derecha para bloquearla. Asegúrese de que el soporte esté correctamente fijado en el parabrisas.



- Se recomienda que, cuando use la cámara para salpicadero en su coche, utilice siempre el cargador de mechero para mantener el nivel de la batería. La unidad no está diseñada para funcionar exclusivamente con la alimentación de la batería; la batería tiene fines únicamente de medida de respaldo.

2.2 Primer uso

- Su dispositivo está equipado con una ranura para tarjetas SD, pero con la cámara para salpicadero no se incluye una tarjeta SD.
- Introduzca una tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD. Su cámara para salpicadero acepta tarjetas SD de hasta 32 GB de capacidad (clase 10). Se recomienda formatear la tarjeta SD; consulte los ajustes descritos en este manual.
- La cámara para salpicadero se encenderá y empezará a grabar automáticamente en cuanto se conecte a una fuente de suministro eléctrico. Simplemente conecte la cámara para salpicadero a una fuente de suministro eléctrico que se encienda cuando arranca el motor del vehículo, y la cámara para salpicadero empezará a grabar automáticamente sin que tenga que acordarse de pulsar un botón.
- También puede encenderla o apagarla manualmente pulsando el botón de encendido y apagado. El LED de alimentación (rojo) se encenderá al encender el dispositivo. Siempre que el dispositivo se encienda o se apague, verá una pantalla en la que se muestra el logotipo de Motorola.



3. Uso de la cámara para salpicadero

- La finalidad de la cámara para salpicadero es grabar continuamente la carretera, y así grabar y guardar automáticamente los incidentes o accidentes en los que pueda verse envuelto. El LED de estado (azul) parpadeará mientras se grabe.
- El dispositivo graba vídeo en segmentos de un máximo de tres minutos. La duración se puede cambiar en la configuración de vídeo; consulte **4.2 Ajustes de vídeo** en el Manual de usuario. Está equipada con un sensor que detecta los impactos. Cada vez que se detecte un impacto, guardará en la tarjeta SD el segmento durante el que se produjo. La sensibilidad del sensor se puede modificar en la pantalla de configuración de vídeo; consulte el **apartado 4** del Manual de usuario.
- Cuando la memoria de la tarjeta SD esté llena, se sobrescribirán automáticamente las grabaciones antiguas en las que no se haya detectado ningún evento. La cámara para salpicadero guardará un máximo de 20 grabaciones activadas por el sensor. Cuando se alcancen las 20 grabaciones, se empezarán a eliminar las grabaciones más antiguas de una en una. El número real de archivos que pueden grabarse depende de la capacidad de la tarjeta SD.



3.1 Cambio de modo

La cámara para salpicadero dispone de tres modos de grabación y visualización principales:

Grabación de vídeo	Función principal y modo predeterminado para la grabación de vídeo.
Captura de fotografías	Le permite capturar y guardar fotografías en la tarjeta SD.
Reproducción	Le permite ver o eliminar las grabaciones o fotografías guardadas. También puede conectar el dispositivo al ordenador con el cable USB incluido, para ver y gestionar las fotos y los vídeos almacenados en la tarjeta SD.

Mientras está en el modo de grabación, pulse el botón **OK** para detener la grabación de vídeo, luego pulse el botón **MODO** para cambiar al modo de fotografía. Pulse el botón **MODO** una vez más para cambiar al modo de reproducción. Si vuelve a pulsar el botón **MODO**, regresará al modo de grabación de vídeo.

¡IMPORTANTE!

El conductor nunca debe cambiar el modo con el vehículo en movimiento.



3.2 Modo de grabación de vídeo

La grabación de vídeo comenzará automáticamente en cuanto el dispositivo se encienda. Si desea desactivar la grabación de vídeo manualmente, pulse el botón **OK**. Pulse de nuevo el botón **OK** para reanudar la grabación de vídeo. El LED de estado (azul) parpadeará mientras el dispositivo esté grabando.

Consulte **4.2 Ajustes de vídeo** en el Manual de usuario para acceder a una descripción detallada del menú de configuración.

¡IMPORTANTE!

Si la grabación de vídeo se desactiva manualmente, el sensor dejará de detectar impactos y no se grabará vídeo en la tarjeta SD.

3.3 Modo de captura de fotografías

Mientras está en el modo de grabación, pulse el botón **OK** para detener la grabación de vídeo, luego pulse el botón **MODO** para cambiar al modo de fotografía.

Pulse el botón **OK** para hacer una foto que se guardará en la tarjeta SD. Consulte **4.2 Ajustes de foto** en el Manual de usuario para acceder a una descripción detallada del menú de configuración.



motorola

Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone Electronics International LTD., licenciario oficial de este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2017 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.



EU_ES Versión 2.0
Impreso en China