



motorola



ANVÄNDARMANUAL

Dashboard Kamera

Modell: MDC100

Funktionerna som beskrivs i den här användarhandboken kan ändras utan föregående meddelande.

Välkommen...

till din nya Motorola Dashboard Kamera!

Tack för att du har köpt vår Dashboard kamera. Vänligen behåll ditt ursprungliga daterade kvitto för din egen del. För garantiservice för din Motorola produkt måste du ange en kopia av ditt daterade kvitto för att bekräfta garantin. Registrering är inte nödvändig för täckning av garantin.


Den här användarhandboken innehåller all information du behöver för att få ut det mesta möjliga av din produkt. Läs säkerhetsanvisningarna innan du installerar enheten.

Före du använder din Dashboard Kamera, rekommenderar vi att du sätter in ett SD kort i SD korthållaren.

Har du allt?

- Dashboard Kamera
- Montering för vindrutan
- Laddnings kabel
- Biladapter
- Användarmanual

Översikt över din Dashboard Kamera

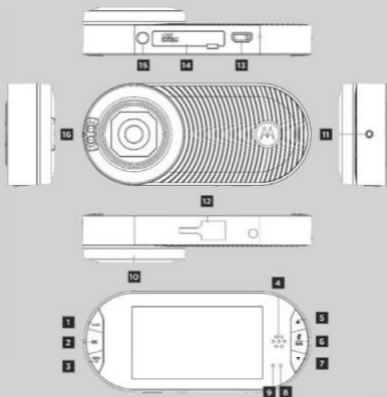

1. Video/Foto/Återupspelningskopplare
2. OK/Enter knapp
3. Meny/Tillbaka knapp
4. Högtalare
5. Upp knapp
6. Kort tryck: Tyst
Långt tryck: Lås tillfällig video
7. Nedåt knapp
8. Status lampa
9. Laddnings indikator

10. Lins

- 11. Återställande knapp**
- 12. Monterings uttag**
- 13. USB/Ström uttag**
- 14. Minneskortsplats**
- 15. Kort tryck när
den är AV:
Skärm PÅ
Långt tryck när
den är PÅ: LED
omkopplare
Långt tryck när
den är PÅ:
Skärm AV**
- 16. Reservljus**

1. Säkerhetsanvisningar




VARNING

- **Installera inte enheten inom förarens eller passagerarens krockkuddeområde. Vänligen se bilens servicehandbok för detaljer om användningsområdet för bilens krockkuddar.**
- **Ändra aldrig lägen, inställningar eller programmera enheten när bilen är igång.**
- **Kontrollera att enheten och nätkabeln är installerade enligt instruktionerna på sidan 6 och inte hindrar förarens synfält eller användningen av eventuella körregler.**

Innan du använder Dashboard kameran ska användaren kontrollera lagar gällande användning av kameran. I vissa juridiska domstolar kan användningen av Dashboard kameran betraktas som ett intrång på privatlivet. Vidare kan monteringen av Dashboard kameran på vindrutan vara reglerad enligt lag. Det är användarens ansvar att kontrollera gällande lagar innan användning av kameran sker. Vi tar inget ansvar för felaktig eller olaglig användning av Dashboard kameran.

2. Komma igång

2.1 Installera din enhet

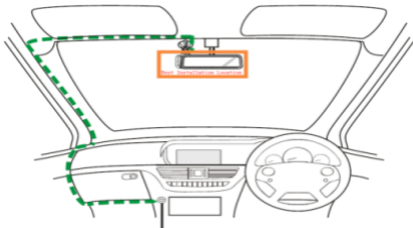

Ovanstående illustration avser en högerstyrd bil. För vänsterstyrda bilar, vänligen vänd kabelinstallationens position i enlighet med detta.

- Installera enheten inom backspegelsområdet och inom torkrengöringsområdet för att få en tydlig bild.
- Din enhet levereras med en 3.6m USB nätkabel. Ordna nätkabeln så att den inte stör förarens vision.
- Placera enheten på vindrutan först. Rengör vindrutan. Tryck på sugproppen på vindrutan och tryck på spaken för att låsa fast den. Se till att fästet är säkert fastsatt på vindrutan.
- När du använder Dashbord kameran i bilen rekommenderar vi att du alltid använder cigarettladdaren för att bibehålla batterinivån. Enheten är inte konstruerad för att driva batteriet ensamt, batteriet är endast tillgänglig för säkerhetskopiering.

2.2 Första användning

- Sätt i ett SD kort (medföljer ej) i SD korthållaren. Dashboard kameran accepterar SD kort med en kapacitet på upp till 32 GB (klass 10). Du måste formatera SD kortet innan du spelar in. Dashboard kameran kommer alltid att starta och börja spela in automatiskt så snart den är ansluten till en strömkälla. LED lampan (Blå) blinkar när den spelar in.
- Du kan även slå PÅ eller AV manuellt genom att trycka på On/Off knappen.

3. Användning av din Dashboard

Kamera

3.1 Inställningar

Tryck på Meny/Tillbaka knappen för att öppna huvudinställningar eller videoinställningar, tryck på upp eller ned för att navigera, OK för att bekräfta och Meny/Tillbaka för att gå tillbaka eller avbryta.

VIKTIGT!

På grund av tekniska skäl är parkeringsläget avstängt som standard. Du kan aktivera den i inställningar.

3.2 Växlingslägen

Du kan växla mellan video och uppspelningsläge genom att trycka på läget Mode. Videoläget är standardläget. För att visa eller radera sparade bilder, växla till Playback mode.

3.3 Masslagringsläge

Du kan också ansluta enheten till din dator med den vanliga Mikro USB kabeln för att visa och hantera videor som finns lagrade på SD kortet.



motorola

Tillverkad, distribuerad eller såld av Binatone Electronics International LTD., officiell licensinnehavare för denna produkt. MOTOROLA och Stylised M Logo, är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Motorola Trademark Holdings, LLC. och används under licens. Alla varumärken tillhör respektive ägare. © 2018 Motorola Mobility LLC. Alla rättigheter förbehållna.



GLB_SV Version
1.0 Tryckt I Kina