




QUICK START GUIDE


US EN

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide. (available for download from www.motorolastore.com).

1. Setting up your Digital Video Baby Monitor

A. Charge the Parent Unit

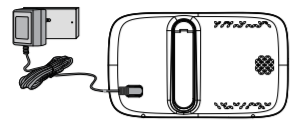

- Insert the small end (USB) of the Parent Unit's power adapter (Output 5V, 1000mA) into the USB socket in the back of the Parent Unit.
- Insert the other end of the power adapter into a suitable electrical outlet. The battery status indicator will light up in blue to indicate that the Parent Unit is connected to the electrical outlet.
- Press and hold the power button  to switch on the Parent Unit. The power indicator will light up in green to indicate that the Parent unit is switched on.

Note


Only use the supplied power adapter.

⚠ WARNING:

Strangulation hazard. Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3ft (0.9m) away). Do not remove this tag.



B. Power up the Baby Unit

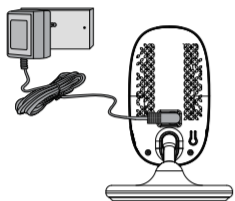









- Insert the small end (USB) of the Baby Unit's power adapter (Output 5V, 600mA) into the USB socket in the back of the Baby Unit.
- Insert the other end of the power adaptor into a suitable electrical outlet.
- Slide the ON/OFF switch to the ON position to switch on the Baby Unit. The power indicator lights up in blue.

Note

Only use the supplied power adapter.

2. Basic Operation of the Keys

Parent Unit	
 Power ON/OFF button	Press and hold to switch the Parent Unit ON/OFF.
 UP/VOL+ button	Press to increase speaker volume. When in a menu, press to scroll up. When viewing a zoomed image, press to tilt up.
 DOWN/VOL- button	Press to decrease speaker volume. When in a menu, press to scroll down. When viewing a zoomed image, press to tilt down.
 MENU	Press to open menu options.
 OK button	When in a menu, press to choose an item, or save a setting.
 LEFT button	When in a menu, press to scroll left. When viewing a zoomed image, press to pan left.
 RIGHT button	When in a menu, press to scroll right. When viewing a zoomed image, press to pan right.
 TALK button	Press and hold to speak to your baby.
Baby Unit	
ON/OFF switch	Slide the ON/OFF switch to the ON position to switch ON the Baby Unit. Slide the ON/OFF switch to the OFF position to switch OFF the Baby Unit.
PAIR	Press and hold to pair with the Parent Unit.

3. General Information

If your product is not working properly, read this Quick Start Guide or the User's Guide. Contact Customer Service:

US and Canada 1-888-331-3383 Email: support@motorolahome.com

On the Web: www.motorolahome.com/support

Consumer Products and Accessories Limited Warranty ("Warranty")

Thank you for purchasing this Motorola branded product manufactured under license by Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, BINATONE warrants that this Motorola branded product ("Product") or certified accessory ("Accessory") sold for use with this product that it manufactured to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period outlined below. This Warranty is your exclusive warranty and is not transferable.

Who is covered?

This Warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.

What will BINATONE do?

BINATONE or its authorized distributor at its option and within a commercially reasonable time, will at no charge repair or replace any Products or Accessories that does not conform to this Warranty. We may use functionally equivalent reconditioned/ refurbished/ pre-owned or new Products, Accessories or parts.



motorola
MODÈLE :
COMFORT50


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


US FR

Pour les caractéristiques et les instructions complètes, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur (téléchargeable sur www.motorolastore.com).

1. Installation de votre moniteur vidéo numérique pour bébé

A. Charge de l'unité parents

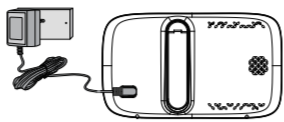

- Branchez la prise micro USB de l'adaptateur de l'unité parents (sortie 5 V 1000 mA) à la prise micro USB située à l'arrière de l'unité parents.
- Branchez l'adaptateur à une prise de courant. Le voyant d'état de la batterie s'allume en bleu pour indiquer que l'adaptateur secteur est branché.
- Maintenez la touche MARCHE/ARRÊT  enfoncée pour mettre l'unité parents sous tension. Le voyant d'alimentation s'allume en vert pour indiquer que l'unité parents est sous tension.

Remarque


Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

⚠ AVERTISSEMENT :

Danger d'étranglement. des enfants se sont accidentellement ÉTRANGLÉS avec les cordons. Tenez ce cordon hors de portée des enfants (à plus de 3 pieds (0.9 mètre) de distance). N'enlevez pas cette étiquette.



B. Mise sous tension de l'unité bébé

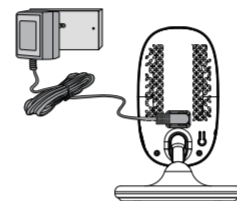









- Branchez la prise micro USB de l'adaptateur de l'unité bébé (sortie 5 V 600 mA) à la prise micro USB située à l'arrière de l'unité bébé.
- Branchez l'adaptateur à une prise de courant.
- Faites glisser le commutateur MARCHE/ARRÊT de l'unité bébé sur MARCHE pour mettre l'unité bébé sous tension. Le voyant d'alimentation s'allume en bleu.

Remarque

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

2. Fonctions de base des touches

Unité parents	
 Touche MARCHE/ARRÊT	Appuyez longuement pour allumer ou éteindre l'unité parents.
 Touche HAUT/ VOL+	Appuyez pour augmenter le volume du haut-parleur. Dans les menus, appuyez pour défiler vers le haut. En mode zoom, appuyez pour faire pivoter l'image vers le haut.
 Touche BAS/VOL-	Appuyez pour diminuer le volume du haut-parleur. Dans les menus, appuyez pour défiler vers le bas. En mode zoom, appuyez pour faire pivoter l'image vers la bas.
 MENU	Appuyez pour ouvrir le menu.
 Touche OK	Dans le menu, appuyez pour sélectionner une option ou sauvegarder un réglage.
 Touche GAUCHE	Dans les menus, appuyez pour défiler vers la gauche. En mode zoom, appuyez pour faire pivoter l'image vers la gauche.
 Touche DROITE	Dans les menus, appuyez pour défiler vers la droite. En mode zoom, appuyez pour faire pivoter l'image vers la droite.
 Touche PAROLE	Maintenez-la enfoncée pour parler à votre bébé.
Unité bébé	
Commutateur MARCHE/ARRÊT	Faites glisser le commutateur MARCHE/ARRÊT de l'unité bébé sur MARCHE pour mettre l'unité bébé sous tension. Faites glisser le commutateur MARCHE/ARRÊT de l'unité bébé sur ARRÊT pour mettre l'unité bébé hors tension.
PAIR (COUPLAGE)	Maintenez cette touche enfoncée pour coupler l'unité bébé avec l'unité parents.

3. Généralités

Si votre produit ne fonctionne pas correctement, lisez ce Guide de démarrage rapide ou le Guide de l'utilisateur.

Adressez-vous à notre service clientèle :

USA et Canada 1-888-331-3383 Courriel : support@motorolahome.com

Site Web : www.motorolahome.com/support

Garantie limitée pour les produits et accessoires grand public (« Garantie »)

Merci d'avoir acheté ce produit de marque Motorola fabriqué sous licence par Binatone Electronics International LTD (« BINATONE »).

Que couvre la présente Garantie ?

Sous réserve des exclusions ci-dessous, la société BINATONE garantit que ce produit (« Produit ») de marque Motorola ou cet accessoire certifié et vendu pour être utilisé avec le Produit (« Accessoire ») fabriqué par BINATONE est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve d'une utilisation normale pendant la période stipulée ci-dessous. La présente Garantie est votre unique garantie et n'est pas transférable.

Qui est couvert ?

La présente Garantie couvre uniquement le premier acheteur du Produit et n'est pas transférable.

Que fera BINATONE ?

BINATONE ou son distributeur agréé réparera ou remplacera gratuitement, à sa discrétion et pendant une période commercialement raisonnable, tout Produit ou Accessoire qui ne serait pas conforme à la présente Garantie. Nous pouvons utiliser des Produits, Accessoires ou pièces remis à neuf, d'occasion ou neufs, dont les fonctionnalités sont équivalentes.



motorola
MODELO:
COMFORT50


GUÍA RÁPIDA DE INICIO


US ES

Para obtener una explicación más detallada de todas las funciones e instrucciones, consulte la Guía de usuario (la puede descargar en www.motorolastore.com).

1. Configuración de su Monitor para bebé con video digital

A. Cargar la Unidad para los padres

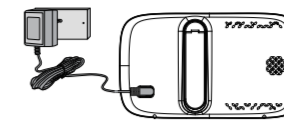

- Inserte el extremo pequeño (USB) del transformador de la Unidad para los padres (Salida 5V, 1000mA) dentro de la entrada USB en la parte posterior de la Unidad para los padres.
- Conecte el otro extremo del transformador a una toma de corriente adecuada. El indicador del estado de la batería se enciende en azul para indicar que la Unidad para los padres está conectada al tomacorriente.
- Mantenga presionado el botón de encendido  para encender la Unidad para los padres. El indicador de encendido se enciende en verde para indicar que la Unidad para los padres está encendida.

Nota


Sólo utilice el transformador que se proporciona.

⚠ PRECAUCIÓN:

Peligro de Estrangulamiento: Se han presentado casos de ESTRANGULAMIENTO de niños con cables. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 3 pies). No retire esta etiqueta.



B. Encender la unidad para el bebé

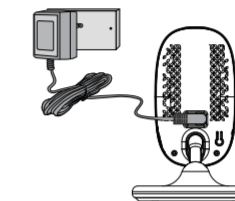









- Inserte el extremo pequeño (USB) del transformador de la Unidad para el bebé (Salida 5V, 600mA) dentro de la entrada USB en la parte posterior de la Unidad para el bebé.
- Conecte el otro extremo del transformador a una toma de corriente adecuada.
- Mueva el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición ENCENDIDO (ON) para ENCENDER la Unidad para el bebé. El indicador de encendido se enciende en azul.

Nota

Sólo utilice el transformador que se proporciona.

2. Funcionamiento básico de los botones

Unidad para los padres	
 Botón de ENCENDIDO/APAGADO	Mantenga presionado para encender/apagar la Unidad.
 Botón ARRIBA/SUBIR VOLUMEN	Presione para aumentar el volumen del altavoz. Cuando está en un menú, presione para desplazarse hacia arriba. Cuando está visualizando una imagen ampliada con zoom, presione para girar hacia arriba.
 Botones ABAJO/BAJAR VOLUMEN	Presione para disminuir el volumen del altavoz. Mientras está en el menú, presione para desplazarse hacia abajo. Cuando está visualizando una imagen ampliada con zoom, presione para girar hacia abajo.
 MENU	Presione para abrir las opciones del menú.
 Botón Aceptar	Mientras está en el menú, presione para seleccionar un elemento, o guardar una configuración.
 Botón IZQUIERDA	Cuando está en un menú, presione para desplazarse hacia la izquierda. Cuando está visualizando una imagen ampliada con zoom, presione para girar hacia la izquierda.
 Botón DERECHA	Cuando está en un menú, presione para desplazarse hacia la derecha. Cuando está visualizando una imagen ampliada con zoom, presione para girar hacia la derecha.
 Botón HABLAR	Mantenga presionado para hablarle a su bebé.
Unidad para el bebé	
Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO	Mueva el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición ENCENDIDO (ON) para ENCENDER la Unidad para el bebé. Mueva el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición APAGADO (OFF) para APAGAR la Unidad para el bebé.
VINCULAR	Mantenga presionado para vincular la unidad con la unidad para los padres.

3. Información general

Si su producto no está funcionando correctamente, lea esta Guía de usuario o la Guía rápida de inicio.

Contactécese con el Servicio de atención al cliente:

1-888-331-3383 para Estados Unidos y Canadá Correo electrónico: support@motorolahome.com

sitio Web: www.motorolahome.com/support

Garantía limitada para productos y accesorios de consumo ("Garantía")

Gracias por comprar este producto de marca Motorola fabricado bajo licencia otorgada por Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

¿Qué cobertura tiene esta Garantía?

Sujeto a las exclusiones que aquí se detallan, BINATONE garantiza que este producto de marca Motorola ("Producto") o todo accesorio certificado ("Accesorio") que se vende para ser utilizado con este producto que fabrica están libres de defectos en los materiales y mano de obra conforme a condiciones normales de uso por parte del consumidor para el período que se detalla a continuación. La presente Garantía es de carácter exclusivo y no es transferible.

¿Quién está cubierto?

La presente Garantía cubre solamente al primer comprador usuario y no es transferible.

¿Qué hará BINATONE?

BINATONE o su distribuidor autorizado según su criterio y dentro de un período de tiempo comercialmente razonable, reparará o reemplazará sin cargo todo Producto o Accesorio que no se ajuste a esta Garantía. Posiblemente se utilicen Productos, Accesorios o partes funcionalmente similares reacondicionadas/reparadas/usadas o nuevas.

