


VERVE CAM VERVE CAM+

Guide de démarrage rapide

Pour les instructions détaillées, téléchargez le
Guide de l'utilisateur sur www.verve.life



Votre caméra

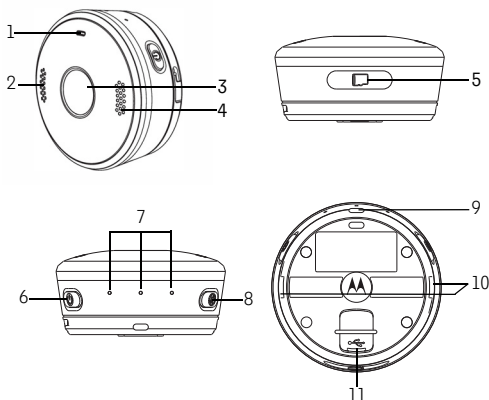

1. DEL de la caméra (bleue/rouge)
2. Micro
3. Objectif de la caméra
4. Haut-parleurs
5. Logement de la carte micro SD* et touche de réinitialisation (*carte micro SD non fournie.*)
6. Touche Marche/Arrêt/Mode
7. Indicateurs de mode (Photo/Vidéo/Lecture en continu)
8. Touche de déclenchement/sélection
9. Orifice pour la dragonne
10. Orifices de verrouillage
11. Prise micro USB

* Compatible avec les cartes microSDHC jusqu'à 32 Go.


Accessoires fournis avec la caméra Verbe CAM+

Boîtier étanche • Agrafe de ceinture • Boîtier antichoc et dragonne • Adaptateur pour trépied

Des accessoires supplémentaires pour d'autres activités à la maison ou à l'extérieur peuvent être achetés séparément sur www.verve.life

Étape 1 : Installation


Charge de la batterie

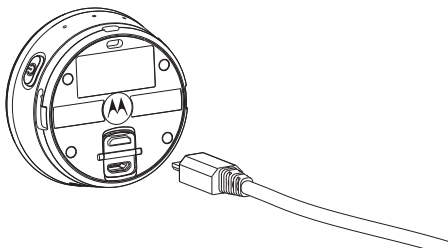


Insérez le connecteur micro-USB de l'adaptateur secteur dans la prise micro-USB située sous la caméra et branchez l'adaptateur à une prise de courant. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni (5 V / 1 A), avec le connecteur micro-USB.

***Remarque :** lorsque la caméra est éteinte, le voyant DEL s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. La première charge complète de la batterie demande environ 6 heures.*

Mise sous/hors tension de la caméra

Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur la touche **MARCHE/ARRÊT/MODE**  pendant 3 secondes. Le voyant DEL s'allume en bleu.

Pour mettre la caméra hors tension, appuyez sur la touche **MARCHE/ARRÊT/MODE**  pendant 3 secondes. Vous entendrez un message vocal indiquant que la caméra est mise hors tension, puis le voyant DEL s'éteint.

Étape 2 : Connexion des appareils

Téléchargement et installation de l'application *Hubble Connect for VerveCam*

Téléchargez gratuitement l'application *Hubble Connect for VerveCam* sur App Store[®] ou Google Play[™] et installez-la sur votre smartphone.

Couplage de la caméra avec le smartphone

1. Lancez l'application *Hubble Connect for VerveCam* sur votre smartphone.
2. Suivez les instructions de l'application pour connecter la caméra à votre smartphone.
3. L'identifiant de la caméra se trouve sur l'étiquette au dos de la caméra. **LE MOT DE PASSE PAR DÉFAUT DE VOTRE CAMÉRA EST « 00000000 ».**

Veillez noter les configurations système minimales suivantes :

Smartphone : iOS 7 (et plus récent) ou Android[™] 4.3 (et plus récent)

La caméra n'est pas compatible avec les iPad et les tablettes Android.

Exigences Wi-Fi[®] :

Bande passante de téléchargement minimale : 2 Mbps par caméra. Testez la vitesse de votre connexion Internet sur : <http://www.speedtest.net/>

Opérations de base de votre caméra

Pour	Faites
Prendre une photo	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MARCHE/ARRÊT/MODE  jusqu'à ce que l'indicateur de mode photo  s'allume.2. Appuyez sur la touche DÉCLENCHEMENT/SÉLECTION  pour prendre une photo.
Enregistrer une vidéo	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MARCHE/ARRÊT/MODE  jusqu'à ce que l'indicateur de mode vidéo  s'allume.2. Appuyez sur la touche DÉCLENCHEMENT/SÉLECTION  pour démarrer l'enregistrement.3. Appuyez de nouveau sur la touche DÉCLENCHEMENT/SÉLECTION  pour arrêter l'enregistrement.
Enregistrer une vidéo à intervalles	<ol style="list-style-type: none">1. Démarrez l'application Hubble Connect for VerveCam sur votre smartphone et assurez-vous que la caméra est connectée.2. Sur le panneau inférieur de l'écran du viseur, tapez sur Enregistrement à intervalles .
Enregistrer une vidéo en boucle	<ol style="list-style-type: none">1. Démarrez l'application Hubble Connect for VerveCam sur votre smartphone et assurez-vous que la caméra est connectée.2. Sur le panneau inférieur de l'écran du viseur, tapez sur Enregistrement en boucle .
Diffuser la vidéo en direct (livestream)	<ol style="list-style-type: none">1. Démarrez l'application Hubble Connect for VerveCam sur votre smartphone et assurez-vous que la caméra est connectée.2. Sur le panneau inférieur de l'écran du viseur, tapez sur Livestream .3. Suivez les instructions de l'application pour configurer la diffusion en direct.
Visionner des photos et des vidéos	<ol style="list-style-type: none">1. Démarrez l'application Hubble Connect for VerveCam sur votre smartphone assurez-vous que la caméra est connectée.2. Allez au mode Camera roll .

Transférer des fichiers de la caméra à votre ordinateur

Mettez la caméra sous tension et vérifiez qu'elle est déconnectée de l'application **Hubble Connect for VerveCam**.

Pour déconnecter la caméra de l'application, vous pouvez fermer l'application ou éteindre la caméra puis la rallumer.

Connectez la caméra au port USB de votre ordinateur. Votre ordinateur reconnaît la caméra comme un périphérique de stockage de masse. Vous pouvez ensuite faire glisser et déposer vos fichiers, tout comme avec d'autres périphériques externes.

Pour quitter le mode de stockage de masse, débranchez le câble USB.

Aide et extras

Si votre produit ne fonctionne pas correctement...

1. Lisez ce Guide de démarrage rapide ou le Guide de l'utilisateur.
2. Visitez notre site Web : www.verve.life/contact
3. Adressez-vous à notre service clientèle :

USA et Canada : 1-888-331-3383

Courriel : support@verve.life

Garantie limitée pour les produits et accessoires grand public

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit de marque Motorola fabriqué sous licence par Binatone Electronics International LTD (« BINATONE »).

Que couvre la présente Garantie ?

Sous réserve des exclusions énumérées ci-dessous, la société BINATONE garantit que ce produit (« Produit ») de marque Motorola, ou cet accessoire certifié et vendu pour être utilisé avec le Produit (« Accessoire ») fabriqué par BINATONE est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve d'une utilisation normale pendant la période stipulée ci-dessous. La présente Garantie est votre unique garantie et n'est pas transférable.

Qui est couvert par la présente Garantie ?

La présente Garantie couvre uniquement le premier acheteur du Produit et n'est pas transférable.

Que fera BINATONE ?

BINATONE ou son distributeur agréé réparera ou remplacera gratuitement, à sa discrétion et pendant une période commercialement raisonnable, tout Produit ou Accessoire qui ne serait pas conforme à la

présente Garantie. Nous pouvons utiliser des Produits, Accessoires ou pièces remis à neuf, d'occasion ou neufs, dont les fonctionnalités sont équivalentes.

Quelle sont les autres limites de la Garantie ?

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, SINON LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT FOURNIS EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUERONT LE SEUL RECOURS DU CONSOMMATEUR ET SERONT OFFERTS EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. EN AUCUN CAS MOTOROLA OU BINATONE NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES, QUE CE SOIT PAR CONTRAT OU SOUS COUVERT DE DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS NÉGLIGENCE), DE TOUT DOMMAGES-INTÉRÊTS AU-DELÀ DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT OU ACCESSOIRE, OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS, OU DE TOUTE AUTRE PERTE DE REVENUS OU BÉNÉFICES, DE PERTE D'INFORMATION OU AUTRES PERTES FINANCIÈRES DECOULANT DE OU EN RELATION AVEC LA CAPACITÉ OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU LES ACCESSOIRES. CES INDEMNISATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE RECONNUES PAR LA LOI.

Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages-intérêts indirects ou consécutifs, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, il est possible que les limitations ou exclusions susmentionnées ne vous concernent pas. La présente Garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits différents d'une juridiction à une autre.

Produits garantis	Durée de garantie
Produits grand public	Un (1) an à compter de la date d'achat du produit par le premier acheteur de celui-ci.
Accessoires grand public	Nonante (90) jours à compter de la date d'achat de l'accessoire par le premier acheteur de celui-ci.
Produits et accessoires grand public réparés ou remplacés	La durée la plus longue entre la durée restante de la garantie originale et nonante (90) jours à compter de la date de renvoi au client.

Exclusions

Usure normale. L'entretien périodique, la réparation et le remplacement des pièces suite à une usure normale ne sont pas couverts par la présente Garantie.

Batteries. Seules les batteries dont la pleine capacité est inférieure à 80% de la capacité nominale et les batteries défectueuses sont couvertes par la présente Garantie.

Mauvais traitement et mauvaise utilisation. Les défauts ou dégâts résultant : (a) de l'utilisation et du stockage inappropriés, anormaux ou abusifs, d'accidents ou de négligence tels que dégâts matériels (fissures, rayures, etc.) à la surface du produit suite à une mauvaise utilisation ; (b) d'un contact avec un liquide, l'eau, la pluie, une humidité excessive ou une forte transpiration, le sable, la saleté ou similaire, une chaleur excessive ou la nourriture ; (c) de l'utilisation du produit ou des accessoires à des fins

commerciales ou de nature à soumettre le produit ou les accessoires à un usage ou à des conditions anormales ; ou (d) de tout autre acte étranger à MOTOROLA ou à BINATONE, ne sont pas couverts par la présente Garantie.

Utilisation de Produits ou Accessoires de marques autres que Motorola.

Les défauts ou dégâts résultant de l'utilisation de produits, d'accessoires ou d'autres périphériques de marques autres que Motorola, ou non approuvés par Motorola, ne sont pas couverts par la présente Garantie.

Entretien ou modifications non autorisés. Les défauts ou dégâts résultant de réparations, essais, réglages, installation, entretien, transformations ou modifications effectués par des tiers autres que MOTOROLA, BINATONE ou leurs centres de service après-vente agréés, ne sont pas couverts par la présente Garantie.

Produits altérés. Les Produits ou Accessoires : (a) dont les numéros de série ou l'étiquette de date ont été enlevés, altérés ou effacés ; (b) dont le sceau est brisé ou montre des signes évidents de manipulation ; (c) dont les numéros de série des cartes ne correspondent pas ; ou (d) dont les boîtiers ou certaines pièces ne sont pas conformes ou sont d'une marque autre que Motorola, ne sont pas couverts par la présente Garantie.

Services de communications. Les défauts, dégâts ou défaillances des Produits ou Accessoires causés par tout service ou signal de communication auquel vous êtes abonné, ou que vous utilisez avec les Produits ou Accessoires, ne sont pas couverts par la présente Garantie.

Comment faire pour faire réparer votre appareil sous garantie ou obtenir d'autres informations ?

Pour faire réparer votre appareil sous garantie ou obtenir d'autres informations, veuillez vous adresser à notre service clientèle :

USA et Canada : 1-888-331-3383

Courriel : support@verve.life

Vous recevrez des instructions sur la façon d'expédier, à vos frais et risques, les Produits ou Accessoires à un centre de réparation BINATONE agréé.

Vous devrez fournir : (a) le produit ou l'accessoire ; (b) la facture originale portant la date et le lieu de l'achat, ainsi que le nom du fournisseur ; (c) si une carte de garantie se trouvait dans l'emballage, cette dernière remplie portant le numéro de série du produit ; (d) une description écrite du problème et, le plus important, (e) votre adresse et votre numéro de téléphone.

Ces conditions générales constituent l'accord intégral de garantie entre vous et BINATONE concernant les Produits ou Accessoires achetés par vous, et remplacent tout accord ou déclaration antérieurs, y compris les déclarations faites dans n'importe quelle publication ou matériel promotionnel émis par BINATONE, ou les déclarations faites dans le cadre dudit achat par un agent ou employé de BINATONE.

Conformité à la réglementation

Cet appareil est conforme à l'Article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) l'utilisateur de cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de cet appareil effectué sans l'accord explicite de l'entité responsable de la conformité pourrait priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'appareil.

REMARQUE : Ce matériel a été testé et trouvé conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de Classe B par l'Article 15 de la

réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas possible de garantir l'absence complète d'interférences dans une installation donnée. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil affecté, nous recommandons à l'utilisateur d'essayer de remédier à la situation par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Se renseigner auprès du détaillant ou faire appel à un technicien radio/télévision qualifié.

Taux d'absorption spécifique (TAS)


Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio. Cet appareil a été conçu et fabriqué afin de ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) définies par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis.

La norme d'exposition pour les appareils sans fil utilise une unité de mesure appelée Taux d'absorption spécifique, ou TAS. Le TAS maximal tel que défini par la FCC et par la norme canadienne RSS-102 est de 1,6 W/kg. Des essais de TAS ont été réalisés dans les positions d'utilisation standard reconnues par la FCC, l'appareil émettant à sa puissance maximale certifiée dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le TAS soit déterminé à la plus haute puissance certifiée, le niveau de TAS de l'appareil en fonctionnement normal peut être très inférieur à la valeur maximale. Ceci est dû au fait que l'appareil est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance, afin de n'utiliser que la puissance nécessaire pour se connecter au réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne-relais, plus la puissance de sortie est faible. Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux de TAS de différents appareils et dans différentes positions, tous sont conformes aux exigences réglementaires.

En général, plus vous êtes proche d'une antenne-relais, plus la puissance de sortie est faible. Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux de TAS de différents appareils et dans différentes positions, tous sont conformes aux exigences réglementaires.

Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) l'utilisateur de cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

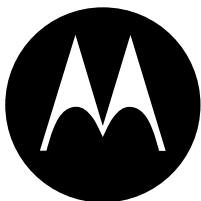

www.motorolahome.com
www.verve.life

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., détenteur officiel de la licence pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et Android sont des marques commerciales de Google Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2016 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.



CA_FR Version 1.0
Imprimé en Chine
Modèle : CA001