motorola

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Caméra de tableau de bord

Modèle : MDC400

Les caractéritiques décrites dans le présent Guide de l'utilisateur peuvent être modifiées sans préavis.

Bienvenue...

dans l'univers de votre nouvelle caméra de tableau de bord Motorola !

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra de tableau de bord.
Veuillez conserver votre facture originale datée. Une copie de cette facture sera exigée pour bénéficier de la garantie de votre produit Motorola. Aucun enregistrement n'est nécessaire pour bénéficier de la garantie.
Pour toute question concernant le produit, veuillez contacter :

USA et Canada : 1-888-331-3383
Courriel : support@motorolastore.com
Sur le Web : www.motorolastore.com/support

Le présent Guide de l'utilisateur contient toutes les informations dont vous avez besoin pour profiter au mieux de votre produit.
Veuillez lire les consignes de sécurité en page 5 avant d'installer l'appareil.
Avant d'utiliser la caméra de tableau de bord, nous vous recommandons d'insérer une carte micro-SD dans le logement prévu à cet effet.

Avez-vous vérifié le contenu de la boîte ?

- Caméra de tableau de bord
- Support de pare-brise
- Adaptateur de voiture
- Guide de l'utilisateur

Présentation de votre caméra de tableau de bord

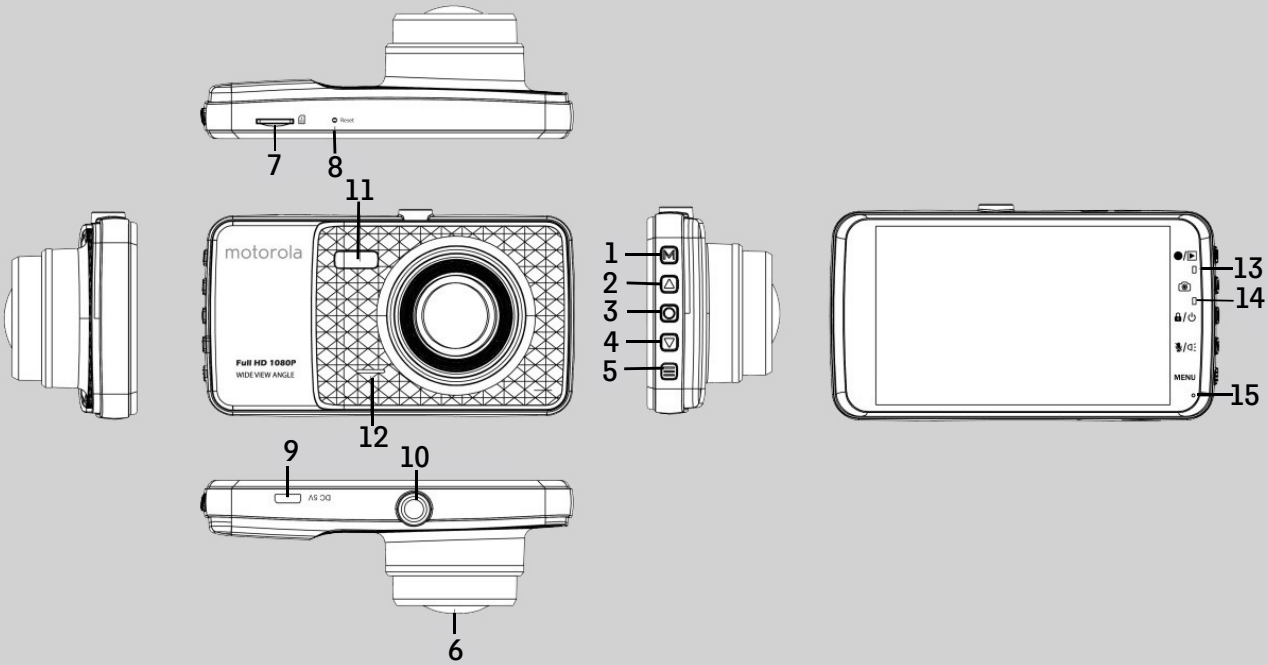

1. **Touche de mode**
   Commutateur de mode vidéo/lecture
2. **Touche Haut**
   Retour rapide pendant la lecture ; Appuyez brièvement en mode vidéo pour prendre une photo
3. **Touche OK**
   Appuyez brièvement en mode vidéo pour verrouiller la vidéo en cours ;
   Appuyez longuement pour allumer/éteindre la caméra
4. **Touche Bas**
   Avance rapide pendant la lecture ;
   Appuyez brièvement pendant l'enregistrement pour couper le micro ;
   Appuyez longuement pendant l'enregistrement pour allumer/éteindre les DEL
5. **Touche Menu/Retour**
   Réglages/Retour
6. **Objectif**
7. **Logement pour carte micro SD**
8. **Touche de réinitialisation**
9. **Prise USB/Alimentation**
10. **Écrou de montage**
11. **Voyants DEL**
12. **Haut-parleur**
13. **Indicateurs de charge**
    Rouge : charge en cours
    Vert : charge complète
14. **Voyant d'état**
    Bleu : allumé
    Bleu clignotant : Enregistrement en cours
15. **Micro**

Table des matières

1. Consignes de sécurité 5
2. Pour commencer 6
2.1 Installation de votre caméra 6
2.2 Première utilisation 7
3. Utilisation de votre caméra de tableau de bord .. 8
3.1 Enregistrement et sauvegarde 8
3.2 Changement de mode 9
3.2.1 Mode de stockage de masse 9
3.2.2 Mode vidéo 9
3.2.3 Mode lecture 11
3.3 Mode parking 14
3.4 Verrouiller/déverrouiller la vidéo 14
3.5 Détection de mouvement 15
4. Réglages 16
4.1 Paramètres généraux..... 16
4.2 Paramètres vidéo 18
4.3 Paramètres photo 22
4.4 Paramètres de lecture 24
5. Élimination de l'appareil (environnement)..... 26
6. Informations générales 27
7. Caractéristiques techniques..... 35

1. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- N'installez pas la caméra dans la zone de déploiement de l'airbag du conducteur ou du passager. Veuillez consulter le manuel d'entretien de votre véhicule pour plus de détails sur la zone de déploiement des airbags.
- Ne modifiez jamais les modes, les réglages ou la programmation de votre caméra pendant que votre voiture est en mouvement.
- Assurez-vous que la caméra et son cordon d'alimentation sont installés conformément aux instructions de la page 6, et n'obstruez pas le champ de vision du conducteur ou n'entravez pas le fonctionnement des commandes de conduite

2. Pour commencer

2.1 Installation de votre caméra

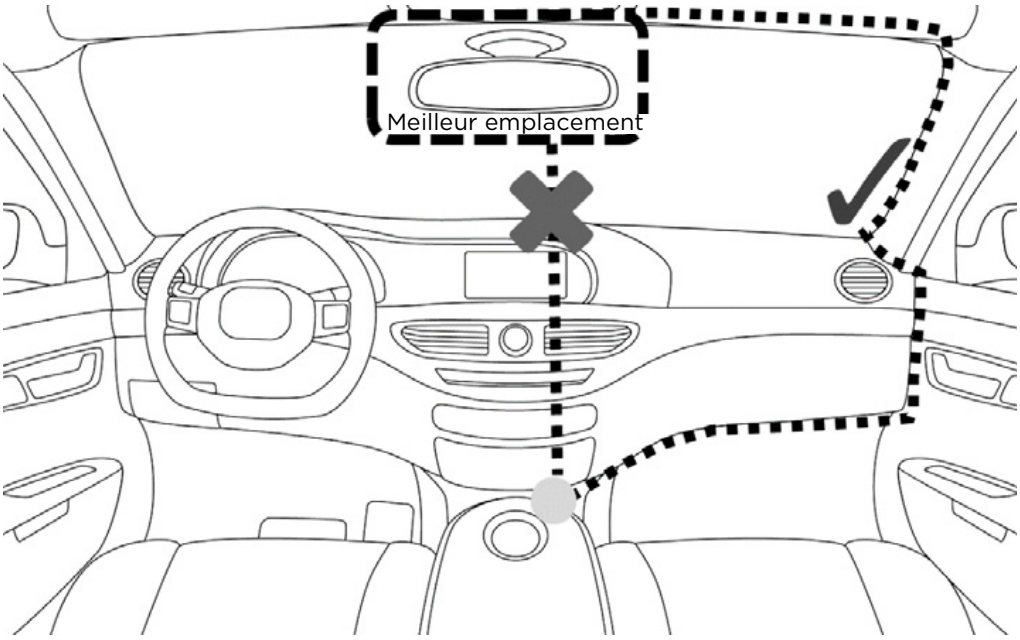

L'illustration ci-dessus concerne à une voiture à conduite à gauche. Pour une voiture à conduite à droite, veuillez inverser le cheminement du câble en conséquence.

- Installez votre caméra à proximité du rétroviseur et dans la zone de nettoyage des essuie-glaces afin d'obtenir la vue la plus claire possible.
- Votre caméra est livrée avec un cordon d'alimentation USB de 3,6 m. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne gêne pas la vision du conducteur. Si nécessaire, utilisez des attaches-câble pour le fixer.
- Placez d'abord la caméra sur le support de pare-brise. Pressez la ventouse du support contre le pare-brise et appuyez sur le levier pour la

verrouiller. Vérifiez que le support est solidement fixé au pare-brise.

- Lorsque vous utilisez la caméra de tableau de bord dans votre voiture, nous vous recommandons de la laisser branchée à l'allume-cigares afin préserver la charge de la batterie. La caméra n'est pas conçue pour fonctionner seulement sur la batterie, celle-ci servant uniquement d'alimentation de secours.

2.2 Première utilisation

- Insérez une carte SD (non fournie) dans le logement prévu à cet effet. Votre caméra de tableau de bord accepte des cartes SD d'une capacité maximale de 32 Go (classe 10). Il est recommandé de formater la carte SD. Veuillez vous référer aux paramètres décrits dans ce manuel.
- Votre caméra de tableau de bord ss'allumera et commencera automatiquement l'enregistrement dès qu'elle sera alimentée.
  Il suffit de connecter votre caméra de tableau de bord à une source d'alimentation qui s'active lorsque vous démarrez le moteur de votre véhicule et la caméra commencera à enregistrer automatiquement sans que vous ayez besoin d'appuyer sur une touche.
- Vous pouvez également allumer ou éteindre la caméra manuellement en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- La DEL d'alimentation rouge s'allume lorsque la caméra est alimentée. Chaque fois que la caméra est allumée ou éteinte, un écran de démarrage avec le logo Motorola s'affiche.

3. Utilisation de votre caméra de tableau de bord

3.1 Enregistrement et sauvegarde

Le but de votre caméra de tableau de bord est de filmer en permanence la route devant vous et d'enregistrer et de sauvegarder automatiquement tout incident ou accident dans lequel vous pourriez être impliqué.

Votre caméra enregistre la vidéo par séquences de 1 minute et cette durée peut être modifiée dans les paramètres vidéo (voir **4.2 Paramètres vidéo**.). Elle est équipée d'un capteur de détection des chocs. Chaque fois qu'un choc est détecté, la séquence au cours de laquelle l'événement s'est produit est sauvegardée sur la carte SD. La sensibilité du capteur peut être modifiée dans les paramètres vidéo. (voir section **4.2 Paramètres vidéo**).

Lorsque votre carte SD est pleine, les plus anciennes séquences au cours desquelles aucun événement n'a été détecté sont automatiquement remplacées par de nouvelles séquences. L'espace de stockage de la carte SD est réparti comme suit : 10% pour la détection, 20% pour les évènements, 60% pour les conditions normales, 10% pour les photos.

3.2 Changement de mode

Vous pouvez basculer entre les modes **Vidéo** et **Lecture** en appuyant sur la touche **Mode**. Le mode **Vidéo** est le mode par défaut. Pour voir ou supprimer des photos sauvegardées, passez en mode **Lecture**.

IMPORTANT !

Le conducteur ne doit jamais changer de mode lorsque la voiture est en mouvement.

3.2.1 Mode de stockage de masse

Vous pouvez également connecter la caméra à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni pour visionner et gérer les photos et les vidéos stockées sur la carte SD.

3.2.2 Mode vidéo

Le tableau ci-dessous décrit les différentes informations affichées à l'écran lorsque votre MDC400 est en mode vidéo. Certaines icônes ne s'affichent que lorsque la fonction correspondante est sélectionnée dans le menu Vidéo, comme décrit ci-dessous.

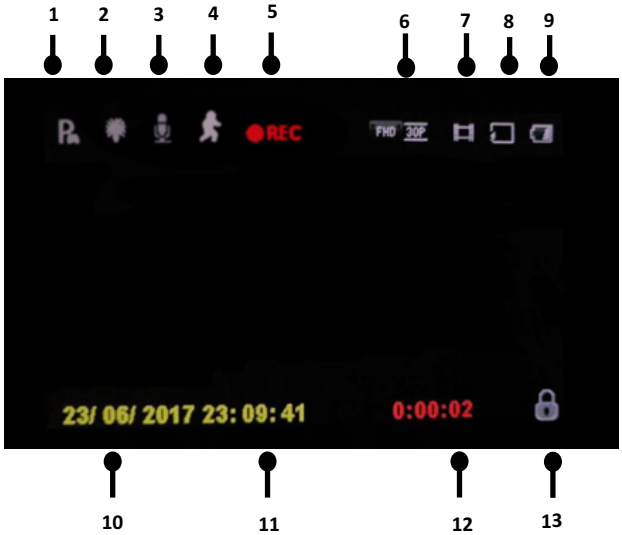

1. Mode parking	S'affiche à l'écran lorsque le mode parking est activé.
2. Voyants DEL	S'affiche à l'écran lorsque les voyants DEL ont été allumées.
3. Micro	S'affiche à l'écran lorsque l'enregistrement audio est actif. s'affiche lorsque le micro est coupé.
4. Détection de mouvement	S'affiche à l'écran lorsque la détection de mouvement a été activée.
5. Enregistrement.	S'affiche à l'écran lorsque l'enregistrement est en cours. s'affiche en mode veille.
6. Résolution et cadence	Affiche la résolution et le nombre d'images par seconde.
7. Mode	Indique que la caméra de tableau de bord est en mode vidéo.
8. Carte mémoire	Indique la présence d'une carte mémoire. s'affiche lorsque la carte mémoire a été enlevée.
9. Batterie	Indique l'état de la batterie.
10. Date	Date du jour
11. Heure	Heure actuelle

12. Durée d'enregistrement	Affiche la durée d'enregistrement de la vidéo en cours.
13. Protégé	S'affiche à l'écran lorsqu'un fichier vidéo a été protégé par l'activation du G-Sensor ou par un appui sur la touche de protection des fichiers.

3.2.3 Mode lecture

Appuyez sur la touche **Mode** pour sélectionner **Lecture**.

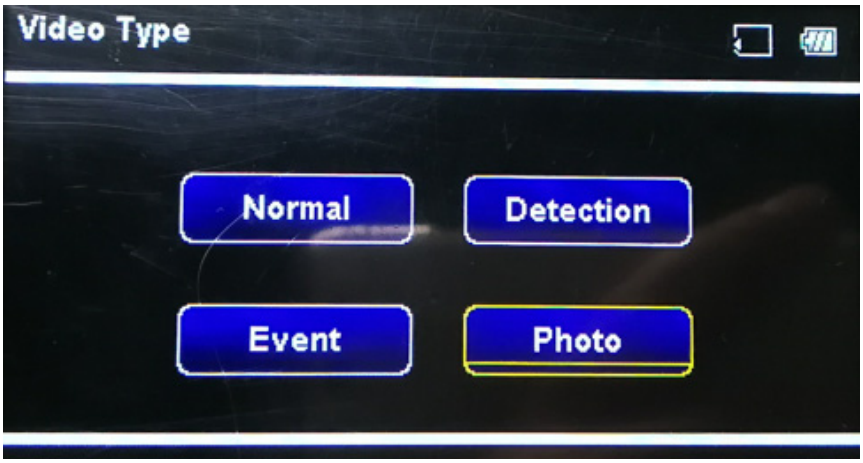

Pour chaque type de vidéo, appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour naviguer, **OK** pour confirmer, **Menu/Retour** pour aller à **Paramètres de lecture** et **Mode** pour sortir.

Lorsque vous avez sélectionné un type de vidéo,

l'écran ci-dessous s'affiche.

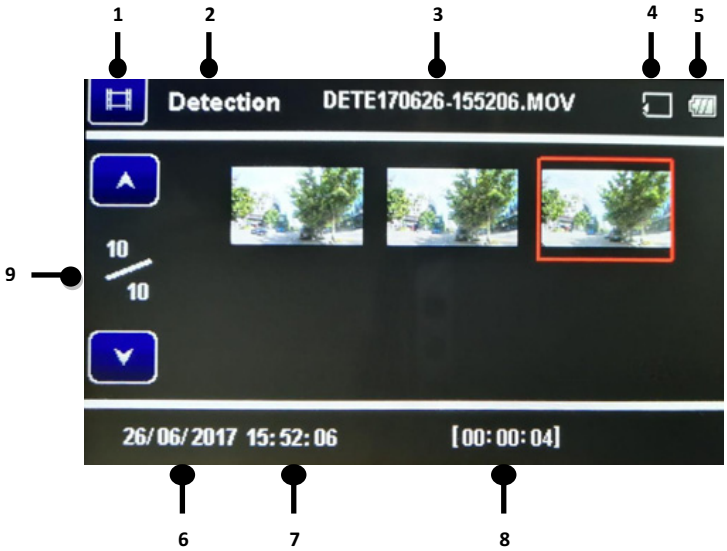

La caméra MDC400 affiche le dernier fichier enregistré. Selon le type de fichier, les informations affichées à l'écran et les options de lecture diffèrent.

Fichiers vidéo :

1. Mode	Indique que la caméra de tableau de bord est en mode vidéo.
2. Type de vidéo	Indique le type de vidéo visionnée : normale, détection ou évènement.
3. Numéro de la vidéo	Affiche le numéro de la vidéo en cours.
4. Carte mémoire	Indique la présence d'une carte mémoire. s'affiche lorsque la carte mémoire a été enlevée.
5. Batterie	Indique l'état de la batterie.
6. Date	Date de la vidéo en cours.
7. Heure	Heure de la vidéo en cours.

8. Longueur de la vidéo	Longueur de la vidéo en cours.
9. Page	Numéro de la page/nombre de pages

Fichiers photo :

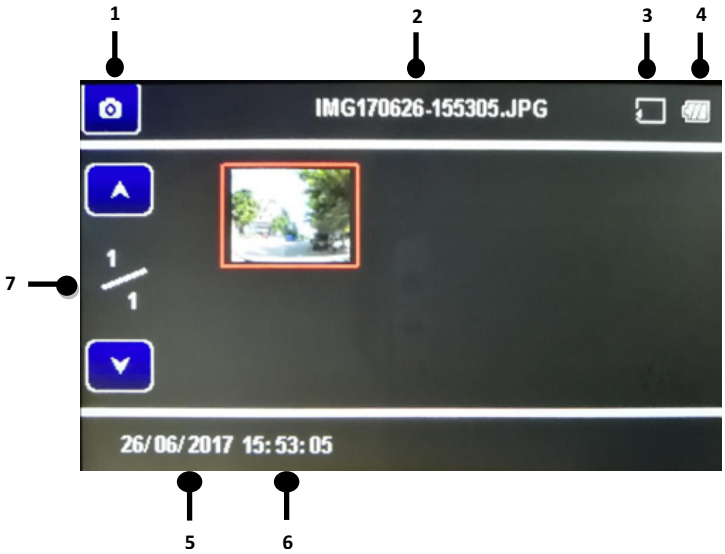

1. Mode	Indique que la caméra de tableau de bord est en mode de visionnage photo.
2. Numéro de la photo	Numéro de la photo affichée.
3. Carte mémoire	Indique la présence d'une carte mémoire. s'affiche lorsque la carte mémoire a été enlevée.
4. Batterie	Indique l'état de la batterie.
5. Date	Date de la photo affichée.
6. Heure	Heure de la photo affichée.
7. Page	Numéro de la page/nombre de pages

3.3 Mode parking

Votre caméra de tableau de bord peut enregistrer des événements se produisant lorsque votre voiture est garée avec son moteur arrêté. La batterie intégrée maintient le capteur de votre caméra en mode veille et la caméra enregistre automatiquement pendant 30 secondes si des vibrations ou un choc sont détectés. Le mode parking ne peut enregistrer des images que lorsqu'un événement a été détecté par le capteur.

IMPORTANT !

Pour des raisons techniques, le **Mode parking** *est désactivé par défaut. Vous pouvez l'activer dans les paramètres vidéo (voir* **4.2 Paramètres vidéo**).

3.4 Verrouiller/déverrouiller la vidéo

En cas d'urgence, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller la vidéo en appuyant sur la touche **OK** pendant l'enregistrement. Les images vidéo de la vidéo verrouillée seront enregistrées dans le **Dossier des évènements** jusqu'à ce que celui-ci soit plein.

3.5 Détection de mouvement

Pour économiser l'espace mémoire de votre carte SD, vous pouvez activer la détection de mouvement. La caméra s'arrêtera alors d'enregistrer lorsqu'un aucun mouvement n'aura été détecté pendant plus de 10 secondes. Les images vidéo de la vidéo verrouillée seront enregistrées dans le **Dossier de détection** jusqu'à ce que celui-ci soit plein.

IMPORTANT !

Cette option est désactivée par défaut ; si vous l'activez, la caméra pourrait ne pas enregistrer ou sauvegarder une partie d'un incident ou d'un accident dans lequel vous pourriez être impliqué.

4. Réglages

4.1 Paramètres généraux

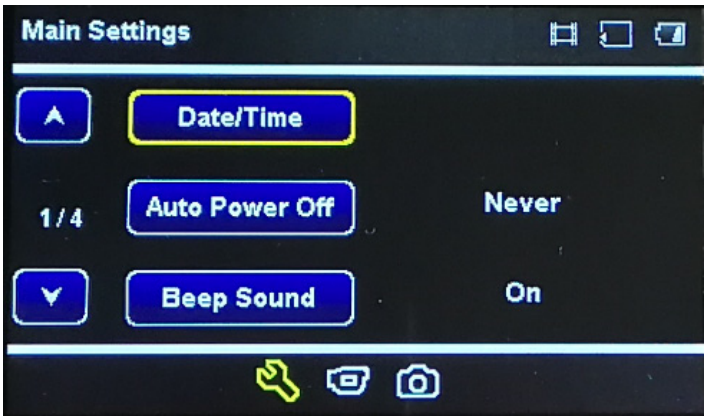

Pour accéder aux **Paramètres généraux**, appuyez sur la touche **Menu/Retour** en mode **Vidéo**.

Dans chaque sous-menu, appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour naviguer, **OK** pour confirmer, et **Menu/Retour** pour revenir en arrière ou annuler.

Menu	Description
Date/Heure	Régler la date et l'heure Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler chaque valeur ; appuyez sur **OK** pour passer au champ suivant.
Bip des touches	Activer ou désactiver le bip des touches.
Langue	**English/Français/Español/ Portugues/Deutsch/Italiano/简体中文/繁体中文/Russian/Japanese**

Fréquence	Pour régler le niveau d'exposition en fonction de la luminosité ambiante. 50 Hz par défaut, réglable 60 Hz si vous êtes aux États-Unis.
Désactivation de l'écran LCD	Vous pouvez programmer l'écran LCD pour qu'il ne s'éteigne jamais ou pour qu'il s'éteigne au bout de 3 minutes.
Volume	Réglez le volume du haut-parleur intégré sur **fort**, **moyen**, ou **faivle**.
Format	Cette option vous permet de formater votre carte SD. ***IMPORTANT ! Le formatage de la carte SD effacera tout son contenu.***
Paramètres par défaut	Réinitialiser tous les paramètres de votre caméra aux valeurs par défaut.
Configuration de l'horodateur	Activez ou désactivez l'inclusion de la date dans vos vidéos et vos photos.
Version	Version du microprogramme.

4.2 Paramètres vidéo

Vous pouvez accéder aux **Paramètres vidéo** de deux manières :

1. Appuyez deux fois sur la touche **Menu/Retour** en **Mode vidéo**, ou
2. Appuyez sur la touche **Bas** dans le dernier sous-menu des **Paramètres généraux**.

Dans chaque sous-menu, appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour naviguer, **OK** pour confirmer, et **Menu/Retour** pour revenir en arrière ou annuler.

Menu	Description
Résolution vidéo	Vous pouvez choisir l'une des résolutions vidéo suivantes : **1080FHD 1920*1080, 1080P 1440*1080 or 720P 1280*720** IMPORTANT ! Si vous voulez enregistrer plus de photos ou de vidéos sur votre carte SD, essayer de diminuer la résolution.

Enregistrement en boucle	L'enregistrement en boucle permet à votre caméra de remplacer les anciens fichiers par de nouveaux fichiers. Lorsque la carte mémoire est pleine, la caméra supprime le premier fichier vidéo pour faire place au dernier fichier. Choisissez la durée par défaut pour chaque séquence d'enregistrement : **1 minute / 3 minutes / 5 minutes / Désactivé**
Exposition	Pour régler le niveau d'exposition en fonction de la luminosité ambiante. Vous pouvez régler l'exposition selon vos besoins. Appuyez sur **Haut** si vous désirez que vos photos soient plus claires, ou sur **Bas** si vous désirez qu'elles soient plus sombres.
Détection de mouvement	Activez ou désactivez la détection de mouvement
G-Sensor	Le G-Sensor détecte des forces qui protégeront automatiquement l'enregistrement en cours en cas de collision. Vous pouvez modifier la sensibilité du capteur. Elle est réglée sur **Faible** par défaut, mais peut être réglée sur **Élevée, moyenne ou faible** ou désactivé. Si vous désactivez le capteur, votre caméra de tableau de bord ne pourra pas enregistrer en permanence des images.

Mode parking	Activer ou désactiver le mode parking.
Enregistrement audio	Activer ou désactiver le micro

IMPORTANT !

Le réglage des paramètres de qualité et de résolution vidéo à une valeur inférieure peut réduire la quantité de détails que vous pouvez voir sur vos vidéos enregistrées.

Résolution	Capacité de la carte	Durée d'enregistrement (minutes)
1080FHD 1920*1080	4 Go	20
	8 Go	40
	16 Go	80
	32 Go	160
1080P 1440*1080	4 Go	30
	8 Go	60
	16 Go	90
	32 Go	180
720P 1280*720	4 Go	40
	8 Go	80
	16 Go	160
	32 Go	320

IMPORTANT !

Les informations ci-dessus sont données à titre d'information uniquement. Différentes cartes mémoire peuvent avoir une capacité totale légèrement différente et la durée maximale d'enregistrement peut donc être différente.

4.3 Paramètres photo

Vous pouvez accéder aux **Paramètres photo** de deux manières :

1. Appuyez sur la touche **Menu/Retour** trois fois en **Mode vidéo,** ou
2. Appuyez sur la touche **Bas** dans le dernier sous-menu des **Paramètres vidéo**.

Dans chaque sous-menu, appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour naviguer, **OK** pour confirmer, et **Menu/Retour** pour revenir en arrière ou annuler.

Menu	Description
Résolution photo	Vous pouvez régler la résolution photo sur **12 M pixels**, **8 M pixels** ou **5 M pixels**. ***IMPORTANT ! Si vous voulez enregistrer plus de photos ou de vidéos sur votre carte SD, essayer de diminuer la résolution.***
Qualité d'image	Vous pouvez régler la qualité d'image sur **Haute**, **Normale** ou **Économique**.

Balance des blancs	Réglez la balance des blancs pour différentes conditions de lumière. Vous pouvez régler la balance des blancs sur **Auto, Incandescent, Ensoleillé, Nuageux ou Fluorescent**. Nous recommandons de laisser ce paramètre sur **Auto**.
Exposition	Pour régler le niveau d'exposition en fonction de la luminosité ambiante. Vous pouvez régler l'exposition selon vos besoins. Appuyez sur **Haut** si vous désirez que vos photos soient plus claires, ou sur **Bas** si vous désirez qu'elles soient plus sombres.

IMPORTANT !

Le réglage des paramètres de qualité et de résolution photo à une valeur inférieure peut réduire la quantité de détails que vous pouvez voir sur vos photos enregistrées.

4.4 Paramètres de lecture

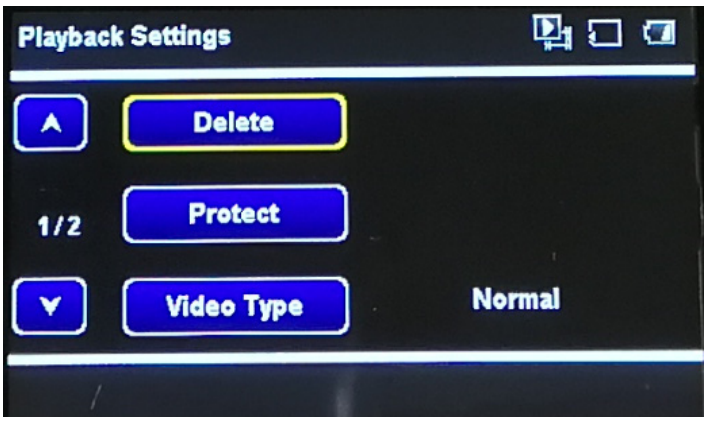

Pour accéder aux **Paramètres de lecture**, appuyez sur la touche **Menu/Retour** en mode de **Lecture**. Dans chaque sous-menu, appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour naviguer, **OK** pour confirmer et **Menu/Retour** pour revenir en arrière ou annuler.

Menu	Description
Supprimer	Utilisez cette option pour effacer des photos et vidéos enregistrées sur votre carte SD. Vous pouvez soit effacer le fichier que vous êtes en train de visionner, ou tous les fichiers présents sur votre carte SD. ***IMPORTANT ! Vous ne pouvez plus récupérer les photos ou vidéos qui ont été supprimées.***

Protection	Utilisez cette option pour verrouiller des photos et vidéos enregistrées sur votre carte SD. Utilisez la même option pour déverrouiller les photos ou vidéos précédemment verrouillées. Vous pouvez choisir **Verrouiller en cours**, **Déverrouiller en cours**, **Tout verrouiller** ou **Tout déverrouiller**.

5. Élimination de l'appareil (environnement)

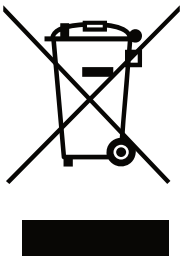

À la fin du cycle de vie de ce produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Apportez-le à un centre de collecte pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques. Ceci est indiqué par le pictogramme ci-contre sur le produit, dans le guide de l'utilisateur et/ou sur la boîte.
Certains matériaux peuvent être réutilisés si vous les rapportez à un centre de recyclage. En permettant la réutilisation de certaines pièces ou matières premières d'appareils hors d'usage, vous contribuerez de façon importante à la protection de l'environnement.
Veuillez vous adresser aux autorités locales pour plus d'informations concernant les centres de collecte de votre région.
Éliminez le bloc-piles de l'unité parents en respectant l'environnement et la réglementation locale.

6. Informations générales

Si votre produit ne fonctionne pas correctement...

1. Lisez ce Guide de l'utilisateur.
2. Visitez notre site Web : www.motorolastore.com/support
3. Adressez-vous à notre service clientèle :

   USA et Canada : 1-888-331-3383

   Courriel : support@motorolastore.com

Garantie limitée pour les produits et accessoires grand public (« Garantie »)

Merci d'avoir acheté ce produit de marque Motorola fabriqué sous licence par Binatone Electronics International LTD (« BINATONE »).

Que couvre la présente Garantie ?

Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, la société BINATONE garantit que ce produit (« Produit ») de marque Motorola ou cet accessoire certifié et vendu pour être utilisé avec le Produit (« Accessoire ») fabriqué par BINATONE est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve d'une utilisation normale pendant la période stipulée ci-dessous. La présente Garantie est votre unique garantie et n'est pas transférable.
LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ; IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS POUVANT VARIER EN FONCTION DE L'ÉTAT, DE LA RÉGION OU DU PAYS. POUR LES CONSOMMATEURS COUVERTS

PAR LES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE PAYS D'ACHAT OU, S'IL DIFFÈRE, DANS LEUR PAYS DE RÉSIDENCE, LES AVANTAGES OCTROYÉS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SONT ACCORDÉS EN SUS DE L'ENSEMBLE DES DROITS ET RECOURS CONFÉRÉS PAR LESDITES LOIS ET LESDITES RÉGLEMENTATIONS DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS. POUR UNE BONNE COMPRÉHENSION DE VOS DROITS, CONSULTEZ LA LÉGISLATION DE VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT.

Qui est couvert par la présente Garantie ?

La présente Garantie couvre uniquement le premier acheteur du Produit et n’est pas transférable.

Que fera BINATONE ?

BINATONE ou son distributeur agréé réparera ou remplacera gratuitement, à sa discrétion et pendant une période commercialement raisonnable, tout Produit ou Accessoire qui ne serait pas conforme à la présente Garantie. Nous pourrons utiliser des Produits, Accessoires ou pièces remis à neuf, d’occasion ou neufs, dont les fonctionnalités sont équivalentes.

Quelle sont les autres limites de la Garantie ?

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, SINON LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT FOURNIS EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUERONT LE

SEUL RECOURS DU CONSOMMATEUR ET SERONT OFFERTS EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. EN AUCUN CAS MOTOROLA OU BINATONE NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES, QUE CE SOIT PAR CONTRAT OU DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS NÉGLIGENCE), DE TOUT DOMMAGE AU-DELÀ DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT OU ACCESSOIRE, OU DE DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS, OU DE TOUTE AUTRE PERTE DE REVENUS OU BÉNÉFICES, PERTE D'INFORMATION OU AUTRES PERTES FINANCIÈRES DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC LA CAPACITÉ OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU LES ACCESSOIRES. CES DOMMAGES PEUVENT ÊTRE DÉNIÉS PAR LA LOI.
Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, il est possible que les limitations ou exclusions susmentionnées ne vous concernent pas. La présente Garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits différents d'une juridiction à une autre.

Produits garantis	Durée de garantie
Produits grand public	**Un (1) an** à compter de la date d'achat du produit par le premier acheteur de celui-ci.
Accessoires grand public	**Nonante (90) jours** à compter de la date d'achat de l'accessoire par le premier acheteur de celui-ci.

Produits et accessoires grand public réparés ou remplacés	**La durée la plus longue entre la durée restante de la garantie originale et nonante (90) jours** à compter de la date de renvoi du produit au client.

Exclusions

Usure normale. L'entretien périodique, la réparation et le remplacement des pièces suite à une usure normale sont exclus de la présente Garantie.
Piles. Seules les piles dont la pleine capacité est inférieure à 80% de la capacité nominale et les piles défectueuses sont couvertes par la présente Garantie.
Utilisation abusive ou anormale. Défectuosités ou dommages résultant : (a) de l'utilisation et du stockage inappropriés, de l'usage anormal ou abusif, d'accidents ou de négligences tels que dégâts matériels (fissures, rayures, etc.) à la surface du produit suite à une mauvaise utilisation ; (b) d'un contact avec un liquide, l'eau, la pluie, une humidité excessive ou une forte transpiration, le sable, la saleté ou similaire, une chaleur excessive ou la nourriture ; (c) de l'utilisation du produit ou des accessoires à des fins commerciales ou de nature à soumettre le produit ou les accessoire à un usage ou à des conditions anormales ; ou (d) de tout autre acte étranger à MOTOROLA ou à BINATONE, ne sont pas couverts par la présente Garantie.
Utilisation de Produits ou Accessoires de marques autres que Motorola. Les défauts ou dommages résultant de l'utilisation de Produits, d'Accessoires ou périphériques de marques autres que Motorola, ou non approuvés par Motorola, ne sont pas couverts par la présente Garantie.
Entretien ou modifications non autorisés. Les

défectuosités ou dommages résultant de réparations, essais, réglages, installation, entretien, transformations ou modifications effectués par des tiers autres que MOTOROLA, BINATONE ou leurs centres de service après-vente agréés, ne sont pas couverts par la présente Garantie.

Produits altérés. Les Produits ou Accessoires : (a) dont les numéros de série ou l'étiquettede date ont été enlevés, altérés ou effacés ; (b) dont le sceau est brisé ou montredes signes évidents de manipulation ; (c) dont les numéros de série des cartes ne correspondent pas ; ou (d) dont les boîtiers ou certaines pièces ne sont pas conformes ou sont d'une marque autre que Motorola, ne sont pas couverts par la présente Garantie.
Services de communications. Les défauts, dommages ou défaillances des Produits ou Accessoires causés par tout service ou signal de communication auquel vous êtes abonné, ou que vous utilisez avec les Produits ou Accessoires, ne sont pas couverts par la présente Garantie.

Comment faire pour faire réparer votre appareil sous garantie ou obtenir d'autres informations ?

Pour faire réparer votre appareil sous garantie ou obtenir d'autres informations, veuillez appeler :

USA et Canada : 1-888-331-3383

Courriel : support@motorolastore.com

Vous recevrez des instructions sur la façon d'expédier les Produits ou Accessoires à un centre de réparation agréé BINATONE, à vos frais et risques.
Vous devrez fournir : (a) le produit ou l'accessoire ; (b) la facture originale portant la date et le lieu de l'achat,

ainsi que le nom du fournisseur ; (c) si une carte de garantie se trouvait dans l'emballage, cette dernière remplie portant le numéro de série du produit ; (d) une description écrite du problème et, le plus important, (e) votre adresse et votre numéro de téléphone.
Ces conditions générales constituent l'accord intégral de garantie entre vous et BINATONE concernant les Produits ou Accessoires achetés par vous, et remplacent tout accord ou déclaration antérieurs, y compris les déclarations faites dans n'importe quelle publication ou matériel promotionnel émis par BINATONE, ou les déclarations faites dans le cadre dudit achat par un agent ou employé de BINATONE.

Réglementation FCC et IC

Article 15 de la FCC

REMARQUE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux exigences de l'Article 15 de la FCC (Federal Communications Commission / Commission fédérale des communications) pour un appareil numérique de Classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas possible de garantir l'absence complète d'interférences dans une installation donnée. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, nous recommandons à l'utilisateur d'essayer de remédier à la situation par

l’un ou plusieurs des moyens suivants :
- Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
- Éloigner l’appareil de l’appareil affecté.
- Brancher l’appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel l’appareil affecté est branché.
- Demander conseil au vendeur ou à un technicien radio/TV qualifié.

Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l’accord explicite de l’entité responsable de la conformité pourrait priver l’utilisateur du droit d’utiliser l’appareil.

Cet appareil est conforme à l’article 15 de la réglementation de la FCC. Son exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles et (2) l’utilisateur de cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable. L’utilisation de cet appareil ne garantit pas la confidentialité des communications.

Pour assurer la sécurité des utilisateurs, la FCC a établi des critères relatifs à l’énergie générée par les fréquences radio et pouvant être absorbées en toute sécurité par un utilisateur ou par une personne se trouvant à proximité, selon l'utilisation prévue de l'appareil. Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux critères de la FCC. L’unité bébé doit être installée et utilisée de sorte que les parties du corps de l'utilisateur autres que ses mains soient à une distance d'environ 20 cm (8 pouces) ou plus.

AVERTISSEMENT

Tout changement ou modification de cet appareil effectué sans l’accord explicite de l’entité responsable

de la conformité pourrait priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'appareil.
La prise de courant doit être située près de l'appareil et facilement accessible.

Industrie Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES 3(B)/NMB 3(B).
Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exemptés de licence. Son exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) l'utilisateur de cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.
Les initiales « IC : » précédant le numéro d'homologation ou d'enregistrement signifient uniquement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Cet appareil est conforme aux spécifications techniques en vigueur d'Industrie Canada.

7. Caractéristiques techniques

Écran LCD	4,0 pouces
Résolution vidéo	FHD jusqu'à 1920*1080P
Objectif	Grand angle 152°
Format vidéo	MOV
Résolution photo	Jusqu'à 12 M pixels
Format photo	JPEG
Carte micro-SD	Jusqu'à 32 Go, classe 10
Vision nocturne	Prise en charge
Micro et haut-parleur	Intégrés
Alimentation	5 V CC
Batterie	Batterie Li-polymère
Dimensions de la caméra	114 x 64 x 36 mm
Dimensions du support	55 x 55 x 50 mm
Systèmes d'exploitation pris en charge pour le visionnage des fichiers	Windows XP et plus récent, MAC OS

motorola

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., titulaire de licence officiel pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2017 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

CA_FR Version 1.0
Imprimé en Chine