



motorola


MODEL: MBP16

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Para acceder a una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte el Manual de usuario.


1. Configuración del Audio Monitor Digital Para Bebés con Pantalla

A. Fuente de alimentación de la unidad para bebés

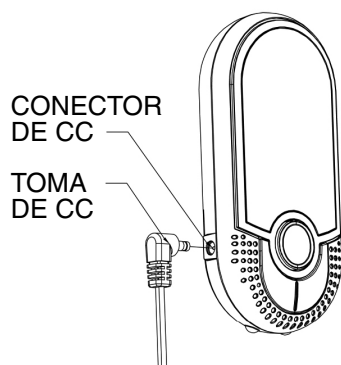


Inserte el conector pequeño del adaptador de corriente en el lateral de la unidad para bebés, tal y como se muestra. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a la toma de corriente de la pared.

B. Instalación de la batería en la unidad para papás

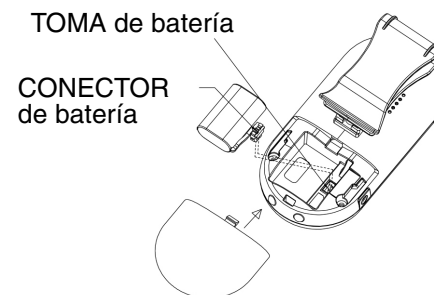





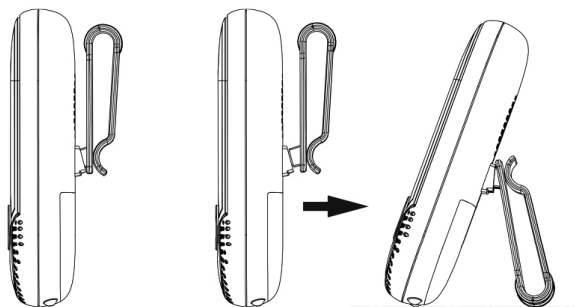







Gire el clip de cinturón de forma que esté en la posición de cuelgue. Deslice la cubierta del compartimento de baterías para abrirlo. Inserte la clavija de batería del pack de baterías incluido en la toma de baterías del interior del compartimento, tal y como se muestra. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de baterías. Inserte el conector pequeño del adaptador de corriente en el lateral de la unidad para papás. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a la toma de corriente de la pared. El indicador de carga se encenderá.

C. Clip de cinturón de la unidad para papás y de la unidad para bebés



En condiciones normales, el clip de cinturón puede colgarse directamente del cinturón. Eleve el clip de cinturón y gírelo 180 grados, y a continuación podrá colocar la unidad para papás o la unidad para bebés sobre una mesa.

2. Funcionamiento básico de los botones

Unidad para papás	
	En el modo en espera: Pulsar para acceder al menú principal. En el modo de menú: Pulsar para acceder al submenú o confirmar los ajustes.
	En el modo de menú: Pulsar para cancelar los ajustes y volver al nivel anterior.
	En el modo en espera: Pulsar para aumentar el volumen del altavoz. En el modo de menú: Pulsar para ver el elemento de menú anterior.
	En el modo en espera: Pulsar para reducir el volumen del altavoz. En el modo de menú: Pulsar para ver el elemento de menú siguiente.
	En el modo de espera o de menú: Mantener pulsado para encender/apagar la unidad para papás.
	En el modo de espera o de menú: Mantener pulsado para hablar con la unidad para bebés. Soltar para cancelar el modo conversación.
Unidad para bebés	
	Pulsar para aumentar el volumen del altavoz.
	Pulsar para reducir el volumen del altavoz. Mantener pulsado para restablecer la configuración predeterminada de fábrica.
	Pulsar para activar o desactivar la luz nocturna.
	Pulsar para seleccionar la canción de cuna y comenzar a reproducir la canción de cuna seleccionada. Durante la reproducción de la canción de cuna, pulsar para seleccionar y reproducir el resto de canciones de cuna.
	Mantener pulsado para encender y apagar la unidad para bebés.
	Pulsar para reproducir la canción de cuna. Pulse de nuevo para detener la reproducción.

3. Información general

Si su producto no está funcionando correctamente...

1. Lea esta Guía de inicio rápido o el Manual de usuario.
2. Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente, llamando al número de teléfono +49 (0) 1805 938 802 desde Europa
Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de



Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone Electronics International LTD., licenciataria oficial de este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC, y se utilizan bajo licencia. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2015 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.



Impreso en China
Versión 3.0