



motorola


KURZANLEITUNG

Eine vollständige Erklärung aller Funktionen und Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

1. Einrichten Ihres digitalen Babymonitors


MODELLE:
MBP27T
MBP27T/2
MBP27T/3
MBP27T/4

A. Anschließen des Babygeräts an die Stromversorgung

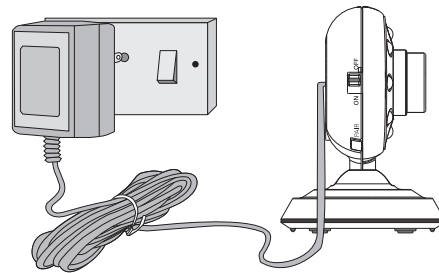


Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils an das Babygerät und den anderen Stecker an eine Netzsteckdose an. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil (6 VDC/500 mA).

B. Einlegen des Batteriesatzes in das Elterngerät

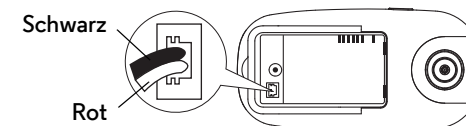

Stecken Sie die Kabellasche des aufladbaren Batteriesatzes in den Kontaktschlitz wie oben dargestellt und legen Sie den Batteriesatz in das Fach.

C. Befestigen der Abdeckung des Elterngeräts

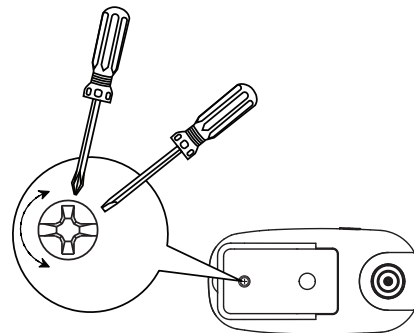

Kleiner Kreuzschlitz- oder Flachsraubendreher

D. Anschließen des Elterngeräts an die Stromversorgung












Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils an das Elterngerät und den anderen Stecker an eine Netzsteckdose an. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil (6 VDC/500 mA).



! WARNUNG:

STRANGULIERUNGSGEFAHR – Installieren Sie das Gerät und das Netzteilkabel mindestens 1 m vom Bett entfernt und außerhalb der Reichweite des Babys. Legen Sie NIE die Kamera oder Kabel in das Bett. Befestigen Sie das Kabel mehr als 1 m außerhalb der Reichweite des Babys. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit Netzteilen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

2. Grundlegende Bedienung der Tasten

Elterngerät	
 EIN/AUS-Taste	Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät Ein-/Auszuschalten. Drücken Sie diese Taste, um das Display Ein-/Auszuschalten.
 Tasten NACH OBEN/VOL+	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie diese Taste, um in den Menüoptionen/Einstellungen nach oben zu gehen. Drücken Sie diese Taste, um im digitalen Schwenk-/Neigemodus nach oben zu gehen.
 Tasten NACH UNTEN/VOL-	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie diese Taste, um in den Menüoptionen/Einstellungen nach unten zu gehen. Drücken Sie diese Taste, um im digitalen Schwenk-/Neigemodus nach unten zu gehen.
 Taste MENÜ/OK	Drücken Sie diese Taste, um die Menüoptionen zu öffnen. Drücken Sie diese Taste, um eine Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie diese Taste, um im digitalen Schwenk-/Neigemodus nach rechts zu schwenken.
 Taste Zurück/ Kamera umschalten	Drücken Sie diese Taste, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren. Drücken Sie diese Taste, um zwischen Kameras umzuschalten. (Bei Abstimmung mit mehr als einer Kamera) Drücken Sie diese Taste, um im digitalen Schwenk-/Neigemodus nach links zu schwenken.
 Taste digitales Schwenken/ Neigen	Drücken Sie diese Taste, um den digitalen Schwenk-/Neigemodus aufzurufen/zu beenden.
 SPRECH-Taste	Halten Sie diese Taste gedrückt, um mit Ihrem Baby zu sprechen.
 Oberflächentemperaturmodus	Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Oberflächentemperatur der Flüssigkeit zu messen.
 Stirntemperaturmodus	Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Körpertemperatur des Baby zu messen.
Babygerät	
EIN/AUS-Schalter	Schieben Sie den Schalter nach unten, um das Gerät einzuschalten. Schieben Sie den Schalter nach oben, um das Gerät auszuschalten.

3. Allgemeine Informationen

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert ...

1. Lesen Sie diese Kurzanleitung oder die Bedienungsanleitung.
2. Wenden Sie sich an den Kundendienst:
+49 (0) 1805 938 802 in Europa
E-Mail: motorola-mpb@tdm.de



Gefertigt, vertrieben oder verkauft durch Binatone Electronics International LTD., dem offiziellen Lizenznehmer für dieses Produkte. MOTOROLA und das Stylized M Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2013 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt in China.
Version 1.0