



motorola

SNABBSTARTGUIDE


Läs bruksanvisningen för en fullständig förklaring av alla funktioner och anvisningar.

1. Ställ in din digitala videobabyvakt

MODELLER:


MBP36S,
MBP36S-2,
MBP36S-3,
MBP36S-4

A. Anslut babyvaktens strömförsörjning

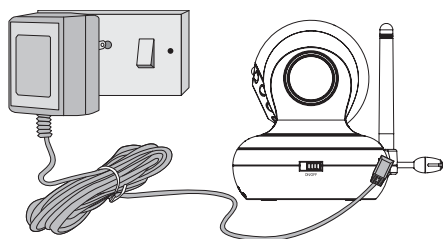


Anslut nätadapters lilla stickkontakt till babyvakten och den andra änden till lämpligt eluttag. Använd endast med följande nätadapter (5V DC/1000 mA). Se till att ON/OFF-knappen står i ON-läget.

B. Installera föräldraenhetens batteripaket

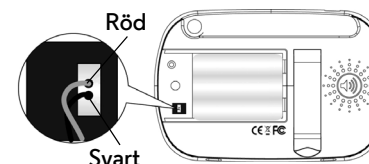


Infoga det återuppladdningsbara batteripaketets ledningskontakt i kontaktöppningen enligt bilden och passa in batteripaketet i facket.

C. Fäst föräldraenhetens hölje

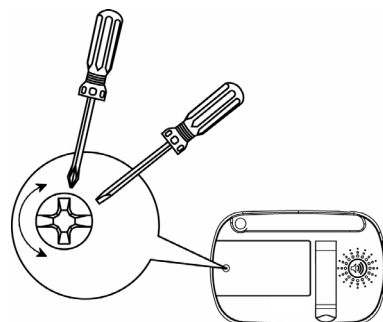

Liten stjärn- eller skruvmejsel

D. Anslut föräldraenhetens strömförsörjning

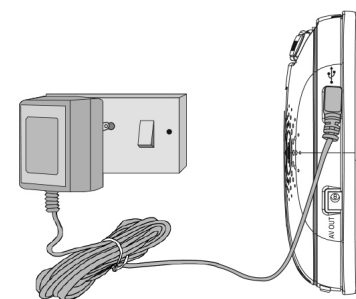









Anslut nätadapters lilla stickkontakt till föräldraenheten och den andra änden till lämpligt eluttag. Använd endast med följande nätadapter (5V DC/600 mA). Det är rekommenderat att ladda vaken i minst 12 timmar innan den används första gången.



VARNING:

KVÄVNINGSRISK - Placera enheten och nätadapters sladdar mer än 1 meter från vagnen och utom räckhåll för barnet. Placera ALDRIG kamera eller sladdar inuti vagnen. Säkra sladdarna mer än 1 meter ifrån barnets räckvidd. Använd aldrig förlängningsladdar med växelström. Använd endast den medföljande strömadaptern.

2. Grundläggande användning av knappar

Föräldraenhet		
	PÅ/AV-knapp	Tryck och håll inne för att sätta på/stänga av enheten.
	UP/NED-knappar	Tryck för att tilta kameran uppåt eller nedåt. Tryck för att justera menyinställningar.
	HÖGER/VÄNSTER-knappar	Tryck för att panorera kameran åt höger eller vänster. Tryck för att komma åt olika menyval.
	MENY-knapp	Tryck för att öppna eller lämna menyraden.
	OK-knapp	Tryck för att bekräfta ett val.
	VIDEO-knapp	Tryck för att sätta på/stänga av LCD-display.
	TAL-knapp	Tryck och håll inne för att prata med ditt barn.
Babyvakt		
	PÅ/AV-knapp	Tryck strömknapp åt höger för att slå på enheten. Tryck strömknapp åt vänster för att stänga av enheten.

3. Allmän information

Om din produkt inte fungerar korrekt ...

1. Läs snabbstartguiden eller bruksanvisningen.
2. Kontakta kundservice:
+49 (0) 1805 938 802 i Europa
E-post: motorola-mbp@tdm.de



Tillverkad, distribuerad eller såld av Binatone Electronics International LTD., den officiella licenstagaren för denna produkt. MOTOROLA och Stylized M Logo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Motorola Trademark Holdings, LLC. och används under licens. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Med ensamrätt.

Tryckt i Kina
Version 2,0