


VERVE CAM VERVE CAM+

Guida rapida

Per istruzioni dettagliate sul funzionamento del dispositivo, fare riferimento al manuale utente scaricabile all'indirizzo **www.verve.life**



La tua videocamera

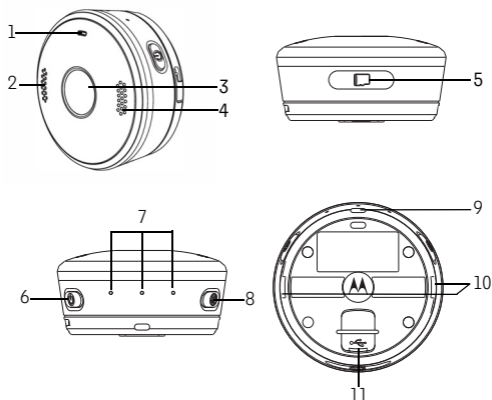

1. Spia videocamera (blu/rossa)
2. Microfono
3. Lente videocamera
4. Altoparlanti
5. Ingresso scheda micro SD* e pulsante di ripristino (*la scheda micro SD non è inclusa*)
6. Pulsante di accensione/modalità
7. Indicatori modalità (fotografia/video/streaming)
8. Pulsante otturatore/selezione
9. Foro per cordino
10. Fori di aggancio
11. Porta micro-USB

* compatibile con schede microSDHC fino a 32 GB.


Accessori inclusi con Verve CAM+

Custodia impermeabile • supporto con fermaglio • custodia paraurti con cordino • attacco treppiede universale

È possibile acquistare accessori aggiuntivi adatti ad usi domestici/all'aperto all'indirizzo www.verve.life

Fase 1: Configurazione


Caricamento della batteria

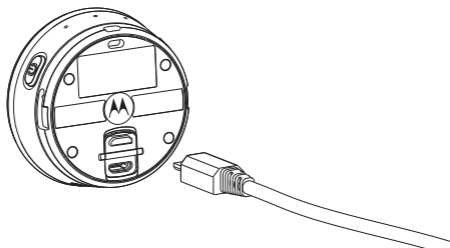


Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente, quindi inserire lo spinotto all'interno della porta USB ubicata sotto la videocamera. Utilizzare esclusivamente l'adattatore (5V DC/1A) completo di connettore micro-USB.

Nota: Se la videocamera è SPENTA, gli indicatori LED rossi si accendono durante il caricamento per poi spegnersi a caricamento ultimato. Per caricare completamente la batteria per la prima volta occorrono circa 6 ore.

Accensione e spegnimento della videocamera

Per ACCENDERE la videocamera, tenere premuto il pulsante di **ACCENSIONE / MODALITÀ**  per 3 secondi. Così facendo, l'indicatore LED blu si accenderà.

Per SPEGNERE la videocamera, tenere premuto il pulsante di **ACCENSIONE / MODALITÀ**  per 3 secondi. Sarà riprodotto un avviso vocale che segnala lo spegnimento della videocamera prima dello spegnimento dell'indicatore LED.

Fase 2: Collegamento di dispositivi

Scaricare e installare l'applicazione *Hubble Connect for VerveCam*

Scaricare e installare l'applicazione gratuita *Hubble Connect for VerveCam* sul proprio smartphone da App Store® o Google Play™.

Eseguire l'associazione della videocamera allo smartphone

1. Eseguire l'applicazione *Hubble Connect for VerveCam* sul proprio smartphone.
2. Seguire le istruzioni visualizzate nell'applicazione per collegare la videocamera allo smartphone.
3. L'ID videocamera è stampato sul retro del dispositivo. **LA PASSWORD PREDEFINITA DELLA VIDEOCAMERA È “00000000”.**

Si prega di osservare i seguenti requisiti minimi di sistema:

Smartphone: iOS 7 (e versioni successive) o Android™ 4.3 (e versioni successive)

Non supportata su tablet iPad e Android.

Requisiti Wi-Fi®:

Larghezza di banda per il caricamento pari ad almeno 2 Mbps per videocamera. Verificare qui la propria velocità di connessione: <http://www.speedtest.net/>

Funzionalità di base della videocamera

Per	Fare come segue
Scattare una fotografia	<ol style="list-style-type: none">1. Premere ripetutamente il pulsante ACCENSIONE / MODALITÀ  fino all'accensione dell'indicatore della modalità fotografia .2. Premere il pulsante OTTURATORE/ SELEZIONE  per scattare una fotografia.
Registrare un video	<ol style="list-style-type: none">1. Premere ripetutamente il pulsante ACCENSIONE / MODALITÀ  fino all'accensione dell'indicatore della modalità video .2. Premere il pulsante OTTURATORE/ SELEZIONE  per avviare la registrazione.3. Premere nuovamente il pulsante OTTURATORE/SELEZIONE  per interrompere la registrazione.
Registrare un video Time-lapse	<ol style="list-style-type: none">1. Eseguire l'applicazione Hubble Connect for VerveCam dal proprio smartphone e accertarsi che la videocamera sia collegata.2. Dalla schermata del mirino, selezionare la modalità Time Lapse  dalla pulsantiera.
Avviare registrazione in loop	<ol style="list-style-type: none">1. Eseguire l'applicazione Hubble Connect for VerveCam dal proprio smartphone e accertarsi che la videocamera sia collegata.2. Dalla schermata del mirino, selezionare la modalità Loop Record  dalla pulsantiera.
Avviare stream in tempo reale	<ol style="list-style-type: none">1. Eseguire l'applicazione Hubble Connect for VerveCam dal proprio smartphone e accertarsi che la videocamera sia collegata.2. Dalla schermata del mirino, selezionare la modalità Livestream  dalla pulsantiera.3. Seguire le istruzioni visualizzate nell'applicazione per configurare lo stream in tempo reale.
Visualizzare fotografie e video	<ol style="list-style-type: none">1. Eseguire l'applicazione Hubble Connect for VerveCam dal proprio smartphone e accertarsi che la videocamera sia collegata.2. Passare alla modalità Rullino .

Trasferire file dalla videocamera al computer

Accendere la videocamera e accertarsi che questa sia scollegata dall'applicazione **Hubble Connect for VerveCam**.

Per scollegare la videocamera dall'applicazione, è possibile chiudere l'applicazione o spegnere e riaccendere la videocamera.

Collegare la videocamera alla porta USB del computer. Il computer identificherà la videocamera come un dispositivo di archiviazione di massa. È dunque possibile trascinare i file all'interno della cartella della videocamera, proprio come avviene con altri dispositivi esterni.

Per uscire dalla modalità di archiviazione, scollegare il cavo USB.

Assistenza e altro

Se il prodotto non funziona correttamente...

1. Consultare la presente Guida rapida o fare riferimento al Manuale utente.
2. Visitare il nostro sito web: www.verve.life/contact
3. Contattare il servizio clienti al numero

0260060660

E-mail: support@verve.life

Garanzia limitata per prodotti di consumo e accessori

Grazie per aver acquistato questo prodotto a marchio Motorola fabbricato su licenza di Binatone Electronics International LTD ("BINATONE")

Cosa copre questa garanzia?

Con le esclusioni indicate di seguito, BINATONE garantisce che questo prodotto a marchio Motorola ("Prodotto") o l'accessorio certificato ("Accessorio") venduto per essere utilizzato con questo prodotto, è fabbricato per essere esente da difetti nei materiali e nella lavorazione, a fronte di normale utilizzo da parte dell'utente, per il periodo indicato di seguito. Questa garanzia è esclusiva e non è trasferibile.

Chi è coperto?

Questa garanzia si estende solo al primo acquirente e non è trasferibile.

Cosa farà BINATONE?

BINATONE o il suo distributore autorizzato, a sua discrezione e entro un tempo commercialmente ragionevole, riparerà o sostituirà senza addebiti qualunque Prodotto o Accessorio che non sia conforme a questa Garanzia. Potremmo utilizzare Prodotti, Accessori o parti funzionalmente equivalenti rimessi a nuovo, riparati, usati o nuovi.

Quali altre limitazioni ci sono?

TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE COMPRESSE, SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E ADEGUATEZZA A UN PARTICOLARE SCOPO SARANNO LIMITATE ALLA DURATA DI QUESTA GARANZIA LIMITATA; ALTRIMENTI, LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE ASSICURATE AI SENSI DI QUESTA GARANZIA ESPRESSA LIMITATA È IL RIMEDIO ESCLUSIVO DELL'UTENTE ED È FORNITA AL POSTO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE. IN NESSUN CASO MOTOROLA O BINATONE SARANNO RESPONSABILI, SIA PER CONTRATTO CHE PER ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA) PER DANNI CHE SUPERINO IL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO O DELL'ACCESSORIO NÉ PER DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENZIALI DI ALCUN TIPO NÉ PER PERDITA DI INTROITI O PROFITTI, PERDITA DI AFFARI, PERDITA DI INFORMAZIONI O ALTRE PERDITE FINANZIARIE DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON LA POSSIBILITÀ O L'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I PRODOTTI O GLI ACCESSORI CON IL PIÙ GRANDE RIGORE CONSENTITO DALLA LEGGE.

Alcune giurisdizioni non consentono la limitazione o l'esclusione di danni incidentali o consequenziali o limiti alla durata di una garanzia implicita, pertanto le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non applicarsi a tutti. Questa Garanzia dà specifici diritti legali e l'acquirente potrebbe anche avere altri diritti che variano da una giurisdizione all'altra.

Prodotti coperti	Durata della copertura
Prodotti di consumo	Due (2) anni dalla data di acquisto del prodotto originale da parte del primo acquirente del prodotto.
Accessori di consumo	Novanta (90) giorni dalla data di acquisto degli accessori originali da parte del primo acquirente del prodotto.
Prodotti di consumo e accessori riparati o sostituiti	Il periodo residuo della garanzia originale o novanta (90) giorni dalla data di restituzione all'utente, a seconda del periodo più lungo.

Esclusioni

Usura normale. La manutenzione periodica, le riparazioni e sostituzione di parti per normale usura sono escluse dalla copertura.

Batterie Solo le batterie la cui capacità a pieno carico scenda al di sotto dell'80% della capacità nominale e le batterie che presentino delle perdite sono coperte dalla garanzia.

Abusi e usi scorretti. Difetti o danni che derivino da: (a) funzionamento o conservazione scorretti, usi scorretti o abusi, incidenti o negligenza, come danni fisici (fessure, graffi, ecc.) alla superficie del prodotto dovuti a uso scorretto; (b) contatto con liquidi, acqua, pioggia, estrema umidità o forte traspirazione, sabbia, sporco o simili, estremo calore o alimenti; (c) uso del Prodotto o degli Accessori a fini commerciali o applicazioni che sottopongono il Prodotto o l'Accessorio a utilizzo o condizioni

anomali; o (d) altre azioni non imputabili a MOTOROLA o BINATONE sono escluse dalla copertura.

Utilizzo di Prodotti o Accessori non a marchio Motorola. Difetti o danni che derivino dall'utilizzo di Prodotti o Accessori o altri apparecchi periferici non a marchio Motorola o non certificati sono esclusi dalla copertura.

Manutenzione o modifiche non autorizzate. Difetti o danni derivanti da manutenzione, controllo, regolazione, installazione, trasformazione o alterazione da soggetti diversi da MOTOROLA, BINATONE o i centri di assistenza autorizzati sono esclusi dalla garanzia.

Prodotti alterati. Prodotti o Accessori con (a) numeri di serie o etichette rimosse, alterate o distrutte; (b) sigilli rotti o che mostrano segni di manomissioni; (c) numeri di serie di società non corrispondenti; oppure (d) alloggiamenti o parti non conformi o non di marca Motorola sono esclusi dalla garanzia.

Servizi di comunicazione. Difetti, danni o guasti di Prodotti o Accessori dovuti a servizi di comunicazione o segnali a cui ci si può iscrivere o che si possono utilizzare con i Prodotti o gli Accessori sono esclusi dalla copertura.

Come ottenere assistenza in garanzia o altre informazioni?

Per avere assistenza o informazioni, chiamare il numero:

0260060660

E-mail: support@verve.life

Si riceveranno istruzioni su come spedire i Prodotti o gli Accessori (facendosi carico dei rischi e delle spese associate) a un centro di riparazione autorizzato BINATONE.

Per ottenere assistenza bisogna includere: (a) il Prodotto o l'Accessorio; (b) la prova di acquisto originale (ricevuta) che includa data, luogo e rivenditore del Prodotto; (c) se nella confezione era acclusa una scheda di garanzia, la scheda di garanzia compilata che mostri il numero di serie del Prodotto; (d) una descrizione scritta del problema; e, cosa più importante; (e) il proprio indirizzo e numero telefonico.

Questi termini e condizioni costituiscono l'intero accordo di garanzia tra l'utente e BINATONE riguardo ai Prodotti e agli Accessori acquistati e sostituisce qualunque precedente accordo o dichiarazione incluse dichiarazioni fatte in pubblicazioni o materiali promozionali emessi da BINATONE o dichiarazioni fatte da agenti o personale di BINATONE che possano essere state fatti in relazione a tale acquisto.

DICHIARAZIONE CE


Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni contenute nella direttiva R&TTE 1999/5/CE

Scaricare il manuale utente dal sito web: www.verve.life



www.motorolahome.com

www.verve.life

	<p>SMALTIMENTO Il prodotto reca il simbolo dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Ciò significa che il prodotto dovrà essere smaltito ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE, in modo tale da consentirne il riciclo o la distruzione al fine di ridurre l'impatto ambientale. L'utente può decidere di consegnare il prodotto a un ente competente per il riciclo o al rivenditore a cui si rivolge per l'acquisto di apparecchiature elettriche o elettroniche.</p>
	<p>Corrente continua</p>

Fabbricato, distribuito o venduto da Binatone Electronics International LTD., concessionario ufficiale per questo prodotto. MOTOROLA e il logo della M stilizzata sono marchi commerciali o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC. e sono utilizzati con autorizzazione. Il logo Apple è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizi di Apple Inc. Google Play e Android sono marchi commerciali di Google Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. © 2016 Motorola Mobility LLC. Tutti i diritti riservati.



EU_IT Versione 1.0
Stampato in Cina
Numero modello: CA001