



motorola



Gebruikershandleiding

Digitale Audio Baby Monitor

Model: MBP24, MBP24-2

De functies die worden beschreven in deze gebruikershandleiding zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Welkom...

dit is uw nieuwe Motorola Digitale Video Babyfoon!

Bedankt voor het aanschaffen van de digitale audio babyfoon. Nu hoort u uw baby in een andere kamer slapen.

Bewaar uw originele aankoopbewijs met datum voor uw administratie. Voor de garantieservice van uw Motorola product moet u een kopie van uw gedateerde aankoopbewijs overleggen als bewijs van de garantiestatus. Registratie is niet vereist voor garantiedekking.

Voor productgerelateerde vragen kunt u bellen naar:

0202621966 (Nederland)

025887046 (België)

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Deze handleiding geeft u alle informatie die u nodig heeft om optimaal van uw product te profiteren.


Voordat u de babyfoon gebruikt, raden wij u aan om volledig opgeladen batterijen in de Oudereenheid te plaatsen, zodat het apparaat blijft werken wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt om het apparaat te verplaatsen. Lees de Veiligheidsvoorschriften op pagina 6 voordat u de toestellen installeert.

Is alles aanwezig?

- 1 x Oudereenheid
- 1 x Babyeenheid
- 1 x Oplaadbare Ni-MH batterij voor de oudereenheid
- 1 x Batterijklepje voor oudereenheid
- 1 x Voedingsadapter voor oudereenheid
- 1 x Voedingsadapter voor babyeenheid


In verpakkingen met dubbele oudereenheden vindt u een extra oudereenheid met voedingsadapter en oplaadbare NiMH batterij.

Overzicht van het oudertoestel

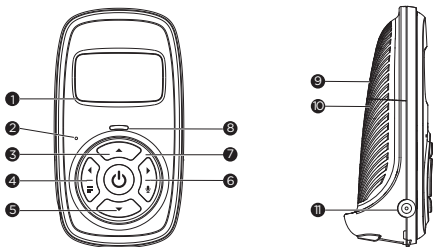


- 1. LCD Display**
- 2. Microfoon**
- 3. Knop OMHOOG ▲**
Indrukken om het luidsprekervolume te verhogen. Indrukken wanneer in het menu om omhoog te bladeren.
- 4. Knop LINKS ◀ / ≡**
Druk op om naar het hoofdmenu te gaan. Indrukken wanneer in het menu op om het submenu te openen of bevestig de instellingen.
- 5. Knop OMLAAG ▼**
Indrukken om het luidsprekervolume te verlagen. Indrukken wanneer in het menu om omlaag te gaan in de menulijst.
- 6. Knop RECHTS ▶ / 📞**
Indrukken om de instellingen te annuleren en terug te keren naar het vorige niveau. Houd ingedrukt om door de babyeenheid te praten.
- 7. Aanknop 🔌**
Houd ingedrukt om de ouderunit in of uit te schakelen.
- 8. Power/Link indicator**
Aan wanneer de ouderunit is ingeschakeld en gekoppeld aan de babyunit. Knippert wanneer de ouderunit de babyeenheid zoekt of met de babyeenheid praat.
- 9. Luidspreker**
- 10. Batterijklepje**
- 11. Stroomaansluiting**

Overzicht van de babyeenheid

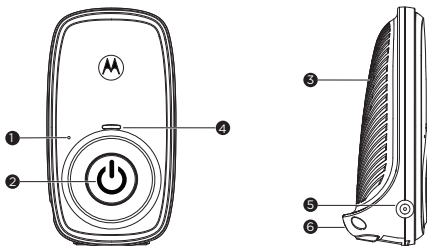

1. **Microfoon**

2. **Aanknop** 

Houd ingedrukt om de babyeenheid in of uit te schakelen.

3. **Luidspreker**

4. **Power indicator**

Aan wanneer de babyeenheid is ingeschakeld.

5. **Stroomaansluiting**

6. **Temperatuursensor**

Belangrijke richtlijnen voor het installeren van uw digitale babyfoon

- Om uw babyeenheid en ouderseenheid samen te gebruiken, moet u een radioverbinding tussen hen tot stand kunnen brengen. Opmerking - Het bereik kan worden beïnvloed door omgevingsomstandigheden.
- Elk groot metalen voorwerp, zoals een koelkast, een spiegel, een archiefkast, een metalen deur of gewapend beton, tussen de babyeenheid en de ouderseenheid, kan het radiosignaal blokkeren.
- De signaalsterkte kan ook worden verminderd door andere solide structuren, zoals muren, of door radio- of elektrische apparatuur, zoals tv's, computers, draadloze of mobiele telefoons, fluorescentielampen of dimmers.
- Als het signaal slecht is, probeer dan de ouderseenheid en / of de babyeenheid naar een andere plek in de kamer te verplaatsen.

Inhoudsopgave


1. Veiligheidsinstructies	6
2. In gebruik nemen	9
2.1 Babyeenheid stroomvoorziening	9
2.2 Oudereenheid batterij installatie	10
2.3 Oudereenheid stroomvoorziening	11
3. Uw Digitale Audio Baby Monitor gebruiken	12
3.1 De babyeenheid in- of uitschakelen	12
3.2 De oudereenheid in- of uitschakelen	12
3.3 Luidspreker volume	12
3.4 Selecteer weergavetaal voor de oudereenheid	13
3.5 Schakel geluidssignaal in of uit	13
3.6 Reset fabrieksinstellingen	13
3.7 Tweerichtingsgesprek	13
4. Afvoeren van het apparaat (Milieu)	14
5. Reinigen	15
6. Verhelpen van storingen	16
7. Algemene Informatie	18
8. Technische Specificaties	23

1. Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING:

Wurgingsgevaar : Er zijn reeds kinderen verstrengeld geraakt in snoeren met **WURGING** tot gevolg. Houd dit snoer buiten het bereik van kinderen (meer dan 1 meter). Gebruik nooit verlengsnoeren bij AC adapters. Gebruik alleen de meegeleverde AC adapters.

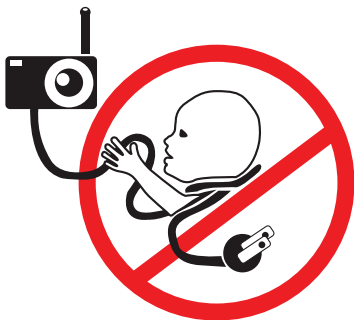

INSTELLEN EN GEBRUIK VAN DE BABYFOON:

- Kies een locatie voor de BABYEENHEID waarbij u de baby in het ledikant/wieg goed kan horen.
- Plaats de BABYEENHEID op een vlakke ondergrond, zoals een dressoir, bureau of boekenplank, of monteer de BABYEENHEID op een muur met behulp van de gate naar de onderkant.
- Plaats de Babyeenheid of de snoeren NOOIT in de wieg.

WAARSCHUWING

Deze digitale Babyfoon voldoet aan alle relevante normen voor elektromagnetische velden en is veilig voor gebruik mits behandeld volgens de aanwijzingen in de Gebruikershandleiding. Lees de aanwijzingen in de Gebruikershandleiding aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken.

- Het installeren moet door een volwassene worden uitgevoerd. Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Dit product is geen speelgoed. Voorkom dat kinderen er mee spelen.
- Deze Babyfoon is geen vervanging voor verantwoord toezicht door volwassenen.
- Houd deze Gebruikershandleiding bij de hand om later te kunnen raadplegen.
- Snoeren buiten het bereik van kinderen houden.
- De Babyfoon niet met een handdoek of deken afdekken.
- Test de Babyfoon zodat u vertrouwd bent met alle functies voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- De Babyfoon niet in vochtige plaatsen of in natte omgeving gebruiken.

- De Babyfoon niet in extreem koude of warme temperaturen installeren en niet blootstellen aan warmtebronnen.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde opladers en voedingsadapters. Geen andere opladers of voedingsadapters gebruiken om schade aan het apparaat en de batterijen te voorkomen.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type.
- De contactpunten niet met scherpe of metalen voorwerpen aanraken. **INSTELLEN EN GEBRUIK VAN DE BABYFOON**
- Kies een plaats voor de digitale babyfoon die u goed zicht geeft op de baby in de wieg.
- Plaats het Babytoestel op een vlakke ondergrond, zoals een dressoir, bureau of boekenplank, of monteer het Babytoestel op een muur met behulp van de ophanging onder de stand.
- Plaats het Babytoestel of de snoeren **NOOIT** in de wieg. 8 Veiligheidsinstructies
- Sluit de voedingsadapters aan op goed toegankelijke stopcontacten.


OPGELET

Explosiegevaar als de batterij met een verkeerd type wordt vervangen. Oude batterijen volgens de plaatselijke voorschriften inleveren.

Gebruik alleen oplaadbare batterij van het type: 2.4V 400mAh .

2. In gebruik nemen

2.1 Babyeenheid stroomvoorziening

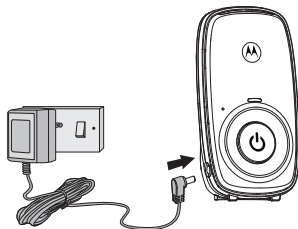

- Sluit de grote stekker van de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting aan de zijkant van de Babyeenheid, zoals weergegeven.
- Sluit het andere uiteinde van de voedingsadapter aan op een geschikt stopcontact.
- De voedingsindicator licht op.

NOTITIE


Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter (DC6 / 400mA).

2.2 Oudereenheid batterij installatie

De meegeleverde oplaadbare batterij moet zo worden geïnstalleerd dat de oudereenheid kan worden verplaatst zonder de verbinding met de babyeenheid te verliezen. Laad de ouderunit op voordat u hem voor het eerst gebruikt en wanneer de oudereenheid aangeeft dat de batterij bijna leeg is.


- Open en til het batterijklepje op, zoals weergegeven in de afbeelding. (fig.b1)

(fig.b1)



- Steek de stekker van de oplaadbare batterij in de aansluiting aan de binnenkant, plaats de batterij in het compartiment. (fig.b2)

(fig.b2)

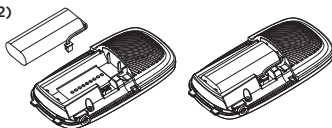

- Plaats de vergrendelingen aan de bovenkant van de batterijklep en sluit de klep zoals weergegeven in de afbeelding. (fig.b3)


(fig.b3)



NOTITIE

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter (DC6 / 400mA). We raden u aan om de batterij in de ouderunit te installeren en volledig op te laden, zodat deze blijft werken wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt om hem naar een andere locatie te vervoeren.

2.3 Oudereenheid stroomvoorziening

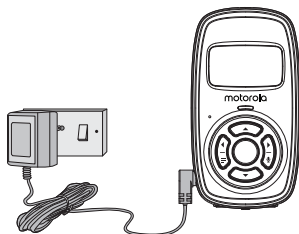

- Sluit de grote stekker van de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting aan de zijkant van het Oudertoestel.
- Sluit het andere uiteinde van de voedingsadapter aan op een geschikt stopcontact,
- de oudereenheid gaat aan.



NOTITIE

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter (DC6 / 400mA).



3. Uw Digitale Audio Baby Monitor gebruiken

Lees deze instructies aandachtig door en houd er rekening mee dat deze digitale babyfoon alleen bedoeld is als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoord en correct toezicht door volwassenen.

3.1 De babyeenheid in- of uitschakelen

- Houd  ingedrukt om de babyeenheid in te schakelen. De voedingsindicator licht op.
- Houd  opnieuw ingedrukt om de babyeenheid uit te schakelen. De stroomindicator dooft.

3.2 De oudereenheid in- of uitschakelen

- Houd  ingedrukt om de oudereenheid in te schakelen. De Power / Link-indicator licht op.
- Houd  opnieuw ingedrukt om de ouderunit uit te schakelen. De Power / Link-indicator dooft.


NOTITIE

Als u de ouder- en babyunits te dicht bij elkaar plaatst, hoort u mogelijk een hoog piepend geluid. Dit is geen fout. De eenheden zijn ontworpen om op enige afstand van elkaar te worden gebruikt, b.v. in aparte kamers, dus verplaats de eenheden verder uit elkaar.

Als de Power / Link-indicator op de ouderunit knippert, zijn deze niet aan elkaar gekoppeld. Zorg ervoor dat beide eenheden zijn ingeschakeld en verklein de afstand tussen de eenheden, maar niet dichterbij dan 1 meter.

3.3 Luidspreker volume

U kunt het luidsprekervolume van de oudereenheid aanpassen van Volume 1 tot Volume 5, of het uitschakelen.


- Druk op  of  op de oudereenheid wanneer deze niet in gebruik is.

3.4 Selecteer weergavetaal voor de oudereenheid

Kies uit 6 talen.

- ◀ / ≡ Twee keer op de oudereenheid indrukken wanneer deze niet in gebruik is.
- Druk op ▲ of ▼ om ENGELS, FRANS , SPAANS, DUIJS, ITALIAANS of PORTUGEES te selecteren.
- Druk op ◀ / ≡ om uw selectie te bevestigen.

3.5 Schakel geluidssignaal in of uit

U kunt de geluidswaarschuwing inschakelen zodat de oudereenheid piept wanneer een luid geluid wordt gedetecteerd door de babyeenheid  wordt weergegeven wanneer geluidswaarschuwing is ingeschakeld.

- ◀ / ≡ Indrukken op de oudereenheid wanneer deze niet in gebruik is.
- Druk op ▲ of ▼ om naar SOUND ALERT te scrollen en druk dan op de LINKS knop.
- Druk op ◀ / ≡ om AAN te selecteren wanneer deze uit staat, of UIT wanneer het geluidssignaal AAN staat.


3.6 Reset fabrieksinstellingen

- ◀ / ≡ Indrukken op de oudereenheid wanneer deze niet in gebruik is.
- Druk op ▲ or ▼ om naar RESET te scrollen en druk hierna op ◀ / ≡.
- Druk op ◀ / ≡ om te bevestigen.

Alle instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

3.7 Tweerichtingsgesprek

U kunt de Talk Back-functie gebruiken om uw baby te troosten en gerust te stellen. Wanneer u Talk Back gebruikt, kunt u uw baby pas horen als u de knop loslaat.

- Indrukken en vasthouden ▶ /  op de oudereenheid om tegen uw baby te praten.
- Laat de knop los om uw baby opnieuw te horen.

4. Afvoeren van het apparaat (Milieu)

Geef het product aan het einde van de levensduur niet mee met het normale huisvuil. Lever het product in bij een inzamelplaats voor elektrische en elektrische apparatuur voor recycling. Het product, de gebruikershandleiding en/of de verpakking zijn voorzien van een recyclingsymbool.



Sommige van deze materialen kunnen opnieuw gebruikt worden als u ze bij een inzamelpunt inlevert. Door sommige onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te recyclen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Neem contact op met de plaatselijke overheid voor nadere informatie over inzamelpunten in uw omgeving.

Verwijder batterijen op een milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

5. Reinigen

Reinig de Digitale Audio Babyfoon met een vochtige doek of met een antistatisch doekje. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of schurende middelen.

Reinigen en onderhoud

- Gebruik geen verdunner of andere oplosmiddelen of chemicaliën om de Digitale Audio Babyfoon te reinigen - dit kan het product permanent beschadigen en is niet gedekt door de garantie.
- De Digitale Audio Babyfoon uit de buurt houden van warme, vochtige omgevingen of direct zonlicht, en niet nat laten worden.
- Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd om hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van het Mochten er toch problemen optreden, probeer dan niet om het apparaat zelf te repareren. Neem contact op met Klantenservice voor hulp.

BELANGRIJK


Het apparaat altijd uitschakelen en loskoppelen van de voedingsadapter voordat u de digitale audio babyfoon schoonmaakt.

6. Verhelpen van storingen

De voedingsindicator van het Oudertoestel brandt niet

- Controleer of het Oudertoestel is ingeschakeld.
- Controleer of de meegeleverde batterij goed is geïnstalleerd en niet leeg is.
- Het Oudertoestel opladen door de voedingsadapter op een stopcontact aan te sluiten.


De Voeding/Koppeling-indicator op het Babytoestel knippert.

- Het Babytoestel kan buiten bereik van het Oudertoestel zijn. Verminder de afstand tussen de toestellen maar op minimaal 1 meter afstand.
- Controleer of het Babytoestel is ingeschakeld. De toets ingedrukt houden  om het Babytoestel in te schakelen.

Batterij/Oplaad-indicator of op het scherm van het oudertoestel knippert

- Batterij in het oudertoestel is bijna leeg. Sluit het oudertoestel aan op het stopcontact met de meegeleverde voedingsadapter.

Het Oudertoestel laat een piepgeluid horen

- De verbinding tussen het Oudertoestel en het Babytoestel is mogelijk verbroken. Verklein de afstand tussen het Oudertoestel en het Babytoestel, maar niet minder dan 1 meter.
- Controleer of het Babytoestel is ingeschakeld. De toets ingedrukt houden  om het Babytoestel in te schakelen.
- Batterij in het Oudertoestel is bijna leeg. Sluit het Oudertoestel aan

op het stopcontact met de meegeleverde voedingsadapter.

Geluid van de baby is niet te horen op het Oudertoestel

- Controleer de volume-instelling op het Oudertoestel; verhoog het volume indien nodig. Zie deel 3.3 voor bijzonderheden over volume-instellingen. 16 Verhelpen van storingen
- Het Babytoestel kan buiten bereik van het Oudertoestel zijn. Verminder de afstand tussen de toestellen maar op minimaal 1 meter afstand.

De digitale babyfoon laat een hoge toon horen

- Het Oudertoestel en het Babytoestel staan te dicht bij elkaar. Zorg ervoor dat het Oudertoestel en het Babytoestel minimaal 1 meter uit elkaar staan.
- Het volume van de luidspreker of het Oudertoestel staat mogelijk te hoog. Verlaag het volume op het Oudertoestel. Zie deel 3.3 voor bijzonderheden over volume-instellingen.

De batterij in het Oudertoestel is snel leeg

- Het volume van het Oudertoestel staat mogelijk te hoog, wat veel stroom verbruikt. Verlaag het volume op het Oudertoestel. Zie deel 3.3 voor bijzonderheden over volume-instellingen.

7. Algemene informatie

Als uw product niet goed werkt, lees dan deze Snelstartgids of de Gebruikershandleiding van een van de modellen vermeld op pagina 1. Neem contact op met klantenservice:

0202621966 (Nederland) 025887046 (België)

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Beperkte garantie consumentenproducten en accessoires ("Garantie")

Dank u voor de aankoop van dit Motorola-branded product, vervaardigd onder licentie door Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Wat wordt gedekt door deze garantie?

BINATONE garandeert onder voorbehoud van het navolgende dat dit product, verkocht onder de merknaam van Motorola ("Product"), of de gecertificeerde accessoire ("Accessoire") verkocht voor gebruik met dit product, geen defecten zal vertonen in materialen en productie bij consumentgebruik gedurende de hieronder beschreven periode. Deze Garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. VOOR CONSUMENTEN DIE GEDEKT ZIJN ONDER WETGEVING VOOR CONSUMENTENBESCHERMING IN HUN LAND VAN AANKOOP OF HUN LAND VAN VERBLIJF, KUNNEN DE DOOR DEZE GARANTIE GEBODEN VOORDELEN EEN AANVULLING ZIJN OP ALLE RECHTEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE DEZE WET- EN REGELGEVING VOOR CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN BIEDT. RAADPLEEG DE WETTELIJKE RECHTEN IN UW LAND VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN.

Wie is gedekt?

Deze Garantie is uitsluitend geldig voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.

Wat zal BINATONE doen?

BINATONE of zijn geautoriseerde distributeur zal naar eigen goeddunken en binnen een zakelijk redelijke termijn, elk product of accessoire die niet voldoet aan deze garantie repareren of vervangen. Wij kunnen functioneel equivalente soortgelijke / gereviseerde / gebruikte of nieuwe producten, accessoires of onderdelen gebruiken.

Wat zijn de andere beperkingen?

ALLE GEIMPLICEERDE GARANTIES, WAARONDER ZONDER BEPERKING DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING OP GROND VAN DEZE UITDRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE DE ENIGE OPLOSSING VAN DE CONSUMENT, EN WORDT GEGEVEN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF GEIMPLICEERDE GARANTIES. IN GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF BINATONE AANSPRAKELIJK ZIJN, CONTRACTUEEL OF IN ONRECHT (INCLUSIEF ONACHTZAAMHEID) VOOR SCHADE GROTER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF EEN ACCESSOIRE, OF VOOR WELKE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN INFORMATIE OF ANDER FINANCIËLE VERLIES ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET VERMOGEN OF ONVERMOGEN OM DE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES TE KUNNEN GEBRUIKEN VOOR ZOVER DEZE SCHADE KAN WORDEN AFGEWEEZEN DOOR DE WET.

Sommige rechtsgebieden sluiten de beperking of uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade uit, of beperken de duur van een impliciete garantie, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze Garantie geeft u specifieke juridische rechten en mogelijk hebt u ook andere rechten die in rechtsgebieden kunnen verschillen.

Gedekte producten	Duur van de dekking
Consumptie producten	Twee (2) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop door de eerste koper-consument van het product.
Consument accessoires	Negentig (90) dagen vanaf de datum waarop de accessoires oorspronkelijk werden gekocht door de eerste koper van het product.
Consumenten-producten en Accessoires die worden gerepareerd of vervangen	Het saldo van de oorspronkelijke garantie of negentig (90) dagen vanaf de datum dat het product werd geretourneerd aan de consument, naargelang welke langer is.

Uitsluitingen

Normaal gebruik en slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen als gevolg van normaal gebruik en slijtage zijn uitgesloten van dekking.

Batterijen. Alleen batterijen waarvan het volledige opgeladen vermogen onder 80% van het nominale vermogen valt en batterijen die lekken zijn gedekt door deze Garantie.

Misbruik & opzettelijke schade. Defecten of schade die voortvloeien uit: (a) onjuist gebruik, opslag, misbruik, ongeval of verwaarlozing, bijvoorbeeld fysieke schade (scheuren, krassen, enz.) op de buitenkant van het product als gevolg van misbruik; (b) contact met vloeistof, water, regen, hoge vochtigheidsgraad of zware transpiratie, zand, vuil, enz., extreme hitte of voedsel; (c) gebruik van Producten of Accessoires voor commerciële doeleinden of blootstelling van het Product of Accessoires aan abnormaal gebruik; of (d) andere handelingen die niet de schuld zijn van MOTOROLA of BINATONE, zijn uitgesloten van dekking.

Gebruik van producten en accessoires die niet van het merk zijn van Motorola. Defecten of schade die worden veroorzaakt door het gebruik van niet Motorola branded of gecertificeerde producten of accessoires of andere randapparatuur zijn uitgesloten van dekking.

Ongeautoriseerd onderhoud of modificatie. Defecten of schade als gevolg van service, testen, aanpassing, installatie, onderhoud, of wijziging op enigerlei wijze door iemand anders dan MOTOROLA, BINATONE of zijn erkende service centers, zijn uitgesloten van dekking.

Gewijzigde producten. Producten of accessoires met (a) serienummers of datumplaatjes die zijn verwijderd, gewijzigd of uitgewist; (b) verbroken zegels of duiden op verandering; (c) niet-corresponderende board serienummers; of (d), afwijkend of niet van Motorola afkomstige behuizingen of onderdelen zijn uitgesloten van dekking.

Communicatiediensten. Gebreken, schade, of het falen van Producten of Accessoires als gevolg van een Communicatiedienst of signaal waarop u bent geabonneerd of die gebruikt worden met de Producten of Accessoires zijn uitgesloten van dekking.

Het verkrijgen van Service onder Garantie of andere informatie?

Voor het verkrijgen van service of informatie kunt u bellen met:

0202621966 (Nederland) 025887046 (België)

E-mail: motorola-mpb@tdm.de

U ontvangt instructies over hoe u de Producten of Accessoires op uw eigen kosten en risico kunt versturen naar een erkend BINATONE servicecentrum. Voor het verkrijgen van service, moet u het volgende verstrekken: (a) het Product of Accessoire; (b) het oorspronkelijke bewijs van aankoop (factuur) met de datum, de plaats en de naam van de verkoper van het Product; (c) indien een garantiekaart werd meegeleverd in de verpakking, een ingevulde garantiekaart met het serienummer van het Product; (d) een schriftelijke beschrijving van het probleem; en, het belangrijkste, (e) uw adres en telefoonnummer.

Deze voorwaarden vormen de volledige garantie-overeenkomst tussen u en BINATONE ten aanzien van de producten of accessoires gekocht door u, en vervangen eventuele eerdere overeenkomst of verklaringen, met inbegrip van verklaringen in publicaties of promotiemateriaal uitgegeven door BINATONE of verklaringen die door een vertegenwoordiger of medewerker van BINATONE mogelijk gemaakt zijn in verband met de genoemde aankoop.

EU-verklaring van conformiteit (DoC)

AHierbij verklaart Binatone Telecom PLC dat het type radioapparatuur voldoet aan RE-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website:

<https://hubbleconnected.com/eu/eu-documents-of-conformity>

8. Technische Specificaties

BABYEENHEID

Frequentie	1881.792 - 1897.344 MHz
Kanalen	10
Bedrijfstemperatuur	10°C - 40°C
Voedingsadapter Rating	Input 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA Output 6VDC, 400mA

OUDEREENHEID

Frequentie	1881.792 - 1897.344 MHz
Kanalen	10
Bedrijfstemperatuur	10°C - 40°C
Batterijvermogen	2.4V 750mAh Ni-MH batterij
Voedingsadapter Rating	Input 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA Output 6VDC, 400mA

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Gefabriceerd, gedistribueerd of verkocht door Binatone Electronics International LTD., officieel licentiehouders voor dit product.

MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. en worden onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2020 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.



EU_NL Version 1.0
Geprint in China