



motorola



Felhasználói Kézikönyv

Digitális Audió Baba Monitor

Modell: MBP24, MBP24-2

A Felhasználói Kézikönyvben feltüntetett funkciók előzetes értesítés nélkül módosíthatóak.

Üdvözlünk...

mint új Motorola Baba monitor tulajdonos!

Köszönjük, hogy megvásároltad a Baba Monitort. Mostantól láthatod és hallhatod, mit csinál a szomszéd szobában gyermeked.

Kérjük, őrizd meg az eredeti, dátummal ellátott, vásárlást igazoló nyugtát. Motorola termékhez kapcsolódó garancia igénybeviteléhez szükséges egy másolatot biztosítani a dátumozott nyugtáról, a garancia érvényességének megerősítéseként. A garancia érvényesítése nem regisztrációhoz kötött.

Termékkel kapcsolatos kérdés esetén, kérjük, hívj minket

+491808 938 802 Magyarországon

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

A Felhasználói Kézikönyvben megtalálsz minden olyan információt, amelynek segítségével a termékedből kihozhatod a legtöbbet.


A digitális audió baba monitor használata előtt javasoljuk, hogy teljesen feltöltött akkumulátort helyez a szülői egységbe, hogy az akkor is tovább működjön, ha leválasztod a töltődokkról. Az egységek üzembehelyezése előtt, kérjük, olvasd el a 6. oldalon található Biztonsági útmutatót.

Megkaptál mindent?

- 1 x Szülői Egység
- 1 x Baba Egység
- 1 x Újratölthető Ni-MH akkumulátor a szülői egységhez
- 1 x Szülői Egység akkumulátor fedlap
- 1 x Hálózati adapter a Szülői egységhez
- 1 x Hálózati adapter a Baba egységhez


A kettős szülői egységgel ellátott csomagokban további szülői egységet találsz a hozzátartozó hálózati adapterrel és újratölthető NiMH akkumulátorral.


Szülői Egység áttekintése

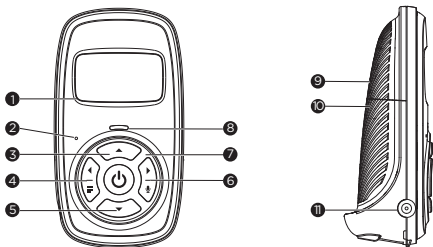

- 1. LCD Kijelző**
- 2. Mikrofon**
- 3. FEL gomb ▲**
Nyomd meg a hangerő növeléséhez. Míg a menüben a felfelé görgetéshez nyomd meg ezt a gombot.
- 4. BAL gomb ◀ / ☰**
Nyomd meg a főmenübe való belépéshez.
Míg a menüben az almenübe való belépéshez, vagy egy beállítás jóváhagyásához nyomd meg.
- 5. LE gomb ▼**
Nyomd meg a hangerő csökkentéséhez.
Míg a menüben a lefele görgetéshez nyomd meg ezt a gombot.
- 6. JOBB gomb ▶ / 🎤**
Nyomd meg a beállítások törléséhez vagy a menüben egy szinttel történő visszalépéshez. Tartsd lenyomva a beszélgetés funkcióhoz.
- 7. Bekapcsológomb ⏻**
Tartsd hosszan lenyomva a szülői egység be/kikapcsolásához.
- 8. Tápellátás/Kapcsolódás jelző**
Akkor jelenik meg, amikor a szülői egység kapcsolódott a baba egységhez.
Villog, amikor elveszett a kapcsolat a baba egység és a szülői egység között.
- 9. Hangszóró**
- 10. Akkumulátor fedlap**
- 11. Tápcsatlakozó (JACK)**

Baba Egység áttekintése

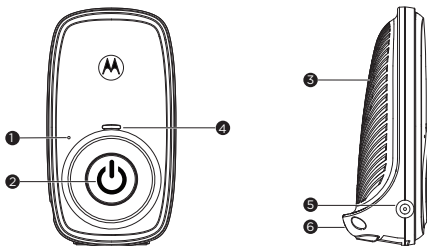

1. **Mikrofon**
2. **Bekapcsológomb** 
Tartsd hosszan lenyomva a baba egység be/kikapcsolásához.
3. **Hangszóró**
4. **Energia jelző**
A baba egység bekapcsolt állapotában világít.
5. **Tápcsatlakozó (JACK)**
6. **Hőmérséklet érzékelő**

Fontos útmutató a digitális baba monitor üzembehelyezéséhez

- A baba - és szülői egység együttes használatához szükséges rádiókapcsolatot létrehozni azok között. Megjegyzés - a hatótávolságot befolyásolhatják bizonyos környezeti feltételek.
- Bármely nagyobb méretű fém tárgy, például hűtőszekrény, tükör, iratszekrény, fém ajtók vagy vasbeton a baba - és a szülői egységek között, blokkolhatják a rádió jelet.
- A jelerősség csökkenthet más szilárd szerkezetek miatt, mint vastag falak vagy elektromos berendezések, például rádió, tévékészülék, számítógép, vezeték nélküli vagy mobiltelefon, fénycső vagy fényerőszabályozó.
- Gyenge jel esetén próbáld meg a szülői és/vagy a baba egységet a helységeken belül más pozícióba helyezni.

Tartalomjegyzék


1. Biztonsági útmutató	6
2. Első lépések	9
2.1 Baba egység energiaellátása.....	9
2.2 Az akkumulátor szülői egységbe történő behelyezése.....	10
2.3 Szülői egység energiaellátása.....	11
3. A Digitális Audió Baba Monitor használata	12
3.1 Baba Egység be- vagy kikapcsolása.....	12
3.2 Szülői Egység be- vagy kikapcsolása.....	12
3.3 Hangerő beállítása.....	12
3.4 A szülői egységen megjelenített nyelv kiválasztása.....	13
3.5 Hangriasztás be- vagy kikapcsolása.....	13
3.6 A gyári beállítások visszaállítása.....	13
3.7 Beszélgetés funkció.....	13
4. Készülék hulladékkezelése (környezetvédelem)	14
5. Tisztántartás	15
6. Probléma elhárítás	16
7. Általános Információk	18
8. Műszaki adatok	23

1. Biztonsági útmutató



FIGYELMEZTETÉS:

Fulladásveszély. A gyermekeket **MEGFOJTHATJÁK** a vezetékek. Tartsd ezt a kábelt (legalább egy méter) távolságra a gyermekektől. Ne távolítsd el a címkét a hálózati adapterekről. Kizárólag a mellékelt hálózati adaptereket használd.

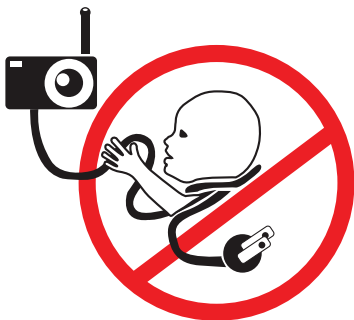

A BABA MONITOR BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA:

- Úgy határozd meg a BABA EGYSÉG helyét, hogy könnyedén meghallhasd a gyermekágyban lévő kisbabád.
- A BABA EGYSÉGET lapos felületen helyezd el, mint például szekrény, íróasztal vagy polc, vagy rögzítsd az egységet biztonságosan a falhoz, az állvány alatti kulcslyukak segítségével.
- SOHA ne helyezd el a BABA EGYSÉGET vagy a kábeleket a babaágyon belül.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a Digitális Audió Baba Monitor megfelel az elektromágneses terekre vonatkozó összes vonatkozó szabványnak, és a Felhasználói Kézikönyvben leírtak szerint kezelve biztonságos. Ezért a készülék használata előtt mindig figyelmesen olvasd el a felhasználói kézikönyv utasításait.

- Felnőtt általi összeszerelés szükséges. Az apró alkatrészek tartsd távol a gyermekektől a szerelés közben.
- Ez a termék nem egy játék. Ne engedd a gyermekednek, hogy játszon vele.
- A Digitális Audió Baba Monitor nem helyettesíti a felnőtt személy felelősségteljes és megfelelő felügyeletét.
- Tartsd meg ezt a Felhasználói Kézikönyvet a későbbi referencia céljából.
- Tartsd a kábeleket a gyermekektől elzárva.
- Ne takard le a Digitális Audió Baba Monitort törölközővel vagy pokróccal.
- Ellenőrizd és próbáld ki a monitort és annak összes funkcióját a tényleges használat előtt, hogy kiismerd azt.

- Ne használd a Digitális Audió Baba Monitort nedves környezetben vagy víz közelében.
- Ne használd a Digitális Audió Baba Monitort szélsőséges hidegben vagy melegben, hőforrás közelében és ne tedd ki közvetlen napfénynek.
- Csak a mellékelt töltőket és hálózati adaptereket használd. Ne használj más töltőt vagy hálózati adaptert, mert ez károsíthatja a készüléket és az akkumulátort.
- Kizárólag azonos típusú akkumulátort helyezz az egységbe.
- Ne érints meg a dugaljkat éles vagy fémtárgyakkal.
- A hálózati adaptereket könnyen elérhető konnektorhoz csatlakoztasd.


FIGYELMEZTETÉS

Robbanásveszélyes, amennyiben az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik. A használt akkumulátorok hulladékkezeléséről az utasítások szerint gondoskodj.

Kizárólag a következő besorolású újratölthető akkumulátort használd: 2.4V 750mAh.

2. Első lépések

2.1 Baba egység energiaellátása

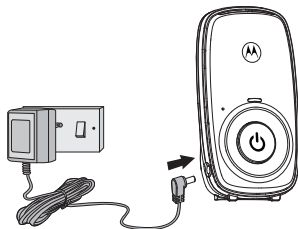

- Helyezd a hálózati adapter DC csatlakozóját a baba egység oldalán található DC csatlakozóba, az ábra szerint.
- Csatlakoztasd a hálózati adapter másik végét egy megfelelő hálózati aljzathoz.
- A tápellátás jelzőfénye világítani kezd.

MEGJEGYZÉS


Kizárólag a mellékelt hálózati adapter (DC6/400mA) használd.

2.2 Az akkumulátor szülői egységbe történő behelyezése

A mellékelt újratölthető akkumulátort megfelelő alkalmazásával a szülői egységet anélkül lehet mozgatni, hogy elveszítenék a kapcsolatot a baba egységgel. A szülői egységet töltsd fel az első használat előtt, illetve minden esetben, ha az akkumulátornak alacsony a töltöttségi szintje.


- Nyisd ki, majd emeld fel az akkumulátor fedlapját a képen ábrázolt módon. (kép b1)

(kép b1)



- Helyezd be az újratölthető akkumulátor dugóját a belső csatlakozóba úgy, hogy az akkumulátor megfelelően illeszkedjen a rekeszbe. (kép b2)

(kép b2)

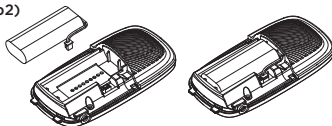

- Fogasd be az akkumulátor fedlapját a megfelelő helyre, majd csukd be az fedlapot a képen látható módon. (kép b3)

(kép b3)




MEGJEGYZÉS

Csak a mellékelt hálózati adapter (DC6/400mA) használd.

Javasoljuk, hogy helyezd be az akkumulátort a szülői egységbe, majd töltsd fel teljesen, így az akkor is működni fog, ha leválasztod a hálózatról, hogy másik helységben használd.

2.3 Szülői egység energiaellátása

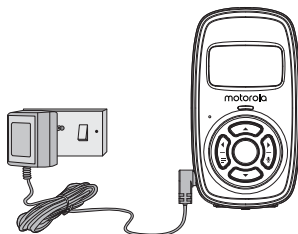

- Dugd be a hálózati adapter DC csatlakozóját a szülői egység oldalán található DC csatlakozóba.
- Csatlakoztasd a hálózati adapter másik végét egy megfelelő hálózati aljzathoz.
- A szülői egység ezt követően bekapcsol.



MEGJEGYZÉS

Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert (DC6/400mA) használd.



3. A Digitális Audió Baba Monitor használata

Kérjük, figyelmesen olvasd végig ezeket az utasításokat, és vedd figyelembe, hogy ez a digitális audió baba monitor csak segédeszközként szolgál. Ez nem helyettesíti egy felnőtt személy felelősségteljes és megfelelő felügyeletét.

3.1 Baba Egység be- vagy kikapcsolása

- Nyomd meg hosszan a  gombot a baba egység bekapcsolásához. A tápellátás jelzőfénye világítani kezd.
- Nyomd meg ismételten hosszan a  gombot a baba egység kikapcsolásához. A tápellátás jelzőfénye kialszik.

3.2 Szülői Egység be- vagy kikapcsolása



- Nyomd meg hosszan a  gombot a szülői egység bekapcsolásához. A tápellátás jelzőfénye világítani kezd.
- Nyomd meg ismételten hosszan a  gombot a szülői egység kikapcsolásához. A tápellátás jelzőfénye kialszik.

MEGJEGYZÉS

Amennyiben a szülői egységet túl közel helyezed el a baba egységhez, elképzelhető, hogy magas frekvenciás sípoló hangot fogsz hallani. Ez nem hiba. Az egységeket úgy tervezték, hogy működés közben bizonyos távolságra legyenek elhelyezve egymástól, pl. külön helyiségekben, ilyenkor vidd távolabb az egységeket egymástól. Ha a tápellátás / kapcsolat jelzőfény villog a szülői egységen, akkor nem kapcsolódnak egymáshoz. Ellenőrizd, hogy mindkét egység be van-e kapcsolva, és csökkentsd az egységek közötti távolságot, de ne legyenek 1 méternél közelebb egymáshoz.

3.3 Hangerő beállítása

A szülői egység hangszórója 1. és 5. hangerősség között állítható, vagy le is némítható.


- A  vagy  gomb megnyomásával tudod szabályozni, amikor a szülői egység nincsen használatban.

3.4 A szülői egységen megjelenített nyelv kiválasztása

6 nyelv közül választhatsz.

- Nyomd meg kétszer a ◀ / ≡ gombot a szülői egységen, amikor az nincs használatban.
- Nyomd meg ▲ vagy ▼ gombot, hogy válassz a következők közül ENGLISH, FRANCAIS, ESPANOL, DEUTSCH, ITALIANO vagy PORTUGUES.
- Nyomd meg ◀ / ≡ gombot a megerősítéshez.

3.5 Hangriasztás be- vagy kikapcsolása

Aktiválhatod a hangriasztást, így a szülői egység sípolni fog, amikor erős hangot érzékel a baba egységen.  ikon megjelenik, amikor a hangriasztás aktív.


- Nyomd meg a ◀ / ≡ gombot a szülői egységen, amikor az nincs használatban.
- Nyomd meg ▲ vagy ▼ a SOUND ALERT kiválasztásához, majd nyomd meg a BAL gombot.
- Nyomd meg a ◀ / ≡ gombot a BE?, ha a riasztás ki van kapcsolva, vagy a KI? kiválasztásához, ha a riasztás be van kapcsolva.

3.6 A gyári beállítások visszaállítás

- Nyomd le ◀ / ≡ gombot a szülői egységen, amikor az nincs használatban.
 - Nyomd meg a ▲ vagy ▼ gombot a RESET kiválasztásához, majd nyomd meg a ◀ / ≡ gombot.
 - Nyomd meg a ◀ / ≡ gombot a megerősítéshez.
- Minden beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre.

3.7 Beszélgetés funkció

A beszélgetés funkciót használhatod a kisbabád vigasztalására és megnyugtatóására. A beszélgetés funkció használatakor csak a gomb felengedése után hallhatod ismét gyermeked.

- Tartsd lenyomva a ▶ /  gombot a szülői egységen, amikor a gyermekedhez szeretnél beszélni.
- Engedd fel a gombot, ha hallani szeretnéd gyermeked.

4. Készülék hulladékkezelése (környezetvédelem)

A termék életciklusának végén a terméket nem szabad normal háztartási hulladékként kezelni. Vidd el ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítási gyűjtőhelyére. A terméken, felhasználói kézikönyvben és/vagy dobozon feltüntetett szimbólum jelzi ezt.



Néhány alkatrész újra felhasználható, ha leadod azokat az újrahasznosítási pontokon. A használt termékekből származó részek vagy nyersanyagok újrahasznosításával jelentős mértékben hozzájárulhatsz a környezet védelméhez.

Kérjük, fordulj a helyi hatósághoz, ha további információra van szükséged az lakóhelyedhez közeli gyűjtőhelyekkel kapcsolatban.

Gondoskodj az akkumulátort környezetbarát módon történő hulladékkezeléséről a helyi előírásoknak megfelelően.

5. Tisztántartás

A Digitális Audió Baba Monitor megtisztításához használj egy enyhén nedves-, vagy antisztatikus törlőrongyot. Soha ne használj tisztítószert vagy abrazív oldószert.

Tisztítás és ápolás

- Soha ne tisztítsd a Digitális Audió Baba Monitor bármely részét hígítóval vagy egyéb oldószerezrel és vegyszerekkel - mivel az a termék maradandó károsodását okozhatja, ezáltal kizárásra kerül a garancia alól.
- Tartsd távol a Digitális Audió Baba Monitort a forró, nyirkos területektől vagy erős napfénytől, és ne engedd, hogy nedvesség érje.
- Minden erőfeszítésünkkel azon vagyunk, hogy garantáljuk a Digitális Audió Baba Monitor magas színvonalú és megbízható működését. Azonban, ha problémát tapasztalnál, kérjük, ne próbáld saját magad megjavítani azt - kérj segítséget az ügyfélszolgálatától.

FONTOS


Tisztítás előtt mindig kapcsold ki a Digitális Audió Baba Monitort és húzd ki a hálózati adaptert.

6. Probléma elhárítás

A szülői egység Tápellátás/ Kapcsolódás jelzője nem világít

- Ellenőrizd, hogy a szülői egység be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizd, hogy a mellékelt akkumulátor megfelelően van-e behelyezve, illetve nincs-e leerülve.
- Helyezd a szülői egységet töltésre a hálózathoz való csatlakoztatással.


A szülői egység Tápellátás/ Kapcsolódás jelzője villog

- A szülői egység és a baba egység hatótávolságon kívülre esnek egymástól. Csökkentsd a két egység közötti távolságot, de ne legyenek 1 méternél közelebb egymáshoz.
- A baba egység kikapcsolt állapotban van. Nyomd meg a baba egységen az  gombot annak bekapcsolásához.

A szülői egységen villogó ikon

- A szülői egység akkumulátora hamarosan lemerül. Csatlakoztasd a szülői egységet a mellékelt hálózati adapterrel az elektromos hálózathoz és töltsd fel.

Sípol a szülői egység

- Elvesztette a kapcsolatot a baba egységgel. Csökkentsd a két egység közötti távolságot, de ne legyenek 1 méternél közelebb egymáshoz.
- A baba egység kikapcsolt állapotban van. Nyomd meg a baba egységen az  gombot annak bekapcsolásához.
- A szülői egység akkumulátora hamarosan lemerül. Csatlakoztasd a szülői egységet a mellékelt hálózati adapterrel a hálózathoz és töltsd fel.

Nem hallok sem a babasírást, sem egyéb hangot a szülői egységen

- Elképzelhető, hogy a szülői egység hangereje alacsonyra van állítva. Növeld a szülői egység hangerejét. A 3.3 pont alatt megtalálod az ehhez szükséges útmutatást.
- A szülői egység és a baba egység hatótávolságon kívülre esnek egymástól. Csökkentsd a két egység közötti távolságot, de ne legyenek 1 méternél közelebb egymáshoz.

A Digitális Audió Baba Monitor magas frekvenciás hangon sípol

- A szülői-, és a baba egység túl közel vannak egymáshoz. Győződj meg róla, hogy a két egység legalább 1 méter távolságra van egymástól.
- A hangerő túl magasra van állítva a szülői egységhez tartozó hangszórón. Csökkentsd a szülői egységen a hangerőt.

A szülői egység akkumulátora gyorsan lemerül

- Elképzelhető, hogy a szülői egység hangereje túl magasra van beállítva, ami energiát fogyaszt. Csökkentsd a szülői egység hangerejét. A 3.3 pont alatt megtalálod az ehhez szükséges útmutatást.

7. Általános információk

Ha a termék nem működik megfelelően, olvassa el ezt a Rövid használati útmutatót vagy az 1. oldalon felsorolt típusok valamelyikéhez tartozó Felhasználói útmutatót.

Hívja fel az Ügyfélszolgálatot:

+491808 938 802 Magyarországon

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Fogyasztói termékek és kiegészítők korlátozott garancia ("Garancia")

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Binatone Electronics International LTD ("BINATONE") által gyártott, Motorola márkanévvel ellátott terméket.

Mire vonatkozik a garancia?

Az alábbi kizárásokat figyelembe véve, a BINATONE garantálja, hogy ez a Motorola védjeggyel ellátott termék, ("Termék") vagy a termékkel együtt eladott tanúsított kiegészítő ("Kiegészítő"), rendes fogyasztói használat esetén az alább ismertetett időszak érvényessége alatt az anyag- és szerelési hibáktól mentes. Ez a Jótállás kizárólag az Ön rendelkezésére álló jótállás, át nem ruházható.

EZ A GARANCIA KÜLÖNLEGES JOGOKKAL RUHÁZZA ÖNT FEL, ILLETVE LEHETNEK MÁS, ÁLLAMONKÉNT, TARTOMÁNYONKÉNT VAGY ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐ JOGAI. AZ ABBAN AZ ORSZÁGÁBAN, AHOL A VÁSÁRLÁS TÖRTÉNT, VAGY HA ELTÉR, A LAKÓHELY SZERINTI ORSZÁGBAN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK VAGY SZABÁLYOZÁSOK ÁLTAL VÉDETT FOGYASZTÓK ESETÉBEN A JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIÁBAN TÁRGYALT ELŐNYÖK EZEN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEKBE ÉS SZABÁLYOZÁSOKBAN MEGFOGALMAZOTT JOGOKON ÉS JOGORVOSLATOKON KÍVÜL ÉRTENDŐK. JOGAINAK TELJES MEGÉRTÉSE ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY ÁLLAMÁNAK JOGSZABÁLYAIT.

Kire vonatkozik a garancia?

Ez a garancia csak az első fogyasztói vásárlóra vonatkozik és nem átruházható.

Mi a BINATONE teendője?

A BINATONE vagy a BINATONE felhatalmazott forgalmazója, amennyiben lehetősége van rá, kereskedelmileg elfogadható időn belül térítés mentes megjavítja vagy kicseréli azon Termékeket vagy Kiegészítőket, melyek nem felelnek meg jelen Jótállásnak. Ehhez a BINATONE használhat felújított/megjavított/használt és új Termékeket, Kiegészítőket vagy részeket. Jogunkban áll funkcionálisan egyenértékű kijavított/megjavított/előzetesen tulajdonba adott vagy új termékeket, tartozékokat vagy alkatrészeket használni.

Milyen egyéb korlátozások vannak?

BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDEJÉRE SZÓL, EGYÉBKÉNT A JELEN GARANCIA KERETÉBEN ELVÉGZETT JAVÍTÁSOK VAGY CSERÉK JELENTIK A FOGYASZTÓ EGYEDÜLI JOGORVOSLATÁT, TOVÁBBÁ JELEN JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAGOSNAK TEKINTENDŐ, MELY HELYETTESÍT BÁRMELY KIFEJEZETT, ILLETVE HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT. A MOTOROLA VAGY A BINATONE A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELUTASÍT MINDEN FELELŐSSÉGET, BÁRMELY AKÁR SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY MÁSBÓL (TÖBBEK KÖZÖTT HANYAGSÁGBÓL) FAKADÓ VÉLETLENSZERŰ, KÖZVETETT, KÖVETKEZETES VAGY KÜLÖNLEGES JELLEGŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE A BEVÉTEL- VAGY PROFITKIESÉST, ÜZLET ELVESZTÉSÉT, ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI VESZTESÉGET, MELY A TERMÉK VAGY KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATÁVAL VAGY ANNAK NEM HASZNÁLHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN, VAGY ABBÓL FAKADÓAN MERÜLT FEL.

Néhány joghatóság nem engedélyezi a véletlen vagy következményes károk iránti felelősség kizárását vagy korlátozását illetve a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását, ezért lehet, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások nem vonatkoznak Önre. Ez a garancia speciális jogokat ad Önnek, amin felül joghatóságoként különböző más jogokat is kaphat.

Az érintett termékek	A garancia hossza
Fogyasztói termékek	Két (2) év a termék első felhasználója által történt eredeti megvásárlásától számítva.
Fogyasztói tartozékok	Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától számított kilencven (90) nap .
Javított vagy cserélt fogyasztói termékek és tartozékok	Az eredeti garancia időtartama vagy kilencven (90) nap az ügyfél részére történő visszaadástól számítva (amelyik hosszabb).

Kizárások

Normál elhasználódás és kopás. A garancia nem vonatkozik a normál elhasználódás és kopás miatti rendszeres karbantartásra, javításra és alkatrészcsereire.

Akkumulátorok. A garancia csak olyan akkumulátorokra vonatkozik, melyek szivárognak illetve melyek teljesen feltöltött kapacitása az eredeti kapacitás kevesebb mint 80%-a.

Visszaélés és helytelen használat. Nem tartoznak a garancia hatálya alá azok a hibák és sérülések, melyek (a) a termék helytelen használata és tárolása, visszaélés, baleset vagy hanyagság miatt következtek be, pl. a helytelen használat miatti fizikai sérülések (repedések karcolások stb.) a termék felületén; (b) folyadékkal, vízzel esővel, extrém nedvességgel vagy erős izzadtsággal, homokkal, kosszal vagy hasonlókkal, extrém hővel vagy étellel történő érintkezés miatt következtek be; (c) a termék vagy tartozék kereskedelmi célra történő felhasználása illetve abnormális

használat vagy abnormális feltételek között történő használat miatt keletkeztek; illetve (d) egyéb, nem a MOTOROLA vagy a BINATONE hibájára visszavezethető okból következtek be.

A Motorola védjeggyel el nem látott Termékek vagy Kiegészítők használata. A nem Motorola márkájú vagy nem tanúsított termékek vagy tartozékok miatt bekövetkező károkra a garancia nem vonatkozik.

Jogosulatlan szerviz vagy módosítások. A MOTOROLA, a BINATONE illetve azok felhatalmazott szervizközpontján kívüli, mások által végzett szerviz, vizsgálat, beállítás, telepítés, karbantartás, változtatás vagy módosítás miatt bekövetkező hibákra vagy károkra a garancia nem vonatkozik.

Manipulált termékek vagy tartozékok. Az olyan termékekre vagy tartozékokra, melyek (a) sorozatszám vagy dátumcímkeje el lett távolítva, módosítva lett vagy elmosódott; (b) feltört pecsétjei vagy egyéb alkatrészei bizonyítják az illetéktelen felnyitás tényét; (c) alaplapi sorozatszám nem egyezik; vagy (d) nem megfelelő vagy nem Motorola márkájú burkolattal vagy alkatrészekkel rendelkeznek, a garancia nem vonatkozik.

Kommunikációs szolgáltatások. A termék vagy szolgáltatás Ön által előfizetett vagy használt kommunikációs szolgáltatás miatti hibái, sérülései vagy meghibásodása nem tartozik a jelen garancia hatálya alá.

Hogyan kaphatók garanciális, szerviz- és egyéb információk?

Szerviz vagy információk igényléséhez hívja az alábbi telefonszámot:

+491808 938 802 Magyarországon

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Utasításokat fog kapni arra vonatkozóan, miként tudja visszaküldeni a termékeket és tartozékokat saját kockázatára és költségén a BIATONE felhatalmazott szervizközpontjába. Szerviz igénybe vételéhez mellékelnie kell: (a) a terméket vagy tartozékot; (b) az eredeti vásárlási bizonylatot (nyugtát), amely tartalmazza a vásárlás dátumot, helyét és a kereskedő nevét; (c) ha a termékhez garancialevél volt mellékelve, akkor

a kitöltött garancialevelet, amely tartalmazza a termék sorozatszámát; (d) a probléma írásos leírását; és a legfontosabb részleteket; (e) címjét és telefonszámát.

Jelen használati feltételek az Ön és a BINATONE között az Ön által vásárolt Termékekkel vagy Kiegészítőkkel kapcsolatban létrejött jótállási megállapodás teljes egészét képezik, és hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást vagy nyilatkozatot, beleértve a BINATONE által kiadott bármely írásos kiadványt vagy promóciós anyagot, vagy a BINATONE bármely ügynöke vagy alkalmazottja által tett nyilatkozatot, melyet az említett vásárlással kapcsolatban tehetett.

EU Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)

A Binatone Telecom PLC ezennel kijelenti, hogy a rádiós berendezés típusa megfelel az RE 2014/53/EU irányelv előírásainak.

Az EU nyilatkozat teljes szövege, a weboldalon érhető el:

<https://hubbleconnected.com/eu/eu-documents-of-conformity>

8. Műszaki adatok

BABA EGYSÉG

Frekvencia	1881.792 - 1897.344 MHz
Csatornák	10
Működési hőmérséklet	10°C - 40°C
Tápegység adapter besorolása	Bemenet 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA Kimenet 6VDC, 400mA

SZÜLŐI EGYSÉG

Frekvencia	1881.792 - 1897.344 MHz
Csatornák	10
Működési hőmérséklet	10°C - 40°C
Akkumulátor	2.4V 750mAh Ni-MH akkumulátor
Tápegység adapter besorolása	Bemenet 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA Kimenet 6VDC, 400mA

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.



A termék gyártása, illetve forgalmazása a Binatone Electronics International Ltd. hivatalos engedélyével történik. A MOTOROLA márkanév és a stilizált „M” logó a Motorola Trademark Holdings, LLC. védjegye vagy bejegyzett védjegye, felhasználásuk engedéllyel történik. Minden más védjegy felett a megfelelő tulajdonos rendelkezik. © 2020 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.



EU_HU Version 1.0
Kínában nyomtatva