Užívateľská príručka

5" Video detská pestúnka

Model: COMFORT50, COMFORT50-2, COMFORT50-3, COMFORT50-4

Funkcie popísané v tejto užívateľskej príručke sa môžu upravovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Vitajte...

Vo vašej novej Motorola Video detskej pestúnke!

Ďakujeme vám za zakúpenie Motorola Video detskej pestúnky. Teraz môžete počuť a vidieť vaše dieťa, keď spí v inej miestnosti, alebo môžete monitorovať svoje staršie deti v ich izbičke.

Ponechajte si svoj originálny datovaný doklad o predaji pre vaše záznamy.

Pre záručné služby vášho Motorola produktu budete potrebovať poskytnúť kópiu vášho datovaného dokladu o predaji pre potvrdenie stavu záruky. Pre platnosť záruky nie je potrebná registrácia.

Pre otázky týkajúce sa produktu prosím zavolajte na:

+491808 938 802 na Slovensku
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Táto užívateľská príručka vám poskytuje všetky informácie, ktoré potrebujete, aby ste z vášho produktu získali čo najviac.

Predtým, než použijete vašu detskú pestúnku, odporúčame vám, aby ste vložili a plne nabili batériu do rodičovskej jednotky, aby pracovala aj vtedy, keď ju odpojíte od zdroja napájania, aby ste ju preniesli na iné miesto. Prečítajte si prosím bezpečnostné pokyny na stranách 7-9 ešte pred inštaláciou jednotiek.

Máte všetko?

- 1 x Rodičovská jednotka (so zabudovanou Li-ion batériou)
- 1 x Detská jednotka (kamera)
- 2 x Napájacie adaptéry (rodičovská jednotka a detská jednotka)

V baleniach pre viac kamier nájdete jednu alebo viac ďalších detských jednotiek s jednotkami napájacieho adaptéra.

Prehľad rodičovskej jednotky

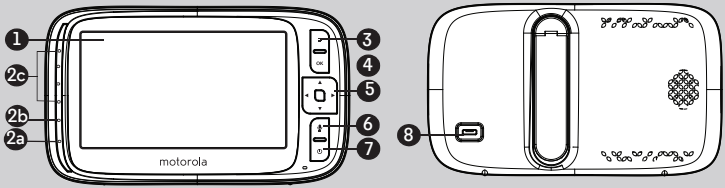

1. **Displej (LCD obrazovka)**
2. **Stav batérie, napájanie, úroveň zvuku Indikátory párovania**
   a) Rozsvieti sa na modro, keď je batéria rodičovskej jednotky nabíjaná.
   b) Rozsvieti sa na zeleno, keď je rodičovská jednotka zapnutá.
   c) Zelená-oranžová-červená-červená
   Ukazuje úroveň zvuku detekovanú detskou jednotkou – čím hlasnejší je detekovaný zvuk, tým viac LED sa rozsvieti. Rýchlo bliká na zeleno, keď rodičovská jednotka hľadá detskú jednotku, alebo je v režime párovania.
3. **Tlačidlo hlavného menu ☰**
   Stlačte pre vstup/odchod z režimu menu.
4. **OK tlačidlo**
   Keď ste v menu, stlačte pre výber položky alebo uložte nastavenie.
5. **Ovládací panel**
   ZVÝŠIŤ / HLASITOSŤ ▲
   Stlačte pre zvýšenie hlasitosti v režime sledovania kamery.
   Keď ste v menu, stlačte pre skrolovanie dolu. Keď sledujete priblížený obraz, stlačte pre posunutie sa.
   ZNÍŽIŤ / HLASITOSŤ - ▼
   Stlačením znížite hlasitosť reproduktora v režime sledovania kamery.
   Keď ste v menu, stlačte pre skrolovanie dolu.
   Keď sledujete priblížený obraz, stlačte pre sklopenie.
   VĽAVO ◄
   Keď ste ◄ menu, stlačte pre skrolovanie dolu.
   Keď sledujete priblížený obraz, stlačte pre sklopenie vľavo.
   VPRAVO ►
   Keď ste ► menu, stlačte pre skrolovanie dolu.
   Keď sledujete priblížený obraz, stlačte pre sklopenie vpravo.
6. **HOVORENIE DO JEDNOTKY 🎤**
   Podržte pre hovorenie do detskej jednotky.
7. **Tlačidlo napájania ⏻**
   Stlačte a podržte pre prepnutie Zapnutia/vypnutia jednotky
   Stlačte pre zapnutie/vypnutie video obrazovky.
8. **Sieťová zásuvka**

Ikony na displeji rodičovskej jednotky

	Sila signálu
	Režim napájania kamery - AC alebo batéria
	Režim hliadky kamery
	Identifikačné číslo kamery
	Zapnutý/vypnutý reproduktor
	Menu / režim uspávanky
	Menu / režim priblíženia
	Nočný režim
	Budík
	Stav batérie rodičovskej jednotky
	Stav batérie rodičovskej jednotky
	Hlasitosť reproduktora
	Video na časovači
	Pridať kameru
	Vymazať kameru
	Sledovať kameru
	Funkcia spätného rozprávania

Prehľad vašej detskej jednotky (kamera)

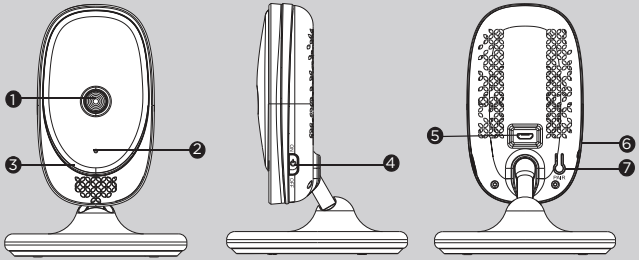

1. **Objektív kamery**
2. **Mikrofón**
3. **Indikátor napájania**
   Rozsvieti sa namodro, keď je detská jednotka Zapnutá a spojená s rodičovskou jednotkou.
   Vypnutá, keď je detská jednotka vypnutá.
4. **Vypnutie/zapnutie napájania**
   Posuňte pre zapnutie/vypnutie detskej jednotky.
5. **Zásuvka napájacieho adaptéra**
6. **Svetelný senzor (režim nočného videnia)**
7. **Párovací kľúč**
   Stlačte a podržte pre spárovanie s rodičovskou jednotkou.

Dôležité pokyny pre inštaláciu vašej detskej pestúnky

- Pre spoločné použitie video detskej pestúnky a rodičovskej jednotky medzi nimi musíte vytvoriť rádiové spojenie a rozsah môže byť ovplyvnený environmentálnymi podmienkami.
- Akýkoľvek veľký kovový predmet, ako je chladnička, zrkadlo, skrinka, kovové dvere alebo železobetón medzi detskou a rodičovskou jednotkou, môže zablokovať rádiový signál.
- Sila signálu môže byť znížená aj inými pevnými štruktúrami, ako sú steny alebo elektrické zariadenia, ako sú rádiostanice, televízory, počítače, bezdrôtové alebo mobilné telefóny, žiarivky alebo stmievače.
- Použitie ďalších 2,4 GHz produktov, ako sú bezdrôtové siete (smerovače Wi-Fi®), systémy Bluetooth® alebo mikrovlnné rúry, môže spôsobiť rušenie produktu, takže držte detskú pestúnku vo vzdialenosti od týchto typov produktov alebo ich vypnite, ak sa zdá, že spôsobujú rušenie.
- Ak je signál slabý, skúste presunúť rodičovskú a/alebo detskú jednotku na iné miesta v miestnostiach.

Obsah

1. Bezpečnostné pokyny 7

2. Začíname 10

2.1 Zapnutie detskej jednotky 10

2.2 Nabíjanie rodičovskej jednotky 11

3. Použitie detskej pestúnky 12

3.1 Nastavenie 12

3.2 Zapnutie alebo vypnutie detskej jednotky 12

3.3 Zapnutie alebo vypnutie rodičovskej jednotky 12

3.4 Režim nočného videnia 13

4. Možnosti rodičovskej jednotky 13

4.1 Nastavenie hlasitosti reproduktora 13

4.2 Nastavenie jasu obrazovky 13

4.3 Prispôsobenie nastavení 13

4.3.1 Digitálne priblíženie 14

4.3.2 Digitálna panoráma a naklonenie 14

4.3.3 Nastaviť uspávanku 14

4.3.4 Nastavenie alarmu 15

4.3.5 Časovač vypnutia obrazovky 15

4.3.6 Pridať kameru 16

4.3.7 Vymazať kameru 16

4.3.8 Sledovať kameru 17

4.3.9 Prepnutie sledovania kamery 17

4.3.10 Obojsmerná komunikácia 17

5. Likvidácia zariadenia (životné prostredie) 18

6. Čistenie 18

7. Riešenie problémov 19

8. Všeobecné informácie 21

9. Technické špecifikácie 26

1. Bezpečnostné pokyny

⚠ UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo uškrtenia: Deti sa môžu káblami uškrtiť. Tento kábel uchovávajte mimo dosahu detí (viac ako 3 stopy). Neodstraňujte túto značku. Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble s AC adaptérmi. Používajte iba dodávané AC adaptéry.

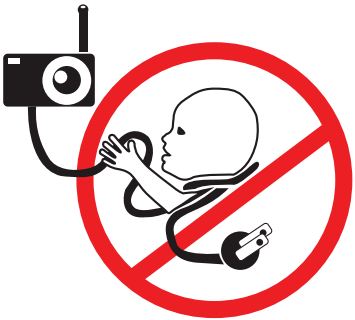

ZOSTAVENIE A POUŽITIE DETSKEJ JEDNOTKY:

- **Určite miesto pre detskú jednotku, ktoré poskytne najlepší výhľad na vaše dieťa v jeho postieľke.**
- **Umiestnite detskú jednotku na plochý povrch ako skrinka či polička alebo bezpečne primontujte jednotku na stenu použitím slotov na kľúčovú dierku v spodnej strane stojana.**
- **NIKDY neumiestňujte detskú jednotku alebo káble do postieľky.**

VAROVANIE

Táto detská pestúnka je v súlade so všetkými relevantnými štandardmi v oblasti elektromagnetického poľa a jej používanie je, keď je s ňou zaobchádzané, ako je popísané v užívateľskej príručke, bezpečné. Prečítajte si teda vždy pokyny v tejto užívateľskej príručke predtým, než použijete zariadenie.

- Je vyžadované zostavenie dospelým. Udržujte malé časti mimo dosahu detí, keď pestúnku zostavujete.
- Tento produkt nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa s ním hrali.
- Táto detská pestúnka nie je náhradou za zodpovedný dohľad dospelého.
- Uchovajte si túto užívateľskú príručku pre budúcnosť.
- Neumiestňujte túto detskú pestúnku alebo káble do detskej postieľky alebo do dosahu dieťaťa (jednotka a káble by mali byť vo vzdialenosti aspoň 1 meter)
- Udržujte káble mimo dosahu dieťaťa.
- Nezakrývajte detskú pestúnku osuškou alebo dekou.
- Otestujte túto pestúnku a všetky jej funkcie, aby ste sa s ňou oboznámili predtým, než ju použijete.

- Nepoužívajte detskú pestúnku na vlhkých miestach alebo v blízkosti vody.
- Používajte len priložené nabíjačky a napájacie adaptéry. Nepoužívajte iné nabíjačky alebo napájacie adaptéry, pretože to môže poškodiť zariadenie a batérie.
- Vkladajte iba batérie rovnakého typu.
- Nedotýkajte sa zástrčkových kontaktov ostrými alebo kovovými predmetmi.
- Pripojte adaptéry napájania k jednoducho prístupným sieťovým zásuvkám.

UPOZORNENIE

Rodičovská jednotka obsahuje vstavanú lítiovú nabíjateľnú sadu batérií, ktorá nie je prístupná užívateľom. Ak si myslíte, že batéria potrebuje nahradiť, prosím, kontaktujte linku pomoci, Nesnažte sa ju vymeniť svojpomocne.

Existuje riziko výbuchu, ak je batéria nahradená neschváleným typom batérie.

Likvidujte použité batérie podľa inštrukcií.

Jednotka by mala byť zostavená a používaná tak, aby boli časti tela užívateľa okrem rúk vo vzdialenosti asi 20 cm (8 palcov) alebo viac.

2. Začíname

2.1 Zapnutie detskej jednotky

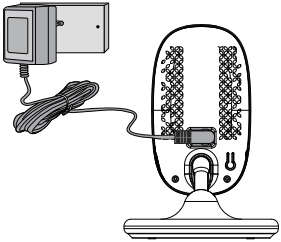

- Umiestnite detskú jednotku vedľa vhodnej zásuvky v miestnosti, kde budete svoje dieťa väčšinou monitorovať. Mala by byť tiež aspoň 1 meter od vášho dieťaťa.
- Zapojte mikro-USB zásuvku napájacieho adaptéra (DC5V/1000mA) do detskej jednotky, pripojte druhý koniec do vhodnej zásuvky.
- Posuňte tlačidlo ON OFF zapnutie/vypnutie na bočnej strane detskej jednotky na zapnutie.

Dôležité
Používajte iba dodávaný napájací adaptér.

2.2 Nabíjanie rodičovskej jednotky

Rodičovská jednotka má vstavanú Li-ion batériu.

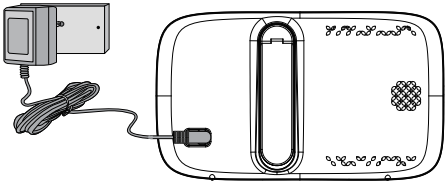

- Zapojte mikro-USB zásuvku napájacieho adaptéra do rodičovskej jednotky, pripojte druhý koniec do vhodnej zásuvky.
- Nechajte nabíjať po dobu 16 hodín.

TIP:

Pri prvom použití rodičovskej jednotky alebo v prípade, že ste ju dlhší čas nepoužívali, trvá úplné nabitie 16 hodín. Výdrž batérie na jedno nabitie trvá 4 hodiny. Ak sa chystáte používať jednotku dlhšie ako tento čas alebo cez noc, odporúčame vám, aby ste kábel pripojili do vhodnej zásuvky.

Keď je batéria takmer vybitá, nabitie na krátke obdobie trvá asi 30 minút. Ak chcete rodičovskú jednotku nabiť v čo najkratšom čase, počas nabíjania ju vypnite.

- Potom, čo sa rodičovská jednotka nabíjala 16 hodín, ju môžete zapnúť.
- Predtým, ako to urobíte, presuňte rodičovskú jednotku najmenej 1 meter od detskej jednotky. Ak ju posuniete bližšie, môžete získať zvukovú spätnú väzbu.
- Stlačte a podržte tlačidlo ⏻ pre zapnutie rodičovskej jednotky, rodičovská a detská jednotka sú automaticky spojené a pripravené na použitie.

3. Použitie detskej pestúnky

Pozorne si prečítajte tieto pokyny a buďte si vedomí toho, že táto detská pestúnka je určená len ako pomoc. Nie je to náhrada za zodpovedný dohľad dospelej osoby.

3.1 Nastavenie

- Uistite sa, že sú detská jednotka aj rodičovská jednotka zapnuté.
- Umiestnite detskú jednotku na vhodné miesto (napr. na stôl) a umiestnite objektív kamery smerom na miesto, ktoré chcete monitorovať.

POZNÁMKA

Neumiestňujte detskú jednotku v dosahu dieťaťa alebo bábätka! Ak existuje rušenie obrazu alebo zvuku, skúste premiestniť jednotky na iné miesto a uistite sa, že nie sú v blízkosti žiadneho iného elektrického zariadenia.

Ak umiestnite rodičovskú jednotku a detskú jednotku príliš blízko k sebe, môžete počuť vysoký zvuk. Toto nie je chyba. Jednotky sú navrhnuté tak, aby sa dali prevádzkovať v určitej vzdialenosti od seba. Presuňte jednotky ďalej od seba.

3.2 Zapnutie alebo vypnutie detskej jednotky

Posuňte vypínač ON OFF zapnutia/vypnutia do pozície ZAPNUTÉ pre zapnutie detskej jednotky. Indikátor napájania sa rozsvieti na modro.

Posuňte vypínač ON OFF switch to the OFF zapnutia/vypnutia do pozície VYPNUTÉ pre vypnutie detskej jednotky. Indikátor napájania sa vypne.

3.3 Zapnutie alebo vypnutie rodičovskej jednotky

Stlačte a podržte tlačidlo ⏻ pre zapnutie rodičovskej jednotky. Indikátor napájania sa rozsvieti na zeleno.

Stlačte a podržte tlačidlo ⏻ pre vypnutie rodičovskej jednotky. Indikátor napájania sa vypne.

3.4 Režim nočného videnia

Detská jednotka má vysoko intenzívne infračervené LED svetlá na zachytenie jasných obrázkov v tme. Keď vstavaný svetelný senzor na bočnej strane detskej jednotky zistí nízku úroveň okolitého svetla, automaticky sa aktivujú LED svetlá a obrazovka na rodičovskej jednotke sa zobrazí v čiernej a bielej. Na obrazovke sa zobrazí ikona.

4. Možnosti rodičovskej jednotky

4.1 Nastavenie hlasitosti reproduktora

Rodičovská jednotka má 8 úrovní hlasitosti + vypnutá.
Pre nastavenie hlasitosti stlačte tlačidlo ▲ ZVÝŠIŤ alebo ▼ ZNÍŽIŤ, keď je rodičovská jednotka v režime sledovania kamery.

4.2 Nastavenie jasu obrazovky

Rodičovská jednotka má 8 úrovní jasu.
Pre nastavenie jasu stlačte tlačidlo ◄ DOĽAVA alebo ► DOPRAVA, keď je rodičovská jednotka v režime sledovania kamery.

4.3 Prispôsobenie nastavení

Na rodičovskej jednotke môžete prispôsobiť tieto nastavenia: uspávanky, budík, video na časovač, funkcia priblíženia, formát teploty, pridať /vymazať /sledovať kameru.

Pre prístup k menu nastavení zapnite rodičovskú jednotku a stlačte tlačidlo ☰ (MENU), ikony menu sa objavia naľavo od obrazovky rodičovskej jednotky , môžete tam ísť cez možnosti menu ▲ HORE, ▼ DOLU.◄ VĽAVO, ► VPRAVO a stlačte **OK** pre výber možnosti.

4.3.1 Digitálne priblíženie

Môžete priblížiť alebo oddialiť pri sledovaní obrazu rodičovskej jednotky. (Východzie nastavenie je 1X.)

1. Stlačte tlačidlo MENU ☰, keď je rodičovská jednotka v režime sledovania kamery.
2. Stlačte tlačidlo ◄ VĽAVO /► VPRAVO pre výber 🔍.
3. Stlačte tlačidlo ▲ HORE /▼ DOLU pre výber priblíženia **[x1] / [x2]**, potom stlačte **OK**.
4. Stlačte tlačidlo MENU ☰ pre ukončenie režimu menu.

4.3.2 Digitálna panoráma a naklonenie

1. Stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačte tlačidlo ▲ HORE /▼ DOLU pre posun pohľadu displeja hore alebo dolu, alebo stlačte tlačidlo ◄ VĽAVO /► VPRAVO pre panoramatický pohľad displeja vľavo a vpravo.
3. Stlačte tlačidlo **OK** pre návrat na hlavnú obrazovku.

4.3.3 Nastaviť uspávanku

Môžete si vybrať jednu alebo všetkých 5 uspávaniek, aby hrali z detskej jednotky (kamera). Pre aktivovanie uspávanky postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo ☰ MENU, keď je rodičovská jednotka v režime sledovania kamery.
2. Stlačte tlačidlo ◄ VĽAVO /► VPRAVO pre výber ♫.
3. Stlačte tlačidlo ▲ HORE /▼ DOLU pre výber uspávanky podľa vášho výberu (1-5) alebo prehrávajte všetky (<¬).
4. Stlačte tlačidlo **OK**, potom ▲ HORE / ▼ DOLU pre nastavenie hlasitosti uspávanky.

   Uspávanku môžete prestať prehrávať pomocou výberu ikony 🚫.
5. Stlačte dvakrát tlačidlo ☰ MENU pre návrat na hlavnú obrazovku.

4.3.4 Nastavenie alarmu

Môžete použiť rodičovskú jednotku pre nastavenie alarmu ako pripomienky, aby ste sa postarali o vaše dieťa. Ak je vybraný čas alarmu, rodičovská jednotka zapípa na konci vybraného 2, 4 alebo 6 hodinového obdobia. Keď bude dosiahnutý čas, alarm bude znieť asi 1 minútu alebo ho možno zastaviť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla. Pre aktivovanie alarmu postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo ☰ MENU, keď je rodičovská jednotka v režime sledovania kamery.
2. Stlačte tlačidlo ◀ VĽAVO /▶ VPRAVO pre výber ⏰.
3. Stlačte tlačidlo **OK** pre výber časového obdobia po ktorom si prajete, aby alarm zaznel, stlačením tlačidla ▲ HORE /▼ DOLU.
4. Potvrďte tlačidlom **OK** a vráťte sa na hlavnú obrazovku.

4.3.5 Časovač vypnutia obrazovky

Čas vypnutia obrazovky pre rodičovskú jednotku môžete nastaviť potom, čo je v nečinnom režime pre konkrétny časový interval (5 minút, 15 minút alebo 30 minút). Keď je obrazovka vypnutá, stále môžete počuť zvuk z detskej jednotky.

1. Stlačte tlačidlo ☰ MENU, keď je rodičovská jednotka v režime sledovania kamery.
2. Stlačte tlačidlo ◀ VĽAVO /▶ VPRAVO pre výber 🖥.
3. Stlačte tlačidlo **OK** a stlačte tlačidlo ▲ HORE /▼ DOLU pre výber časového obdobia, po ktorom by sa mala obrazovka automaticky vypnúť (5 minút, 15 minút alebo 30 minút).
4. Potvrďte tlačidlom **OK** a vráťte sa do hlavného menu.
5. Zrušte pohotovostný režim výberom ikony 🚫.

4.3.6 Pridať kameru

Môžete pripojiť jednu rodičovskú jednotku s až do štyrmi detskými jednotkami (kamerami). Pre pridanie kompatibilnej kamery k rodičovskej jednotke postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo ☰ MENU, , keď je rodičovská jednotka v režime sledovania kamery.
2. Stlačte tlačidlo ◄ VĽAVO /► VPRAVO pre výber ikony pridať kameru .

   sa objaví na obrazovke.
3. Stlačte tlačidlo ▲ HORE /▼ DOLU pre výber čísla a potvrďte s tlačidlom **OK**. Indikátor úrovne zvuku bude rýchlo blikať na zeleno, zatiaľ čo rodičovská jednotka hľadá kameru.
4. Podržte tlačidlo PÁROVANIA (**PAIR**) na zadnej časti kamery, než budete počuť akustický signál a prenos obrázku z kamery, ktorý bol pridaný, sa objaví na obrazovke.

4.3.7 Vymazať kameru

Ak si prajete vymazať spojenie s kamerou, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo ☰ MENU, keď je rodičovská jednotka v režime sledovania kamery.
2. Stlačte tlačidlo ◄ VĽAVO /► VPRAV pre výber ikony vymazania kamery .
   
   sa objaví na obrazovke.
3. Stlačte tlačidlo **OK** a stlačte tlačidlo ▲ HORE /▼ DOLU pre výber čísla kamery, ktorú si prajete vymazať.
4. Potvrďte tlačidlom **OK**.
5. Stlačte tlačidlo ▼ DOLU pre výber **[X]**, a potom **OK** pre potvrdenie vymazania.

   Poznámka: nemôžete vymazať kameru, ak je jedinou spárovanou jednotkou s rodičovskou jednotkou.
6. Stlačte tlačidlo MENU ☰ pre návrat na hlavnú obrazovku.

4.3.8 Sledovať kameru

Ak máte s rodičovskou jednotkou spárovanú viac než jednu kameru, pre výber prenosu obrazu z konkrétnej kamery postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo ☰ MENU, keď je rodičovská jednotka v režime sledovania kamery.
2. Stlačte tlačidlo ◄ VĽAVO /► VPRAVO pre výber ikony sledovania kamery .

   sa objaví na obrazovke.
3. Stlačte tlačidlo ▲ HORE /▼ DOLU pre výber čísla kamery, ktorú si prajete sledovať, alebo ikonu skenovania pre sledovanie každej spárovanej kamery v sekvencii v asi 20 sekundovom intervale.
4. Potvrďte tlačidlom **OK**.

4.3.9 Prepnutie sledovania kamery

Funkcia “prepnutie sledovania kamery” je dostupná, ak máte s rodičovskou jednotkou spárovaných viacero kamier.

Keď je rodičovská jednotka v režime sledovania kamery, stlačte tlačidlo **OK** a pohľad kamery z ďalšej spárovanej kamery sa objaví na obrazovke s číslom kamery alebo skenom na stavovej lište. Každé stlačenie tlačidla **OK** spôsobí prepínanie medzi všetkými spárovanými kamerami.

4.3.10 Obojsmerná komunikácia

Rodičovská jednotka má funkciu obojsmernej komunikácie. Pre aktivovanie funkcie obojsmernej komunikácie podržte tlačidlo na rodičovskej jednotke a hovorte do jednotky. Hovorené slová bude počuť na kamere. Pre deaktivovanie funkcie obojsmernej komunikácie uvoľnite tlačidlo .

5. Likvidácia zariadenia (životné prostredie)

Na konci životnosti výrobku by ste ho nemali likvidovať s bežným domácim odpadom. Odovzdajte výrobok na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Túto požiadavku značí symbol na výrobku, v užívateľskej príručke a na krabici.
Niektoré materiály výrobku možno znovu použiť, ak ich odovzdáte na recyklačnom mieste. Opakovaným používaním niektorých dielov alebo surovín z použitých výrobkov významne prispievate k ochrane životného prostredia.
Ak potrebujete ďalšie informácie o zberných miestach vo vašej oblasti, obráťte sa na miestne úrady.
Batériu zlikvidujte ekologickým spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

6. Čistenie

Čistite detskú pestúnku s jemne vlhkou utierkou alebo anti-statickou utierkou.
Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky alebo abrazívne rozpúšťadlá.

Čistenie a starostlivosť

- Nečistite žiadnu časť výrobku riedidlami alebo inými rozpúšťadlami a chemikáliami - môže to spôsobiť trvalé poškodenie výrobku, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Udržujte vašu detskú pestúnku mimo teplých, vlhkých miest alebo silného slnečného žiarenia a nenechajte ju zvlhnúť.
- Bolo vynaložené maximálne úsilie na zabezpečenie vysokého štandardu spoľahlivosti vašej detskej pestúnky. Ak sa však niečo pokazí, nepokúšajte sa to sami opraviť - kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

Dôležité

Vždy vypnite a odpojte napájací adaptér predtým, než vyčistíte vašu detskú pestúnku.

7. Riešenie problémov

Indikátor napájania na rodičovskej jednotke sa nerozsvieti

- Skontrolujte, či je rodičovská jednotka zapnutá
- Skontrolujte, či je batéria nabitá.
- Opäť nabite jednotku pripojením k zdroju napájania.

Rodičovská jednotka opakovane pípa

- Rodičovská jednotka a detská jednotka môžu byť mimo vzájomného dosahu. Obmedzte vzdialenosť medzi jednotkami, no nie na menej než 1 meter.
- Detská jednotka môže byť vypnutá. Posuňte vypínač ZAPUTNIA/VYPNUTIA detskej jednotky ⏻ do polohy zapnutá.
- Batéria v rodičovskej jednotke je takmer vybitá. Pripojte rodičovskú jednotku k zásuvke s dodaným adaptérom napájania pre opätovné nabitie.

ikona na rodičovskej jednotke bliká

- Sada batérií v rodičovskej jednotke je takmer vybitá. Pripojte rodičovskú jednotku k zásuvke s dodaným adaptérom napájania pre opätovné nabitie.

Rodičovská jednotka sa vypne

- Môže to byť tým, že je rodičovská jednotka v pohotovostnom režime. Skontrolujte, či bolo video na časovači vybrané v menu a ak je to potrebné, tak ho deaktivujte.

Z rodičovskej jednotky nie je počuť zvuk alebo detský plač

- Úroveň hlasitosti v rodičovskej jednotke môže byť nastavená príliš nízko. Pozrite sa do sekcie 4.1 pre nastavenia úrovne hlasitosti.
- Rodičovská jednotka a monitorovacia detská jednotka môžu byť mimo vzájomného dosahu. Obmedzte vzdialenosť medzi jednotkami, no nie na menej než 1 meter.

Systém detskej pestúnky produkuje vysoký zvuk

- Rodičovská jednotka a detská jednotka sú príliš blízko seba. Uistite sa, že rodičovská jednotka a detská jednotka sú od seba vzdialené aspoň 1 meter.
- Hlasitosť reproduktoru rodičovskej jednotky môže byť nastavená príliš vysoko. Znížte hlasitosť rodičovskej jednotky.

Sada batérií v rodičovskej jednotke sa rýchlo vybíja

- Jas LCD môže byť nastavený príliš vysoko. Skúste znížiť úroveň jasu. Pozrite sa do sekcie 4.2 pre podrobnosti.
- Úroveň hlasitosti rodičovskej jednotky môže byť nastavená príliš vysoko, čo spotrebováva energiu. Znížte úroveň hlasitosti rodičovskej jednotky. Pozrite sa do sekcie 4.1 pre nastavenia úrovne hlasitosti.

Obraz rodičovskej jednotky nie je farebný

- Detská jednotka je v tmavej miestnosti, čo spôsobuje, že infračervené osvetlenie sa zapne a obraz sa zmení z farebnej na čiernu a bielu. Keď sa v miestnosti zvýši úroveň osvetlenia, obraz sa opäť stane farebným.

Neexistuje prenos z detskej jednotky do rodičovskej jednotky

- Zapnite detskú aj rodičovskú jednotku.
- Opäť spárujte detskú jednotku, ako je popísané v “4.3.6 Pridať kameru”.
  Ak nie je k dispozícii žiadne voľné miesto pre kameru, najprv vymažte umiestnenie, ako je popísané v “4.3.6 Vymazať kameru”.

Rodičovská jednotka je v pohotovostnom režime

- Pre zapnutie obrazovky rodičovskej jednotky krátko stlačte tlačidlo ⏻ ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

8. Všeobecné informácie

Ak výrobok nefunguje správne, prečítajte si túto príručku so stručným návodom alebo používateľskú príručku k niektorému z modelov uvedených na strane 1.
Obráťte sa na zákaznícky servis:

+491808 938 802 na Slovensku
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Obmedzená záruka na spotrebiteľské produkty a príslušenstvo („Záruka“)
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu značky Motorola vyrobeného na základe licencie spoločnosťou Binatone Electronics International LTD („BINATONE“).

Na čo sa vzťahuje táto záruka?
S ohľadom na nižšie uvedené výnimky spoločnosť BINATONE garantuje, že tento produkt značky Motorola („Produkt“) alebo certifikované príslušenstvo („Príslušenstvo“) predávané na použitie v kombinácii s týmto produktom, nebude obsahovať žiadne nedostatky, pokiaľ ide o materiály a dielenské vyhotovenie, pri bežnom spotrebiteľskom používaní počas nižšie vytýčenej lehoty. Táto Záruka je vašou výhradnou zárukou a nie je prevoditeľná na iné osoby.
TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA ODLIŠUJÚ V ZÁVISLOSTI OD ŠTÁTU, PROVINCIE ALEBO KRAJINY. PRI ZÁKAZNÍKOCH, NA KTORÝCH SA VZŤAHUJÚ ZÁKONY NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV ALEBO NARIADENIA V ICH KRAJINE ZAKÚPENIA, PRÍPADNE, AK SA ODLIŠUJÚ, V KRAJINE ICH TRVALÉHO BYDLISKA, PREDSTAVUJÚ VÝHODY UVEDENÉ V TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKE LEN DOPLNENIE VŠETKÝCH PRÁV A OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, KTORÉ TAKÉTO ZÁKONY NA OCHRANU SPOTREBITEĽA A NARIADENIA SPROSTREDKÚVAJÚ. ZA ÚČELOM KOMPLETNÉHO POCHOPENIA SVOJICH PRÁV BY STE MALI KONZULTOVAŤ ZÁKONY PLATNÉ VO VAŠEJ KRAJINE, PROVINCII ALEBO V ŠTÁTE.

Na koho sa vzťahuje?
Táto záruka sa vzťahuje iba na prvého zákazníka a je neprenosná.

Čo urobí spoločnosť BINATONE?
Spoločnosť BINATONE alebo jej oprávnený distribútor podľa vlastného uváženia a v komerčne primeranom čase bezplatne opraví alebo vymení Produkty alebo Príslušenstvo, ktoré nie sú v súlade s touto Zárukou. Máme právo použiť funkčne ekvivalentné obnovené/repasované/vopred vlastnené nové Produkty, Príslušenstvo alebo diely.

Sú nejaké ďalšie obmedzenia?
AKÉKOĽVEK ODVODENÉ ZÁRUKY VRÁTANE (OKREM INÉHO) ODVODENÝCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, BUDÚ OBMEDZENÉ NA OBDOBIE PLATNOSTI TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY, PRIČOM OPRAVA ALEBO VÝMENA ZABEZPEČENÁ PODĽA TEJTO VÝSLOVNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY JE VÝHRADNÝM NÁPRAVNÝM PROSTRIEDKOM SPOTREBITEĽA A ZASTUPUJE VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI ODVODENÉ. SPOLOČNOSŤ MOTOROLA ANI BINATONE NEBUDE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ PODĽA ZMLUVY ALEBO V PRÍPADE ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), ZA ŠKODY PRESAHUJÚCE NÁKUPNÚ CENU PRODUKTU ALEBO PRÍSLUŠENSTVA, ALEBO AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁSLEDKOVÉ, ŠPECIÁLNE ČI NÁHODNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, PRÍPADNE STRATU VÝNOSOV ČI UŠLÝ ZISK, STRATU OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, STRATU INFORMÁCIÍ ALEBO INÚ FINANČNÚ STRATU VYVSTÁVAJÚCU Z/V SPOJITOSTI SO SCHOPNOSŤOU ČI NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ PRODUKTY ALEBO PRÍSLUŠENSTVO V PLNOM ROZSAHU, V AKOM JE MOŽNÉ SA TOHTO ODŠKODNÉHO ZRIECŤ PODĽA LITERY ZÁKONA. Niektoré právne systémy nepovoľujú obmedzenie alebo vylúčenie náhodných alebo následných škôd alebo obmedzenia dĺžky predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám dáva konkrétne zákonné práva a môžete mať tiež iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od právnych systémov.

Produkty, na ktoré sa vzťahuje záruka	Dĺžka záruky
Spotrebné produkty	**Dva (2) roky** odo dňa pôvodnej kúpy produktu prvým kupujúcim produktu.
Príslušenstvo	**Deväťdesiat (90) dní** odo dňa pôvodného zakúpenia príslušenstva prvým spotrebiteľom (kupujúcim) produktu.
Spotrebné produkty a príslušenstvo, ktoré sa opravia alebo vymenia	**Zvyšná časť pôvodnej záruky alebo deväťdesiat (90) dní** odo dňa vrátenia zákazníkovi, podľa toho, čo je dlhšie.

Výnimky
Bežné opotrebenie. Na pravidelnú údržbu, opravu a výmenu častí v dôsledku bežného opotrebenia sa nevzťahuje záruka.
Batérie. Táto záruka sa vzťahuje len na batérie, ktorých kapacita plného nabitia klesne pod 80 % ich menovitej kapacity a na batérie, ktoré vytekajú.
Zneužívanie a nesprávne používanie. Závady alebo škody, ktoré vyplývajú z: (a) nesprávnej prevádzky, skladovania, nesprávneho používania alebo zneužívania, nehody či nedbanlivosti, ako napríklad fyzické poškodenie (praskliny, škrabance, atď.) povrchu produktu v dôsledku nesprávneho používania, (b) kontaktu s kvapalinou, vodou, dažďom, extrémnou vlhkosťou alebo silným potením, pieskom, hlinou alebo podobnými látkami, extrémnymi teplotami alebo potravinami, (c) použitia produktov a príslušenstva na komerčné účely alebo vystavenia produktov a príslušenstva neobvyklému použitiu alebo podmienkam, alebo (d) iné konanie, ktoré nezavinila spoločnosť MOTOROLA ani spoločnosť BINATONE, sú vylúčené zo záruky.
Používanie Produktov a príslušenstva inej značky ako Motorola. Závady alebo škody, ktoré vzniknú z použitia iných ako certifikovaných produktov a príslušenstva alebo produktov, príslušenstva a iných periférnych zariadení iných značiek ako Motorola, sú vylúčené zo záruky.

Neautorizovaný servis alebo úprava. Závady alebo škody vyplývajúce z použitia, skúšania, nastavenia, montáže, údržby, zmeny alebo úpravy akýmkoľvek spôsobom, ktoré vykoná ktokoľvek iný než spoločnosť MOTOROLA, spoločnosť BINATONE alebo ich autorizované servisné strediská, sú vylúčené zo záruky.
Pozmenené produkty. Produkty alebo príslušenstvo s (a) odstránenými, zmenenými alebo zahladenými sériovými číslami, (b) porušenými uzávermi alebo vykazujúcimi známky nedovoleného zasahovania, (c) nezodpovedajúcimi sériovými číslami základných dosiek alebo (d) nezodpovedajúcimi krytmi alebo krytmi a časťami iných značiek ako Motorola, sú vylúčené zo záruky.
Komunikačné služby. Závady, škody alebo poruchy produktov a príslušenstva v dôsledku akejkoľvek komunikačnej služby alebo signálu, ktoré môžete odoberať, alebo používať s produktami alebo príslušenstvom, sú vylúčené zo záruky.

Ako získať záručný servis alebo iné informácie?
Ak chcete získať servis alebo informácie zavolajte:
+491808 938 802 na Slovensku
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Dostanete pokyny, ako zaslať produkty alebo príslušenstvo na vlastné náklady a riziko autorizovanej opravovni spoločnosti BINATONE. Ak chcete získať servis, musíte zahrnúť: (a) produkt alebo príslušenstvo, (b) originál dokladu o kúpe (bloček), ktorý obsahuje dátum, miesto a predajcu produktu, (c) ak bol v balení záručný list, vyplnený záručný list, ktorý zobrazuje sériové číslo produktu, (d) písomný opis problému a najmä (e) vašu adresu a telefónne číslo.
Tieto zmluvné podmienky predstavujú úplné znenie záručnej zmluvy medzi vami a spoločnosťou BINATONE v súvislosti s Produktmi a Príslušenstvom, ktoré ste zakúpili, a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody či vyhlásenia vrátane vyhlásení uvedených v akýchkoľvek písomných publikáciách alebo propagačných materiáloch vydaných spoločnosťou BINATONE či vyhlásení vyslovených akýmkoľvek zastupujúcim zamestnancom či členom personálu spoločnosti BINATONE, ktoré mohli zaznieť v súvislosti s predmetným nákupom.

BINATONE TELECOM PLC
85 Frampton Street London, NW8 8NQ, United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
E-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

Document Number: *TD_COMFORT50*

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Radio Equipment

Product:	5" Video Baby Monitor
Type:	COMFORT50, COMFORT50-2, COMFORT50-3, COMFORT50-4
Batch/serial number:	N/A

Manufacturer

Name:	**Binatone Telecom Plc.**
Address:	85 Frampton Street, London, NW8 8NQ
Country:	United Kingdom

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Object of the declaration: *<Identification of Radio Equipment for traceability, Product description/Supplementary info to be inserted here>*

The EUT is a 5" Video Baby Monitor system which consists of a baby unit (camera) and a parent unit (monitor), both the baby unit(s) and parent unit support 2.4GHz FHSS wireless technology. the user can see and hear the baby sleeping in another room or can monitor the older children in their playroom.

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
<it also shall contain all the identifications to Union acts (all other applicable Directives) concerned including their publication references applicable to this product>

Conformity to the essential requirements of the legislation(s) have been demonstrated by using the following standards: *<see item 04, a simplified summary of used standards/specifications should go here :>*

Health and Safety (Art. 3(1)(a)):	EN 62311: 2008 EN 62368: 2014 + A11
EMC (Art. 3(1)(b)):	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.0 (Draft)
Spectrum (Art. 3(2)):	EN 300 328 V2.1.1
Specific Requirements (art. 3.3 a-i)	
Standards for other legislations	*<to include standards for the other legislations>*

<Following Nobo info only when applicable>
The notified body TÜV Rheinland, 0197 performed an EU-type examination and issued the EU-type examination certificate: *RT 60146220 0001.*

The following accessories and components, including software, allow the object of the declaration described above to operate as intended and in conformity with this EU declaration of conformity:

Adapter for Baby Unit: BJL06W050060P1-V EU plug, BJL06W050060P1-B UK plug, S005BNV0500100 EU plug, S005BNB0500100 UK plug
Battery for Baby Unit: N/A
Adapter for Parent Unit: BJL06W050060P1-V EU plug, BJL06W050060P1-B UK plug, S005BNV0500100 EU plug, S005BNB0500100 UK plug
Battery for Parent Unit: DC 3.8V@2000mAh Li-ion battery (Vender: Lenovo, Model: BL253)

Signed for and on behalf of *Binatone Telecom Plc.*
Place and date of issue: *Hong Kong, 20 Jan. 2020*

Signature:

Name, function: *Sam Lee, Senior Product Manager*

9. Technické špecifikácie

Detská jednotka

Frekvencia	2.4 - 2.483 GHz
Obrazový senzor	Farba CMOS 0.3M Pixelov
IR LED	8 ks
Maximálna RF sila	20dBm
Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C ~ +50 °C
Napájací adaptér	S005BNV0500100 (TENPAO) Vstup: 100-240V 50/60 Hz 150mA; Výstup: DC5V 1000mA ***VAROVANIE*** *Použite iba s dodávaným zdrojom napájania.*

Rodičovská jednotka

Frekvencia	2.4 - 2.483 GHz
Displej	5" diagonál TFT LCD
Maximálna RF sila	20dBm
Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C ~ +50 °C
Napájací adaptér	S005BNV0500100 (TENPAO) Vstup: 100-240V 50/60 Hz 150mA; Výstup: DC5V 1000mA
Batéria	Lenovo (BL253) 3.8V, 2000mAh Lítium-Ion Polymér, nabíjateľná sada batérií. alebo, TMB (I9300) 3.8V, 2100mAh Lítium-Ion Polymér, nabíjateľná sada batérií. ***VAROVANIE*** *Použite iba s dodávaným zdrojom napájania.* *Riziko explózie, ak je batéria nahradená nesprávnym typom. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.*

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrába, distribuuje alebo predáva spoločnosť Binatone Electronics International LTD., oficiálny držiteľ licencie na tento produkt. MOTOROLA a logo štylizovaného M sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. a používajú sa na základe licencie. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
© 2020 Motorola Mobility LLC.

EU_SK Version 1.0
Vytlačené v Číne