



motorola


# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour le détail des fonctionnalités et les instructions d'utilisation, veuillez consulter le mode d'emploi.

## 1. Installation de votre moniteur numérique pour bébé


MODÈLES :  
MBP27T,  
MBP27T/2,  
MBP27T/3,  
MBP27T/4

### A. Branchement de l'alimentation électrique de l'unité bébé

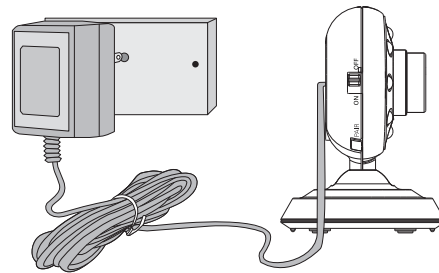


Connectez la petite fiche de l'adaptateur secteur à l'unité bébé et branchez l'adaptateur à une prise de courant. Utilisez uniquement l'adaptateur 6 Vcc / 500 mA fourni.

### B. Mise en place du bloc d'alimentation de l'unité parents

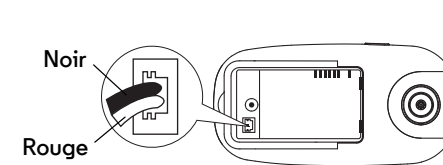


Insérez la fiche du fil du bloc d'alimentation rechargeable dans la prise comme illustré ci-contre et placez le bloc d'alimentation dans son logement.

### C. Fixation du couvercle de l'unité parents

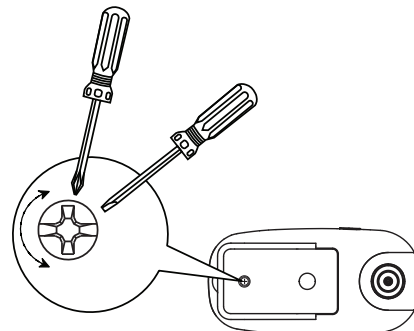

Petit tournevis cruciforme ou plat.

### D. Branchement de l'alimentation électrique de l'unité parents

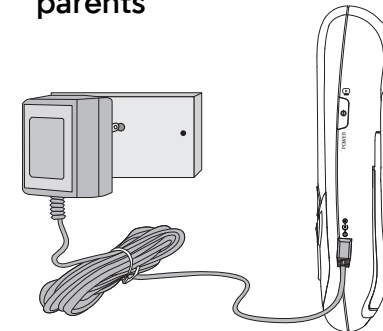










Connectez la petite fiche de l'adaptateur secteur à l'unité parents et branchez l'adaptateur à une prise de courant. Utilisez uniquement l'adaptateur 6 Vcc / 500 mA fourni.



### AVERTISSEMENT :

DANGER D'ÉTRANGLEMENT : tenez les cordons de l'appareil et de l'adaptateur à plus d'un mètre du berceau et hors de portée de bébé. Ne mettez JAMAIS la caméra ou les cordons dans le berceau. N'utilisez jamais de rallonges avec les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

## 2. Fonctions de base des touches

Unité parents	
 Touche MARCHE/ARRÊT	Appuyez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez pour activer ou désactiver l'écran LCD.
 Touche HAUT/VOL+	Appuyez pour augmenter le volume. Appuyez pour défiler vers le haut dans les options du menu ou les réglages. Appuyez pour incliner la caméra vers le haut en mode de balayage.
 Touche BAS/VOL-	Appuyez pour diminuer le volume. Appuyez pour défiler vers le bas dans les options du menu ou les réglages. Appuyez pour incliner la caméra vers le bas en mode de balayage.
 Touche MENU/OK	Appuyez pour ouvrir le menu. Appuyez pour confirmer une sélection. Appuyez pour faire pivoter la caméra vers la droite en mode de balayage.
 Touche Retour/Changer de caméra	Appuyez pour revenir au niveau précédent du menu. Appuyez pour changer de caméra. (Si plusieurs caméras sont couplées). Appuyez pour faire pivoter la caméra vers la gauche en mode de balayage.
 Touche Balayage	Appuyez pour activer ou désactiver le mode de balayage
 Touche PAROLE	Maintenez cette touche enfoncée pour parler à votre bébé.
 Mode de température de surface	Maintenez cette touche enfoncée pour mesurer la température à la surface d'un liquide
 Mode de température du front	Maintenez cette touche enfoncée pour prendre la température du bébé.
Unité bébé	
Interrupteur MARCHE/ARRÊT	Faites glisser l'interrupteur vers le bas pour allumer l'appareil. Faites glisser l'interrupteur vers le haut pour éteindre l'appareil.

## 3. Information générales

Si votre produit ne fonctionne pas correctement...

1. Lisez ce guide de démarrage rapide ou le mode d'emploi.
2. Appelez notre service après-vente :  
USA et Canada : 1-888-331-3383  
Courriel : [motorola@encompass.com](mailto:motorola@encompass.com)



Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., détenteur de la licence officielle pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou brevetées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2013 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine  
Version 1.0