





CONNEXION RAPIDE

préparez-vous à vous connecter

MÉTHODE EASYPAIR^{CM}

-  Activez Bluetooth sur votre appareil.
-  Allumez votre écouteur et suivez les instructions vocales.
-  Sélectionnez Boom3 dans le menu Bluetooth de votre smartphone.
-  Une fois l'appareil et l'écouteur connectés, vous entendrez « connecté ».


4

FR

CONFORT

le port qui vous convient
parfaitement

Choisissez l'embout auriculaire qui
vous convient.

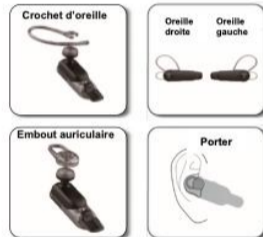

FR

5

NOTIONS DE BASE

fonctions standards, qualité supérieure

Pour...	
Répondre à un appel	Appuyez brièvement sur la touche MFB
Rejeter un appel	Appuyez sur le bouton réduction de volume pendant 2 secondes
Mettre fin à un appel	Appuyez brièvement sur la touche MFB
En marche	Bras ouvert (en fonction)
Éteint	Bras fermé (éteint)
Modifier le volume de l'appel	Appuyer sur le bouton d'augmentation ou de réduction du volume
Couper ou rétablir le son d'un appel	Appuyez sur la touche de réduction du volume pendant l'appel et sur la touche d'augmentation du volume pendant 2 secondes pour rétablir le son.
Morceau précédent	Appuyez sur le bouton de réduction du volume pendant 2 secondes lorsque le casque est en mode musique.
Morceau suivant	Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume pendant 2 secondes.

6

FR

Pour...	
Pause/Lecture	Appuyez une fois sur la touche MFB pour mettre en pause et appuyez à nouveau pour poursuivre la lecture
Mode appairage	Appuyez sur la touche MFB pendant 5 secondes pour entrer en mode d'appairage lorsque l'écouteur est en mode marche.
Réinitialisation	Appuyez sur la touche MFB et réduction de volume pendant 5 secondes.
Fonction d'appel à 3	
Prendre l'appel entrant, mettre l'appel en cours en attente.	Appuyez une fois sur la touche MFB
Rejeter l'entrant, continuer avec l'appel en cours	Appuyez et maintenez le bouton de réduction de volume enfoncé
Mettre fin à l'appel en cours, reprendre l'appel en attente	Appuyez deux fois sur la touche MFB
Changer d'appel	Appuyez une fois sur la touche MFB
Mettre fin à l'appel en cours	Appuyez deux fois sur la touche MFB

FR

7

Remarques :

- Certaines fonctionnalités dépendent du téléphone ou du réseau
- L'utilisation d'un appareil mobile ou d'un accessoire pendant la conduite peut détourner votre attention de la route et est interdite dans certains pays. Conformez-vous toujours aux lois et conduisez prudemment.

VOYANT D'ÉTAT

Si le voyant émet/est...	Votre écouteur est...
Mise en marche	Clignotements bleus de 1 seconde.
Éteindre	Clignotements rouges de 2 secondes.
Appairage	Rouge et bleu clignotent en alternance.
En veille	Bleu clignote une fois toutes les 5 secondes.
En charge	Rouge fixe.
Entièrement chargé	Bleu fixe.
Batterie faible	Rouge clignote une fois toutes les 5 secondes.

8

FR

Remarques :

Après une minute de conversation téléphonique ou 20 minutes d'inactivité, le voyant cesse de clignoter pour économiser l'énergie de la batterie, mais l'écouteur demeure activé. Rabattre le bras économisera également l'énergie de la batterie.

PARAMÈTRES AVANCÉS

plus d'astuces

DEUXIÈME APPAREIL

Utilisez-vous deux téléphones ? Ou peut-être un téléphone et une tablette ? Connectez-les tous les deux

- Appariez le premier appareil à l'écouteur comme vous le feriez normalement (consultez la section « Connexion rapide », à la page 4).
- Désactivez la fonction Bluetooth® du premier appareil.
- Ensuite, appariez le deuxième appareil à l'écouteur comme vous le feriez normalement.
- Une fois l'appariement terminé, vous n'avez qu'à activer les deux appareils pour les connecter.

FR

9

Entretien ou modifications non autorisés. Les défauts ou dommages résultant de réparations, essais, réglages, installation, entretien, transformation ou modification, effectués par des tiers autres que MOTOROLA, BINATONE ou leurs centres de service après-vente agréés, ne sont pas couverts par la présente garantie.

Produits altérés. Les Produits ou Accessoires dont (a) les numéros de série ou les étiquettes de date ont été enlevés, altérés ou effacés ; (b) les scellés sont cassés ou présentent des signes évidents de manipulation ; (c) les numéros de série des cartes ne correspondent pas ; ou (d) les boîtiers ou certaines pièces ne sont pas conformes ou sont d'une marque autre que Motorola, ne sont pas couverts par la présente Garantie. Services de communication. Les défauts, dommages ou défaillances des Produits ou Accessoires causés par tout **service ou signal de communication** auquel vous êtes abonné, ou que vous utilisez avec les Produits ou Accessoires, ne sont pas couverts par la présente Garantie.

Vous recevrez des instructions sur la façon d'expédier les Produits ou Accessoires à un centre de réparation agréé BINATONE, à vos frais et risques.

Pour une réparation sous garantie, vous devrez fournir : (a) le produit ou l'accessoire ; (b) la facture originale portant la date et le lieu de l'achat, ainsi que le nom du fournisseur ; (c) si une carte de garantie se trouvait dans l'emballage, cette dernière remplie portant le numéro de série du Produit ; (d) une description écrite du problème et, le plus important ; (e) votre adresse et votre numéro de téléphone.

Mise au rebut de l'appareil (environnement)

Lorsque ce produit arrive à la fin de sa durée de vie, vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères ordinaires. Apportez ce produit à un centre de récupération et de recyclage des équipements électriques et électroniques. Ceci est indiqué par le symbole sur le produit, sur le mode d'emploi et/ou sur la boîte.



En apportant les produits dans un centre de recyclage à la fin de leur durée de vie, vous faites en sorte qu'une partie de leurs matériaux puissent être recyclés. En réutilisant certaines pièces ou matières premières de produits usagés, vous apportez une contribution décisive à la protection de l'environnement. Veuillez prendre contact avec les autorités de votre commune si vous avez besoin de plus d'informations sur les points de collecte de votre région

Conformité à l'UE

Les informations de conformité européenne (CE) ci-dessous s'appliquent aux produits Motorola portant l'un des marquages CE suivants :

Par les présentes, Motorola déclare que ce produit est conforme :

- Aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes directive européenne 2014/53/UE dite RED.
- Toutes les autres directives européennes pertinentes
- La déclaration de conformité peut être obtenue à l'adresse : [https://hubbleconnected.com/pages/eu-documents-of-](https://hubbleconnected.com/pages/eu-documents-of)

Avis de la FCC aux utilisateurs

L'énoncé suivant s'applique à tous les produits qui portent le logo de la FCC ou un numéro d'identification de la FCC.

Ce matériel a fait l'objet de tests et il a été trouvé conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, comme il est stipulé à la section 15 des règlements de la FCC. Voir le règlement 47, alinéa 15.105(b) du CFR. Ces limites sont fixées afin d'offrir une protection suffisante contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage nuisible aux communications radio. Cependant, on ne peut garantir qu'il n'y aura aucune interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence nuisible de la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, vous êtes encouragé à remédier à la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter un revendeur ou un technicien radio/télévision chevronné pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et 2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Voir le règlement 47, alinéa 15.19(a)(3) du CFR. Motorola n'approuve aucune modification apportée à l'appareil par l'utilisateur, quelle qu'en soit la nature. Tout changement ou toute modification peuvent annuler le droit d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur Voir 47 CFR Sec. 15.21.

Avis d'Industrie Canada aux utilisateurs

Cet appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada pour les appareils radio exempts de licence. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage et (2) l'appareil doit supporter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement. Voir RSS-GEN 7.1.3. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Ce dispositif répond aux exigences de l'IC

PARAMÈTRES

Restaurer les paramètres par défaut :

Rétablir les paramètres d'usine de votre écouteur.

Mise en garde :

Cette fonction efface toutes les données d'appariement mémorisées dans votre écouteur.

Multipoint :

Connectez votre écouteur à deux appareils.

Instructions de sécurité en matière d'utilisation

Maintenez le volume sonore à un niveau modéré pour éviter tout dommage auditif. Évitez d'écouter de la musique à un volume élevé sur une longue période, afin d'éviter des dommages auditifs permanents ou une perte auditive. Votre audition est délicate et très sensible, il est donc important d'écouter votre musique de manière responsable. Pour plus d'informations, visitez le site Deafness Research Foundation (Fondation pour la recherche sur la surdité) www.drf.org.

N'utilisez pas votre Boom 3 lorsqu'il est dangereux de le faire. Par exemple, en conduisant un véhicule, en faisant du vélo, en traversant une route, ou pour toute activité qui requiert votre attention et votre capacité d'entendre.

Vous devez être conscient de votre environnement et utiliser le Boom 3 de manière responsable.

Assistance et plus

Courriel : support@motorolastore.com

Live Chat : [motorolastore.support/fr](https://www.motorolastore.com/support/fr)

Remarque : Si vous visionnez une vidéo tout en utilisant vos écouteurs, il est possible que votre son soit légèrement décalé par rapport à votre vidéo.

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., licencié officiel pour ce produit.

MOTOROLA et le logo stylisé M sont des marques ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC., et sont utilisés sous licence. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et Android sont des marques commerciales de Google Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2020 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

ID du produit : MH011

ID FCC : VLJ-MH011

IC: 4522A-MH011



Garantie limitée pour les produits et accessoires grand public (« garantie »)

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit de marque Motorola fabriqué sous licence par Binatone Electronics International Ltd (« BINATONE »).

Que couvre la présente Garantie ?

Sous réserve des exclusions ci-dessous, la société BINATONE garantit que ce produit (« Produit ») de marque Motorola ou cet accessoire certifié et vendu pour être utilisé avec le Produit (« Accessoire ») fabriqué par BINATONE est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve d'une utilisation normale pendant la période stipulée ci-dessous. La présente Garantie est votre unique garantie et n'est pas transférable.

Qui est couvert par la présente Garantie ?

La présente Garantie couvre uniquement le premier acheteur du Produit et n'est pas transférable.

Que fera BINATONE ?

BINATONE ou son distributeur agréé réparera ou remplacera gratuitement, à sa discrétion et pendant une période commercialement raisonnable, tout Produit ou Accessoire qui ne serait pas conforme à la présente Garantie. Nous pourrions utiliser des Produits, Accessoires ou pièces remis à neuf, d'occasion ou neufs, dont les fonctionnalités sont équivalentes.

Quelle sont les autres limites de la Garantie ?

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, SINON LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT FOURNIS EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUERONT LE SEUL RECOURS DU CONSOMMATEUR ET SERONT OFFERTS EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. EN AUCUN CAS MOTOROLA OU BINATONE NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES, QUE CE SOIT PAR CONTRAT OU DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS NÉGLIGENCE), DE TOUT DOMMAGE AU-DELÀ DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT OU ACCESSOIRE, OU DE DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS, OU DE TOUTE AUTRE PERTE DE REVENUS OU BÉNÉFICES, PERTE D'INFORMATION OU AUTRES PERTES FINANCIÈRES DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC LA CAPACITÉ OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU LES ACCESSOIRES. CES INDEMNISATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE RECONNUES PAR LA LOI.

Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, il est possible que les limitations ou exclusions susmentionnées ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie donne des droits légaux spécifiques et l'utilisateur peut également avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Produits couverts couverture	Longueur de la
Produits grand public	Un (1) an à compter de la date d'achat originelle du produit par le premier acheteur de celui-ci.
Accessoires grand public	Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat originelle de l'Accessoire par le premier acheteur de celui-ci.
Produits et accessoires grands publics qui sont réparés ou remplacés	La durée restante de la période de garantie initiale ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de retour à l'acheteur, la période la plus longue étant retenue.

Exclusions

Usure normale. L'entretien périodique, la réparation et le remplacement des pièces suite à une usure normale sont exclus de la présente Garantie

Piles. Seules les piles dont la pleine capacité est inférieure à 80 % de la capacité nominale et les piles défectueuses sont couvertes par la présente Garantie.

Mauvais traitements et mauvais usage.

Défectuosités ou dommages résultant : (a) de l'utilisation et du stockage inappropriés, de l'usage anormal ou abusif, des accidents ou négligences tels que dégâts matériels (fissures, rayures, etc.) à la surface du produit suite à une mauvaise utilisation ; (b) d'un contact avec un liquide, l'eau, la pluie, une humidité excessive ou une forte transpiration, le sable, la saleté ou similaire, une chaleur excessive ou la nourriture ; (c) de l'utilisation du Produit ou des Accessoires à des fins commerciales ou de nature à soumettre le Produit ou les Accessoires à un usage ou à des conditions anormales ; ou (d) de tout autre acte étranger à MOTOROLA ou à BINATONE, ne sont pas couverts par la présente Garantie.

Utilisation de Produits ou Accessoires de marques autres que Motorola. Les défauts ou dommages résultant de l'utilisation de Produits, d'Accessoires ou périphériques de marques autres que Motorola, ou non approuvés par Motorola, ne sont pas couverts par la présente Garantie.