

















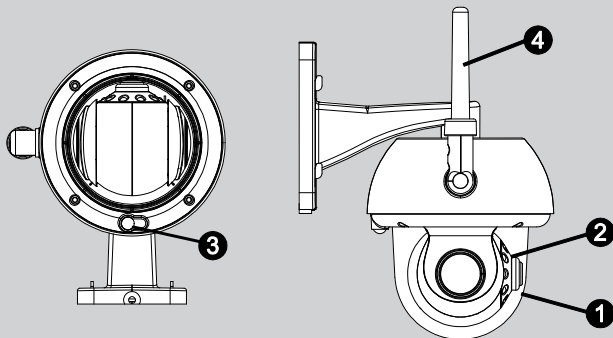




## Menu-iconen van hoofdtoestel

	Signaalniveau (5 niveaus)
	Geen RF-signaal
	Nachtzicht-modus (scherm verandert naar Zwart/Wit)
	Batterijniveauregelaar (4 niveaus)
	Zwenk links
	Zwenk rechts
	Kantel hoger
	Kantel lager
	Zwenk/kantel met normale snelheid
	Zwenk/kantel met dubbele snelheid
	Helderheidsniveau-regelaar (8 niveaus)
	Zoomniveau-regelaar (1X, 2X)
	Alarminstelling (6u, 4u, 2u, UIT)
	Camera-regelaar (scan, weergeven, toevoegen, wissen)

## Overzicht van de buitencamera



1. Cameralens
2. Infrarode LEDs
3. Koppelingstoets
4. Antenne

### Belangrijke aanwijzingen voor het installeren van uw digitale videomonitor voor huisdieren

- Om de camera's en het hoofdtoestel samen te gebruiken, moet een radioverbinding tussen de toestellen worden gemaakt. Het bereik van de toestellen is afhankelijk van de omstandigheden.
- Grote solide objecten zoals een koelkast, spiegel, archiefkast, metalen deuren of gewapend beton tussen de camera's en het hoofdtoestel kunnen het radiosignaal blokkeren.
- De signaalsterkte kan ook worden beïnvloed door andere solide objecten zoals muren, of door radio's of elektrische apparatuur zoals tv's, computers, draadloze en mobiele telefoons, fluorescerende verlichting of dimmerschakelaars.
- Gebruik van andere 2.4GHz producten zoals draadloze netwerken (Wi-Fi<sup>®</sup>-routers), Bluetooth<sup>®</sup>-systemen of magnetronovens kunnen ook interferentie veroorzaken, dus houdt het toestel minstens 1,5 meter uit de buurt van dergelijke apparaten of zet ze uit als ze storing veroorzaken.
- Als het signaal slecht is, kunt u proberen het hoofdtoestel of de camera's te verplaatsen.



---

# Inhoud

---

<b>1. Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>7</b>
<b>2. Beginnen</b> .....	<b>12</b>
2.1 Batterij in het hoofdtoestel plaatsen .....	12
2.2 Voeding hoofdtoestel.....	12
2.3 Installeren van de buitencamera .....	14
2.3.1 De buitencamera monteren .....	14
2.4 Aanmelden (koppelen) .....	17
2.5 Videobeelden via de TV bekijken .....	17
<b>3. Gebruik van de Digitale videocamera voor huisdieren</b> .....	<b>18</b>
3.1 Installeren.....	18
3.2 Zwenken en kantelen .....	18
3.3 Nachtvisie-modus .....	18
3.4 Video AAN/UIT .....	18
<b>4. Menu-opties voor hoofdtoestel</b> .....	<b>19</b>
4.1 Helderheid .....	19
4.2 Zoom .....	19
4.3 Alarm .....	19
4.4 Camerabesturing .....	19
4.4.1 Een camerabeeld bekijken .....	19
4.4.2 Een camera verwijderen .....	20
4.4.3 Scan camera .....	20
<b>5. Verwijderen van het apparaat (milieu)</b> .....	<b>21</b>
<b>6. Reinigen</b> .....	<b>22</b>
<b>7. Hulp</b> .....	<b>23</b>
<b>8. Algemene informatie</b> .....	<b>25</b>





## **WAARSCHUWING**

*Deze digitale videomonitor voor huisdieren voldoet aan alle relevante normen voor elektromagnetische velden en is veilig voor gebruik mits behandeld volgens de aanwijzingen in de Gebruikershandleiding. Lees de aanwijzingen in de Gebruikershandleiding dus aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken.*

- Het installeren moet door een volwassene worden uitgevoerd. Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.
- Dit apparaat is geen speelgoed. Voorkom dat kinderen of huisdieren er mee spelen.
- Deze digitale videomonitor voor huisdieren is geen vervanging voor verantwoord toezicht en interactie door volwassenen.
- Houd deze Gebruikershandleiding bij de hand om later te kunnen raadplegen.
- Snoeren buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.
- De digitale videomonitor niet met een handdoek of deken afdekken.
- Nooit verlengsnoeren gebruiken met voedingsadapters. Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapters.
- Test de monitor zodat u vertrouwd bent met alle functies voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- De digitale videocamera niet in de buurt van water gebruiken.
- De digital videocamera niet in de buurt van warmtebronnen gebruiken.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde opladers en voedingsadapters. Geen andere opladers of voedingsadapters gebruiken om schade aan het apparaat en de batterijen te voorkomen.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type.
- De contactpunten niet met scherpe of metalen voorwerpen aanraken.

## **OPGELET**

*Explosiegevaar als de batterij met een verkeerd type wordt vervangen. Oude batterijen volgens de plaatselijke voorschriften inleveren.*



## Belangrijke aanwijzingen:

- **De aanwijzingen lezen en opvolgen** - Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u het product gebruikt. Alle bedieningsinstructies opvolgen.
- **De gebruikersinstructies bewaren** - De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard om later te kunnen raadplegen.
- **Waarschuwingen in acht nemen** - Houd u aan alle waarschuwingen op het product en in de gebruiksaanwijzing.
- **Polarisatie** - De veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of gearde stekker niet ontregelen. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen, waarvan er een breder is dan de andere. Een gearde stekker heeft twee gelijke pennen en een derde pen voor de aarding. Het bredere of derde pen is bedoeld voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, een technicus raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
- **Stroomvoorziening** - Dit product mag alleen worden gebruikt met het type stroomvoeding die op het label staat aangegeven. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan de leverancier van het product of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van apparaten die gebruikt worden op batterijen of andere bronnen,
- **Overbelasting** - De stopcontacten of verlengsnoeren niet overbelasten. Dit kan brandgevaar of elektrische schokken veroorzaken. Overbelaste stopcontacten, verlengsnoeren, versleten netsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie en gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Ze kunnen een elektrische schok of brandgevaar veroorzaken. Het snoer regelmatig controleren en als het tekenen van beschadiging of verslechterde isolatie vertoont, laten vervangen door uw servicemonteur.
- **Netsnoerbescherming** - Netsnoeren zodanig aanleggen dat er niet op gelopen kan worden en dat de snoeren niet door meubilair bekneld kunnen raken. Let met name op snoeren bij de stekkers, stopcontacten en het punt waar zij uit het product komen.






- **Overspanningsbeveiliging** - Het wordt sterk aanbevolen dat de camera-apparatuur wordt aangesloten op een overspanningsbeveiliging. Dit beschermt apparatuur tegen schade veroorzaakt door stroompieken. Overspanningsbeveiligers moeten voorzien zijn van de UL-markering of het CSA-keurmerk.
- **Uninterruptible Power Supplies (UPS)** - Omdat dit product is ontworpen voor continu, 24/7 gebruik, is het raadzaam dat u het product aansluit op UPS (noodvoeding). Een noodvoeding heeft een interne batterij die ervoor zorgt dat het apparaat blijft werken in geval van een stroomstoring. Overspanningsbeveiligers moeten voorzien zijn van de UL-markering of het CSA-keurmerk. **OPGELET:** Zorg voor veilige elektriciteit. Apparatuur of accessoires die op dit product worden aangesloten, moeten voorzien zijn van UL-markering of CSA-keurmerk op het accessoire zelf en mogen niet worden gewijzigd om de veiligheidsvoorzieningen te neutraliseren. Dit helpt om potentieel gevaar van een elektrische schok of brand te voorkomen. Neem bij twijfel contact op met een gekwalificeerd technicus.
- **Ventilatie** - Sleuven en openingen in de behuizing dienen voor ventilatie en betrouwbare werking van het apparaat en om het te beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het plaatsen van de camera op een bed, stoel, kleed of een soortgelijke ondergrond. Dit product mag nooit bij of op een verwarmingsradiator of andere warmtebron worden geplaatst. Dit product mag niet worden ingebouwd in een boekenkast of stelling zolang er voldoende ventilatie aanwezig is en de instructies van de fabrikant product worden gevolgd.
- **Accessoires** - Gebruik geen accessoires tenzij aanbevolen door de fabrikant van het product, omdat deze een gevaar kunnen veroorzaken.
- **Water en vocht** - Gebruik geen ontvangers of videocamera's in de buurt van water zoals een badkuip, gootsteen of wastobbe, in een vochtige kelder, bij een zwembad, enz.




- **Hitte** - Het product mag niet geplaatst worden naast warmtebronnen zoals verwarmingsradiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
- **Accessoires** - Plaats de camera-apparatuur niet op een onstabiele ondergrond, standaard, statief of tafel. De camera-apparatuur kan vallen en het product ernstig beschadigen. Gebruik dit product alleen in combinatie met een standaard, statief, steun of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of met het product wordt verkocht. Monteer het product volgens de instructies van de fabrikant en gebruik alleen montageaccessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
- **Verlengsnoeren voor de camera** - Controleer of het verlengsnoer de juiste specificaties heeft voordat het voor aansluiting wordt gebruikt.
- **Montage** - Monteer de camera's van dit systeem uitsluitend volgens de instructies in deze handleiding of volgens de instructies die met de camera werden geleverd. Gebruik de meegeleverde montagebeugels.
- **Installeren van de camera** - Camera's mogen niet in water worden ondergedompeld. Niet alle camera's kunnen buiten worden geïnstalleerd. Controleer de specificaties van uw camera om te controleren of de camera buiten kan worden geïnstalleerd. Camera's die buiten worden geïnstalleerd, moeten op een beschutte plaats worden gemonteerd.





1. Sluit de kleine stekker van de voedingsadapter aan op het hoofdtoestel en het andere uiteinde op het stopcontact. Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter (6V DC / 500mA).
2. De VOEDING AAN/UIT-toets  1 seconde ingedrukt houden om het hoofdtoestel op AAN te zetten.
3. Wanneer de binnencamera en het hoofdtoestel ingeschakeld zijn, toont het scherm van het hoofdtoestel de videobeelden opgenomen door de buitencamera.
4. Als er geen verbinding is of wanneer u buiten bereik bent, stopt de videoweergave,  verschijnt op het LCD-scherm, en het toestel laat elke 5 seconden een geluidstoon horen. Plaats het hoofdtoestel dichterbij de buitencamera totdat de verbinding is hersteld.
5. De VOEDING AAN/UIT-toets  ingedrukt houden, totdat de voortgangsbalk stopt met scrollen om het hoofdtoestel op UIT te zetten.

## **OPMERKING**

Het batterij-icoon  wordt **ROOD** om aan te geven dat de batterij zwak is en laat elke 16 seconden een toon horen. De batterij moet worden opladen. Het duurt ongeveer 16 uur om het apparaat op te laden.

## **Tijdens het opladen**

1. Als de voeding op UIT staat en de adapter is aangesloten, verschijnt het adapter-icoon op het scherm; vervolgens knippert het batterij-icoon voor 45 seconden. De blauwe LED in de linker bovenhoek licht op om aan te geven dat de adapter is aangesloten.
2. Als de voeding op AAN staat en de adapter is aangesloten, toont het batterij-icoon in de rechter bovenhoek van het scherm dat de batterij wordt opgeladen. De blauwe LED in de linker bovenhoek licht op om aan te geven dat de adapter is aangesloten.



## 2.3 Installeren van de buitencamera



### BELANGRIJK


- Dit product mag niet in water worden ondergedompeld. Voor gebruik buitenshuis moet het apparaat op een beschutte plek worden gemonteerd die niet rechtstreeks is blootgesteld aan regen of sneeuw.
- Kies een locatie voor de camera die het beste zicht geeft op de omgeving en de activiteiten die u wilt controleren.
- Selecteer een locatie voor de camera met een omgevingstemperatuur tussen -10°C~50°C (14°F~122°F).
- Vermijd installatie van de camera met dikke muren of obstakels tussen de camera en het hoofdtoestel.
- Vermijd installatie op locaties waar het draadloze signaal door cement, beton en metalen constructies moeten passeren. Dit vermindert het bereik van de zender.
- Bepaal waar en hoe de camera wordt geplaatst en waar de kabel naar de voedingsadapter van het toestel wordt aangelegd.
- Richt de camera('s) op die optimaal zicht geeft op de ruimte die u wilt kunnen zien. Kies een plaats die vrij is van stof. Voorkom dat de camera zodanig wordt geplaatst dat de lens op een sterke lichtbron of in direct zonlicht is gericht.
- Voordat u begint met de permanente installatie, eerst controleren of de camera goed functioneert door het beeld op de monitor te bekijken als de camera op de beoogde plek wordt geïnstalleerd.
- Voorkom dat netsnoeren tegen scherpe randen schuren of op vloeren liggen waar mensen over het snoer kunnen struikelen.

### 2.3.1 De buitencamera monteren




De buitencamera heeft een duurzame weerbestendige behuizing\* van aluminium, zodat u deze kunt gebruiken in bijna alle weersomstandigheden. Gebruik de meegeleverde muurbevestiging accessoires (4 schroeven en gipsplaatpluggen, 1 beveiligde schroef, 1 metalen beugel, 1 steeksleutel) en volg onderstaande procedure voor het installeren van de buitencamera.

*\*Niet geschikt voor directe blootstelling aan water, regen of sneeuw.*


1. Markeer de positie van de schroefgaten op de muur.

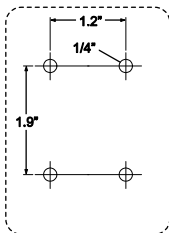

2. Boor 4 gaten en gebruik zondig een hamer om de pluggen (meegeleverd) in de gaten aan te brengen.

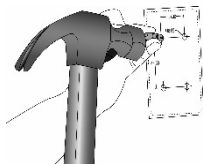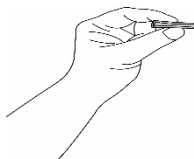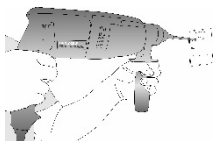


3. Bevestig de montageplaat op de muur met de 4 meegeleverde kruiskopschroeven.

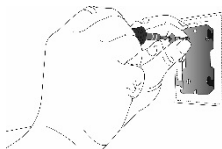




4. Plaats de 4 bevestigingsleuven van de cameravoet in de 4 uitsparingen van de montageplaat. Zorg ervoor dat het apparaat goed op de montageplaat is bevestigd, met de 2 gaten in het midden correct gepositioneerd.

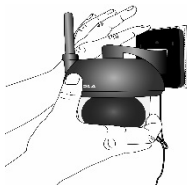

5. Zet het apparaat vast op de montageplaat in de opening in het midden, met de beveiligde schroef. Gebruik de bijgeleverde steeksleutel.



6. Sluit de voedingsadapter van de camera aan op het snoer van de camera en sluit de stekker van de voedingsadapter aan op het stopcontact.



## **OPMERKING**















*Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter (5,9V DC / 1000mA).*



## 2.4 Aanmelden (koppelen)

De binnen- en buitencamera's zijn reeds aangemeld bij het hoofdtoestel. U hoeft de aanmelding niet opnieuw uit te voeren tenzij het buitentoestel de verbinding met het hoofdtoestel verliest.

Voer de onderstaande stappen uit om de buitencamera opnieuw te verbinden of om een nieuwe buitencamera aan te melden:

1. Druk op  op het hoofdtoestel. De menubalk verschijnt.
2. Druk op de  LINKS-toets of  RECHTS-toets totdat  is verlicht. Het  /  /  /  menu verschijnt.
3. Druk op de  HOGER-toets of  LAGER-toets en selecteer  . Druk op de **OK** toets om te bevestigen.
4.  1 /  2 /  3 /  4 verschijnt. Druk op de  HOGER-toets of  LAGER-toets en selecteer de gewenste CAM (camera) en druk op de **OK**-toets om naar een toestel te zoeken. De groene LED voor het audioniveau knippert snel tijdens het zoeken.
5. Druk op de **OK** toets om te bevestigen.
6. De **KOPPELEN**-toets aan de onderkant van de buitencamera ingedrukt houden totdat het hoofdtoestel de camera vindt, een geluidstoon laat horen, en een videobeeld van de camera verschijnt.

### **OPMERKING**

*Als een bepaalde buitencamera eerder was aangemeld, wordt de bestaande koppeling van de huidige buitencamera overschreven.*

## 2.5 Videobeelden via de TV bekijken

Een passende AV-kabel aansluiten op de AV UIT-aansluiting aan de zijkant van het hoofdtoestel en op de AV-ingangaansluiting van de TV. Blader door de AV-invoeropties in het TV-menu totdat het beeld van de buitencamera zichtbaar is.

Een AV-kabel is een optioneel accessoire en is los verkrijgbaar.

### **OPMERKING**

*Als de AV-kabel is aangesloten, kunnen de regelaars van de buitencamera niet meer worden gebruikt.*



## 3. Gebruik van de Digitale videocamera voor huisdieren

### 3.1 Installeren

- Monteer de buitencamera op de muur onder een beschutting (aanbevolen) en richt de cameralens op de ruimte die u wilt bewaken.

### 3.2 Zwenken en kantelen

De camera kan op afstand worden bediend vanaf het hoofdtoestel.

1. Druk op de ▲ HOGER-toets of ▼ LAGER-toets om naar boven of naar beneden te kantelen.
2. Druk op de ◀ LINKS-toets of ▶ RECHTS-toets om naar links of rechts te zwenken.


#### **OPMERKING**

Gebruik de ► Quick Scan-toets om de snelheid van het zwenken en kantelen te verdubbelen om de ruimte snel te bekijken. Nogmaals indrukken om terug te keren naar de normale snelheid.

### 3.3 Nachtvisie-modus







De buitencamera heeft 8 hooggevoelige infrarode LED's voor het opnemen van heldere beelden in het donker. Als de ingebouwde fotosensor zwak omgevingslicht opvangt, worden de LED's automatisch geactiveerd en het scherm op het hoofdtoestel toont het beeld in zwart-wit. Het ➔ icoon verschijnt op het scherm.

### 3.4 Video AAN/UIT







Druk op de VIDEO AAN/UIT-toets  om het LCD-scherm aan of uit te schakelen; de audiomonitor blijft aan.

## 4. Menu-opties voor hoofdtoestel








### 4.1 Helderheid

1. Druk op de  toets om de menubalk te openen.
2. Druk op de  LINKS-toets of de  RECHTS-toets totdat  oplicht.
3. Druk op de  HOGER-toets of de  LAGER-toets om de gewenste helderheid 1 ~ 8 te selecteren. (De standaard helderheidsinstelling is niveau 4.)

### 4.2 Zoom


















1. Druk op de  toets om de menubalk te openen.
2. Druk op de  LINKS-toets of de  RECHTS-toets totdat  is verlicht.
3. Druk op de  HOGER-toets of de  LAGER-toets en selecteer 1X of 2X zoom. (De standaard instelling is 1X)

### 4.3 Alarm

1. Druk op de  toets om de menubalk te openen.
2. Druk op de  LINKS-toets of de  RECHTS-toets totdat  oplicht.
3. Druk op de  HOGER-toets of de  LAGER-toets en selecteer de alarmtijd (6u, 4u, 2u). (De standaard instelling is Alarm UIT)  
Als een alarmtijd is geselecteerd, laat het hoofdtoestel elke 45 seconden een geluidstoon horen na 6, 4 of 2 uur, en het  alarm-icoon knippert rood.

### 4.4 Camerabesturing

#### 4.4.1 Een camerabeeld bekijken


















1. Druk op de  toets om de menubalk te openen.
2. Druk op de  LINKS-toets of de  RECHTS-toets totdat  is verlicht. Het  /  /  /  menu verschijnt.
3. Druk op de  HOGER-toets of de  LAGER-toets en selecteer  . Druk op de **OK** toets om te bevestigen.
4.  1 /  2 /  3 /  4 verschijnt. Druk op de  HOGER-toets of de  LAGER-toets en selecteer de gewenste CAM (camera) en druk op de **OK**-toets om het beeld van die camera te bekijken.


















## TIP

*Snelle methode om camera's te bekijken in plaats van in te voeren in de menubalk: Druk herhaaldelijk op **OK** en selecteer , , , , .*

### 4.4.2 Een camera verwijderen

1. Druk op de  toets om de menubalk te openen.
2. Druk op de  LINKS-toets of  RECHTS-toets totdat  is verlicht. Het  /  /  /  menu verschijnt.
3. Druk op de  HOGER-toets of  LAGER-toets en selecteer . Druk op de **OK** toets om te bevestigen.
4.  /  /  /  verschijnt. Druk op de  HOGER-toets of  LAGER-toets en selecteer de gewenste CAM (camera) en druk op de **OK** toets om de camera te verwijderen.

### 4.4.3 Scan camera

1. Druk op de  toets om de menubalk te openen.
2. Druk op de  LINKS-toets of  RECHTS-toets totdat  is verlicht. Het  /  /  /  menu verschijnt.
3. Druk op de  HOGER-toets of  LAGER-toets en selecteer . Druk op de **OK** toets om te bevestigen.
4. Het scherm toont de beelden van verschillende gekoppelde camera's in een lus van  /  /  / , met een omloopsnelheid van ongeveer 12 seconden.

## TIP

*Snelle methode om camera's te bekijken in plaats van in te voeren in de menubalk: Druk herhaaldelijk op **OK** en selecteer , , , , .*

## **5. Verwijderen van het apparaat (milieu)**

Het product aan het einde van de levensduur niet meegeven met het normale huisvuil. Lever het product in bij een inzamelplaats voor elektrische en elektronische apparatuur voor recycling. Het product, de gebruikershandleiding en/of de verpakking zijn voorzien van een recyclingsymbool.



Sommige onderdelen van het product kunnen opnieuw gebruikt worden als u ze bij een inzamelpunt inlevert. Door sommige onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te recyclen, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Neem contact op met de plaatselijke overheid voor nadere informatie over inzamelpunten in uw omgeving.

Verwijder batterijen op een milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.



## 7. Hulp

### Scherms

#### ***Geen weergave***

- De batterijen opladen of vervangen.
- De apparaten resetten. De batterij van het hoofdtoestel loskoppelen en de stekkers van beide toestellen uit het stopcontact verwijderen; vervolgens weer aansluiten.
- Is het toestel ingeschakeld?
- De AAN/UIT-toets op het hoofdtoestel ingedrukt houden om het toestel AAN te zetten.
- Is de juiste camera geselecteerd?
- Verander het cameranummer indien nodig.
- Is het videoscherm ingeschakeld?
- Druk op de VIDEO AAN/UIT-toets om het apparaat in te schakelen.
- Als het apparaat met batterijen wordt gebruikt, gaat het scherm na 2 minuten uit om stroom te besparen. Het toestel blijft actief en geeft audio-meldingen. U kunt het scherm weer activeren door een willekeurige toets in te drukken.

### Aanmelding

#### ***Als de buitencamera de verbinding met het hoofdtoestel verliest***

- De batterijen opladen of vervangen.
- Als de buitencamera te ver weg staat, kan deze buiten bereik zijn; plaats de camera dicht bij het hoofdtoestel.
- De toestellen resetten door de batterijen te verwijderen en de stekker uit het stopcontact te halen. Wacht ongeveer 15 minuten alvorens ze weer aan te sluiten. Wacht ongeveer een minuut om de buitencamera en het hoofdtoestel te laten synchroniseren.
- Zie 2.4 Aanmelden (koppelen) als het nodig is de toestellen opnieuw aan te melden.



## Interferentie

### ***Geluidsinterferentie op het hoofdtoestel***

- Uw camera en hoofdtoestel staan mogelijk te dicht bij elkaar. Zet ze verder uit elkaar.
- Als de apparaten te ver uit elkaar staan, kunnen ze buiten bereik zijn, dus plaats de camera's dicht bij het hoofdtoestel.
- Zorg ervoor dat de camera en het hoofdtoestel niet in de buurt staan van andere elektrische apparatuur, zoals een televisie, computer, of draadloze/mobiele telefoons.
- Gebruik van andere 2.4GHz producten zoals draadloze netwerken (Wi-Fi®-routers), Bluetooth®-systemen of magnetronovens kunnen ook interferentie veroorzaken, dus houdt de camera's minstens 1,5 meter uit de buurt van dergelijke apparaten of zet ze uit als ze storing veroorzaken.
- Als het signaal slecht is kunt u proberen het hoofdtoestel of de camera's te verplaatsen.







## ***Welke andere beperkingen zijn van toepassing?***

ALLE GEIMPLICEERDE GARANTIES, WAARONDER ZONDER BEPERKING DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING OP GROND VAN DEZE UITDRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE DE ENIGE OPLOSSING VAN DE CONSUMENT, EN WORDT GEGEVEN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF GEIMPLICEERDE GARANTIES. IN GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF BINATONE AANSPRAKELIJK ZIJN, CONTRACTUEEL OF IN ONRECHT (INCLUSIEF ONACTZAAMHEID) VOOR SCHADE GROTER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF EEN ACCESSOIRE, OF VOOR WELKE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN INFORMATIE OF ANDER FINANCIËLE VERLIES ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET VERMOGEN OF ONVERMOGEN OM DE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES TE KUNNEN GEBRUIKEN VOOR ZOVER DEZE SCHADE KAN WORDEN AFGeweZEN DOOR DE WET.

In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die af kunnen wijken in verschillende jurisdictie.

Gedekte producten	Duur van de dekking
<b>Consumentenproducten</b>	<b>Twee (2) jaar</b> vanaf de datum waarop de producten oorspronkelijk werden gekocht door de eerste koper van het product.
<b>Consumentenaccessoires</b>	<b>Negentig (90) dagen</b> vanaf de datum waarop de accessoires oorspronkelijk werden gekocht door de eerste koper van het product.
<b>Consumentenproducten en accessoires die worden gerepareerd of vervangen</b>	<b>Het saldo van de oorspronkelijke garantie of gedurende negentig (90) dagen</b> vanaf de retourdatum naar de consument, afhankelijk van welke langer is.

### Beperkingen

**Normale slijtage door gebruik.** Periodiek onderhoud, reparatie of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage worden niet gedekt.

**Batterijen.** Alleen batterijen die onder 80% van hun nominale vermogen vallen als ze volledig zijn opgeladen en lekkende batterijen vallen onder deze garantie.

**Incorrect gebruik.** Defecten of schade als gevolg van: (a) onjuiste bediening of verkeerde opslag, misbruik, ongeval of verwaarlozing zoals fysieke schade (barsten, krassen, enz.) op het buitenkant van het product als gevolg van verkeerd gebruik; (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid of overmatige transpiratie, zand, vuil en dergelijke, extreme hitte, of voedsel, (c) gebruik van producten of accessoires voor commerciële doeleinden of het blootstellen van het product of accessoire aan abnormale gebruik of omstandigheden, of (d) andere handelingen die niet de schuld zijn van MOTOROLA of BINATONE, vallen niet onder de dekking.

**Gebruik van producten en accessoires die niet van het merk zijn van Motorola.** Defecten of schade als gevolg van gebruik van producten of accessoires of andere randapparatuur die niet van het merk Motorola of door Motorola zijn gecertificeerd, vallen niet onder dekking.



**Niet-geautoriseerde service of wijziging.** Defecten of schade als gevolg van service, testen, afstelling, installatie, onderhoud, wijziging of modificaties op welke wijze dan ook door iemand die niet geautoriseerd is door MOTOROLA, BINATONE of haar geautoriseerde servicecenters, vallen niet onder de dekking.

**Gemodificeerde producten.** Producten of accessoires met (a) serienummers of datumlabelels die zijn verwijderd, gewijzigd of uitgewist; (b) verbroken zegels of aanwijzingen van geknoei, (c) niet-passende board serienummers, of (d) niet-conforme of niet-Motorola behuizingen of onderdelen zijn uitgesloten van dekking.

**Communicatiediensten.** Defecten, schade, of het storing van producten of accessoires als gevolg van een communicatiediensten of signaal waarop u bent geabonneerd of gebruikt met de producten of accessoires vallen niet onder de dekking.

## ***Hoe krijgt u garantieservice of andere informatie?***

Voor service of informatie kunt u bellen naar:

+49 (0) 1805 938 802 in Europa

E-mail: [motorola-mpb@tdm.de](mailto:motorola-mpb@tdm.de)

U krijgt instructies over hoe u de producten of accessoires op eigen rekening en eigen risico kunt versturen naar een geautoriseerd servicecenter van BINATONE.

Voor service moet het volgende worden overlegd: (a) het product of de accessoire, (b) het oorspronkelijke aankoopbewijs (rekening) met datum, plaats en verkoper van het Product; (c) indien een garantiekaart is bijgesloten in de doos, een ingevulde garantiekaart met het volgnummer van het Product; (d) een schriftelijke beschrijving van het probleem, en, het belangrijkste; (e) uw adres en telefoonnummer.

Deze voorwaarden vormen de volledige garantie-overeenkomst tussen u en BINATONE ten aanzien van de producten of accessoires gekocht door u, en vervangen eventuele eerdere overeenkomst of verklaringen, met inbegrip van verklaringen in publicaties of promotiemateriaal uitgegeven door BINATONE of verklaringen die door een vertegenwoordiger of medewerker van BINATONE mogelijk gemaakt zijn in verband met de genoemde aankoop.

**BINATONE TELECOM PLC**  
1 Apsley Way London NW2 7HF, United Kingdom.  
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877  
e-mail: binatoneuk@binatone telecom.co.uk

The logo for Binatone, featuring the word "Binatone" in a bold, italicized sans-serif font. Above the letters "i" and "n" is a stylized, curved line that arches over the top of the text.

### EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer : Binatone Telecom Plc  
1 Apsley Way London  
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product

<u>Type of equipment:</u>	<u>Pet Monitor</u>
<u>Model Name:</u>	<u>SCOUT1100, SCOUT1100PU</u>
<u>Country of Origin:</u>	<u>China</u>
<u>Brand:</u>	<u>Motorola</u>

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **Radio Spectrum Matters**, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **electromagnetic compatibility (EMC)** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to **Electrical Safety**, Directive 2011/65/EC on the restriction of use of hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for Energy-Related Products (ErP).


Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum:	EN300328 V1.7.1 (2006-10)
EMC:	EN301489-17 V2.2.1 (2012-09)
	EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)
Electrical Safety:	EN60950-1/A12: 2011
RF safety:	EN62311:2008
ERP:	EC1275/2008

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorized modification of the product voids this Declaration.



Manufacturer / Importer  
(Signature of authorized person)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Karl Heinz Mueller", written over a horizontal line.

Karl Heinz Mueller/ Chief Technical Officer

London, 23 Jul 2013

Place & Date :



---

**Technische gegevens****Buitencamera (Model: SCOUT1100PU)**

---

Frequentie	2.4 GHz tot 2.48 GHz
Beeldsensor	kleuren CMOS 0,3 M Pixels
Lens	f 2.5mm, F 2.0
IR LED	8 stuks
Voeding	Adapter: BLJ5W059100P; Invoer: 100-240V, 50/60Hz 150mA; Uitvoer: 5,9V, 1.000mA

---

**WAARSCHUWING**  
*Gebruik uitsluitend met meegeleverde voedingsadapter.*

---

**Hoofdtoestel (Model: SCOUT1000MU)**

Frequentie	2.4 GHz tot 2.48 GHz
Scherm	3.5" diagonaal TFT LCD
Displaykleuren	16,7M kleuren LCD
Helderheidscontrole	8 stappen

Voeding Adapter: BLJ5W060050P; Uitvoer: 100-240V, 50/60Hz 150mA; Uitvoer: 6,0V, 500mA

**WAARSCHUWING**

*Gebruik uitsluitend met meegeleverde voedingsadapter.*

OF

Batterij: Model - DESAY, Ni-MH AAA 3 x 1.2V 900mAh oplaadbare batterij

**WAARSCHUWING**

*Nooit gewone, niet-oplaadbare batterijen in het hoofdtoestel gebruiken. Explosiegevaar als de batterij met een verkeerd type wordt vervangen. Oude batterijen volgens de plaatselijke voorschriften inleveren.*

