


# Modelo: SCOUT1100 - Guía de inicio rápido

Para acceder a una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte el Manual de usuario.


## 1 Configuración del vigila mascotas con vídeo digital

### **A** Fijación en la pared de la placa de montaje de la unidad exterior

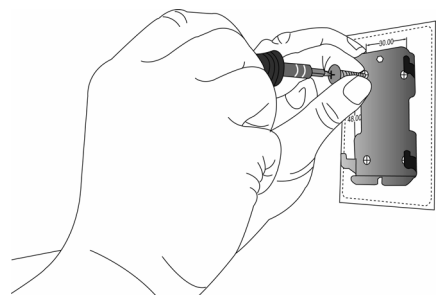


- Fije la placa de montaje a la pared con los 4 tornillos de cabeza Philips incluidos.

### **B** Colgar en la pared la unidad exterior para mascotas en la placa de montaje

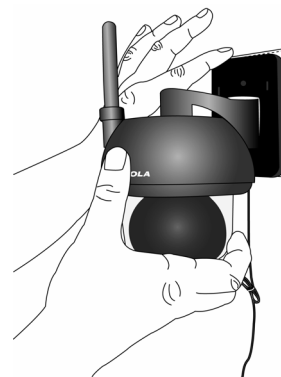


- Coloque las 4 ranuras de montaje de la base de la cámara en los cuatro enganches de la placa de montaje. Asegúrese de que quede firmemente fijada en la placa de montaje, con los orificios centrales de los dos elementos correctamente alineados.

### **C** Fijación de la unidad exterior para mascotas

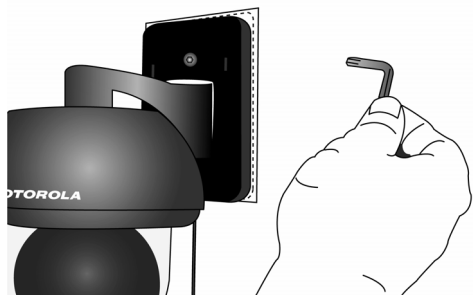


- Fije la unidad a la placa de montaje en el orificio central con el tornillo de seguridad utilizando la llave incluida.

### **D** Conexión de la fuente de alimentación de la unidad para mascotas

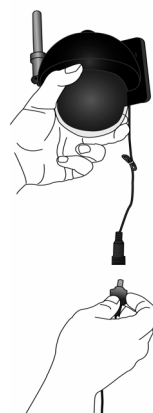


- Enchufe el adaptador de corriente de la unidad exterior para mascotas a la toma del cable de extensión, y a continuación enchufe el adaptador de corriente a la toma de corriente eléctrica.

## **E** *Instalación del pack de baterías en la unidad del propietario*

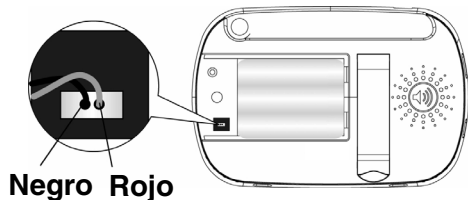


- Inserte la pestaña del grupo de cables del pack de baterías recargables en la ranura de contactos, tal y como se muestra, y coloque el pack de baterías en el compartimiento.

## **F** *Fijación de la cubierta de la unidad del propietario*

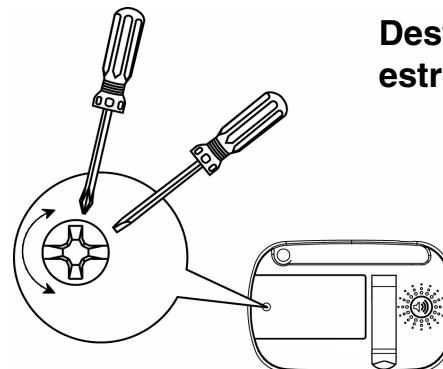

Destornillador pequeño de estrella o de punta plana

## **G** *Conexión de la fuente de alimentación de la unidad del propietario*

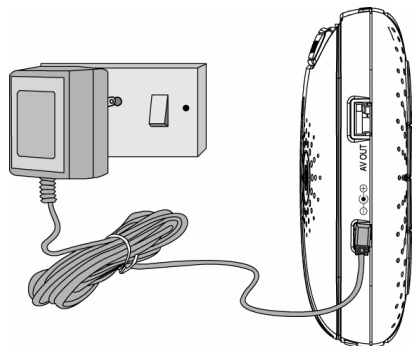







- Conecte la clavija pequeña del adaptador de corriente a la unidad del propietario, y el otro extremo a la toma de corriente eléctrica.
- Utilice únicamente el adaptador que se incluye (6 V CC/500 mA).

### **!** **ADVERTENCIA:**

**RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO.** Si esta unidad se está utilizando para vigilar a niños, mantenga tanto la unidad como el cable del adaptador a una distancia mínima de 1 m de la cuna y fuera de su alcance. No coloque nunca la cámara ni los cables dentro de una cuna ni cerca de una cama. Fije el cable lejos del alcance del niño. No utilice nunca alargaderas con los adaptadores de corriente de CA. Utilice únicamente los adaptadores de corriente de CA proporcionados.

Como con cualquier dispositivo electrónico, deberá supervisar el comportamiento de su mascota hasta que esté acostumbrada a la presencia del dispositivo. Si su mascota es propensa a morder, le recomendamos encarecidamente que mantenga tanto este como el resto de dispositivos electrónicos fuera de su alcance.

## 2 Funcionamiento básico de las teclas

Unidad del propietario		
	Botón ENCENDIDO-APAGADO/VÍDEO	Mantener pulsado para encender y apagar la unidad. Pulsar para encender y apagar la pantalla LCD.
	Botones ARRIBA/ABAJO	Pulsar para inclinar la cámara hacia arriba o hacia abajo. Pulsar para cambiar los ajustes del menú.
	Botones IZQUIERDA/DERECHA	Pulsar para desplazar la cámara a izquierda o derecha. Pulsar para acceder a diferentes opciones de menú.
	Botón MENÚ	Pulsar para abrir o cerrar las opciones de menú.
	Botón OK	Pulsar para confirmar una selección.
	Botón BÚSQUEDA RÁPIDA	Pulsar para duplicar la velocidad de desplazamiento o inclinación de la unidad exterior para mascotas.

## 3 Información general

**Si su producto no está funcionando correctamente.**

1. Lea esta Guía de inicio rápido o el Manual de usuario.
2. Visite nuestro sitio web: [www.motorola.com](http://www.motorola.com)
3. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:  
+49 (0) 1805 939 802 desde Europa  
Correo electrónico: [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de)



Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone Electronics International LTD., licenciatario oficial de este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2013 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Impreso en China  
Versión 1.0

