


Modèle : SCOUT1500 – Guide de démarrage rapide

Pour les détails complets des fonctionnalités et des instructions, veuillez consulter le mode d'emploi.


1 Installation de votre moniteur vidéo numérique pour animaux de compagnie

A Montage de la plaque support de l'unité extérieure

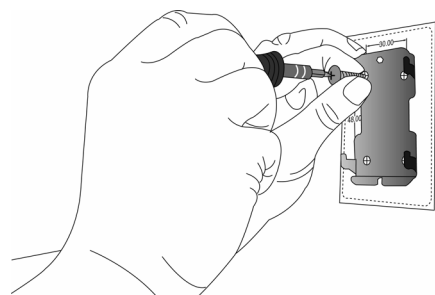


- Fixez la plaque de montage au mur à l'aide des 4 vis à tête Philips fournies.

B Montage de l'unité extérieure sur la plaque support

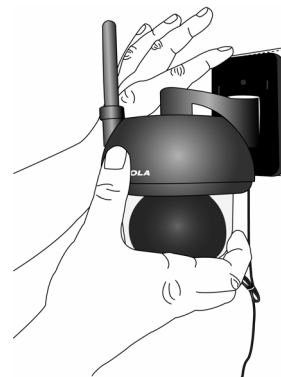

- Placez les 4 œillets de montage de la base de la caméra sur les 4 taquets situés sur la plaque support. Assurez-vous que l'unité repose fermement sur la plaque support avec les trous centraux des 2 parties alignés.

C Sécurisation de l'unité extérieure

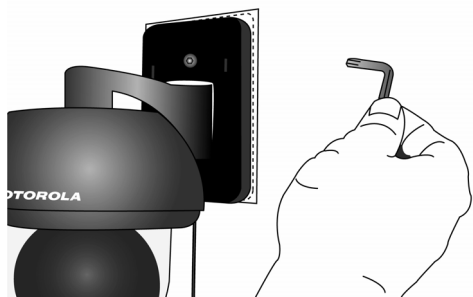


- Fixez l'unité au trou central de la plaque de montage au moyen de la vis inviolable et de la clé fournies.

D Branchement de l'alimentation secteur de l'unité extérieure




- Connectez l'adaptateur secteur de l'unité extérieure au cordon de la caméra, puis branchez l'adaptateur à une prise murale.

E Branchement de l'alimentation électrique de l'unité intérieure

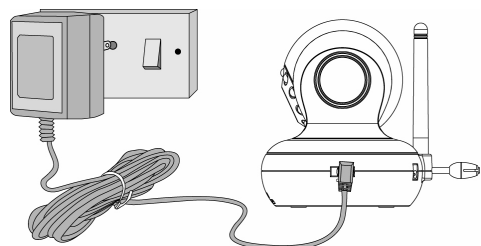


- Connectez la petite fiche de l'adaptateur secteur à l'unité intérieure et branchez l'adaptateur à une prise de courant.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (5,9 V CC/1000 mA).

F Mise en place du bloc d'alimentation de l'unité du maître

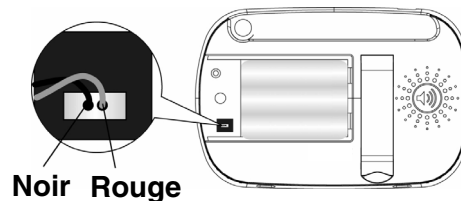


- Insérez le fil du bloc d'alimentation rechargeable dans la fente de contact comme montré sur la figure et insérez le bloc d'alimentation dans son logement.

G Fixation du couvercle de l'unité du maître

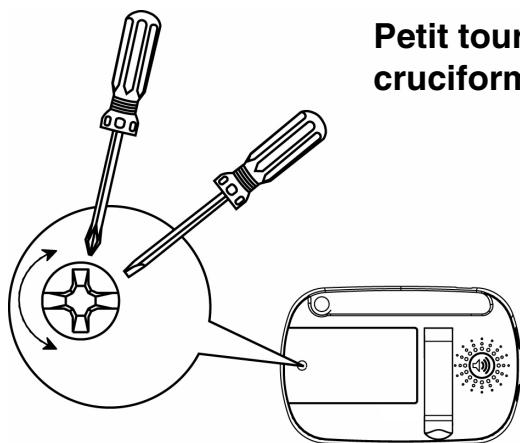

Petit tournevis
cruciforme ou plat

H Branchement de l'alimentation électrique de l'unité du maître

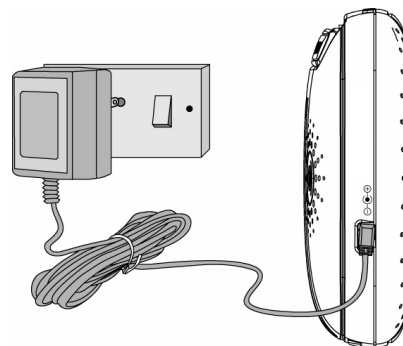









- Connectez la petite fiche de l'adaptateur secteur à l'unité du maître et branchez l'adaptateur à une prise de courant.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (6 V CC/500 mA).

! AVERTISSEMENT :

DANGER D'ÉTRANGLEMENT : si vous utilisez cet appareil pour surveiller les nourrissons ou les enfants, gardez l'appareil et le cordon de l'adaptateur à plus de 1 mètre du lit et hors de leur portée. Ne mettez jamais la caméra ou les cordons dans un berceau ou près d'un lit. Fixez le cordon hors de portée des enfants. N'utilisez jamais de rallonges avec les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

Comme pour tout appareil électrique, le contrôle de l'utilisation de votre animal de compagnie doit être exercé jusqu'à ce que ce dernier soit acclimaté au produit. Si votre animal est sujet à mâcher, nous vous recommandons fortement de garder cet appareil et tous les autres appareils électriques hors de sa portée.

2 Fonctions de base des touches

Unité du maître.		
	Touche MARCHÉ-ARRÊT/VIDÉO	Appuyez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez pour activer ou désactiver l'écran LCD.
	Touches HAUT/BAS	Appuyez pour incliner la caméra vers le haut ou le bas. Appuyez pour sélectionner les options.
	Touches GAUCHE/DROITE	Appuyez pour déplacer la caméra vers la gauche ou la droite. Appuyez pour accéder aux différentes options du menu.
	Touche MENU	Appuyez pour afficher le menu ou pour sortir.
	Touche OK	Appuyez pour confirmer une sélection.
	Touche de BALAYAGE RAPIDE	Appuyez pour doubler la vitesse de déplacement de l'unité extérieure pour animaux.
	Touche PAROLE	Maintenez cette touche enfoncée pour parler à votre animal via l'unité intérieure.
Unité intérieure pour animaux		
	Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT	Poussez l'interrupteur vers la droite pour allumer l'appareil. Poussez l'interrupteur vers la gauche pour éteindre l'appareil.

3 Informations générales

Si votre produit ne fonctionne pas correctement...

1. Lisez ce guide de démarrage rapide ou le mode d'emploi.
2. Appelez notre service après-vente :
+49 (0) 1805 939 802 en Europe
E-mail : motorola-mbp@tdm.de



Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., détenteur de la licence officiel pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques déposées ou brevetées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2013 Motorola Mobility, LLC. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

Version 1.0

