


# Model: SCOUT1500 - Snelle Start Gids

Zie de gebruikershandleiding voor een volledige uitleg van alle functies en instructies.


## 1 Het installeren van uw digitale videomonitor voor huisdieren

### A De montageplaat voor de buitencamera aan de muur monteren

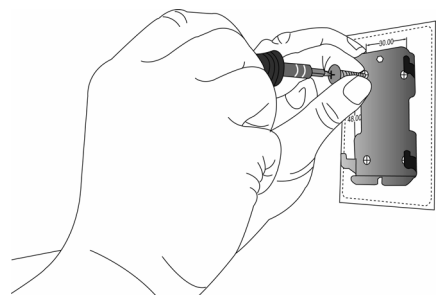


- Bevestig de montageplaat aan de muur met de 4 kruiskopschroeven (meegeleverd).

### B De buitencamera aan de montageplaat bevestigen

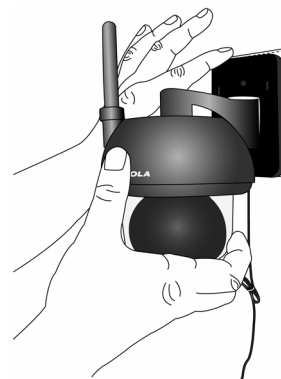


- Plaats de 4 bevestigings sleuven van de cameravoet in de 4 uitsparingen van de montageplaat. Zorg ervoor dat het toestel goed op de montageplaat is bevestigd, met de 2 gaten in het midden correct positioneerd.

### C De buitencamera vastzetten

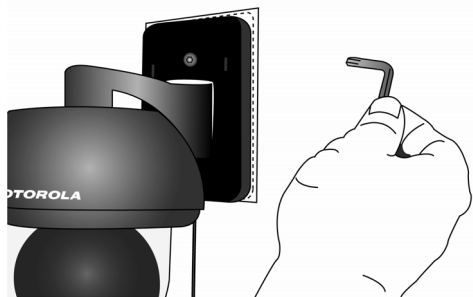


- Het toestel op de montageplaat vastzetten via de opening in het midden met de beveiligde schroef m.b.v. de bijgeleverde steeksleutel.

### D Elektrische voeding voor de buitencamera aansluiten

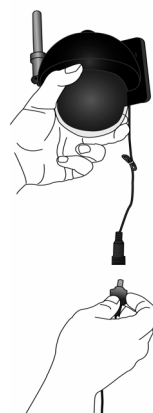


- Steek de voedingsadapter van de buitencamera aan op het verlengsnoer en sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact.

### **E** Elektrische voeding aansluiten voor de binnencamera

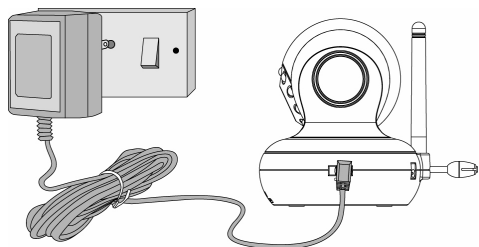


- Sluit de kleine stekker van de voedingsadapter aan op de toestel en het andere uiteinde op het stopcontact.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter (5,9V DC/1000mA).

### **F** De batterij voor het hoofdtoestel installeren

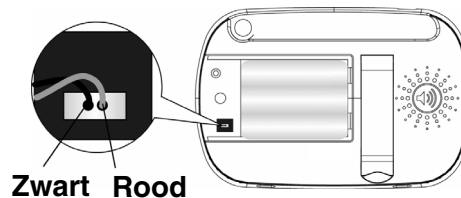


- Steek het draadlipje van de oplaadbare batterij in het contactpunt zoals getoond in de afbeelding, en plaatst de batterij in het compartiment.

### **G** Bevestiging het kapje van het hoofdtoestel

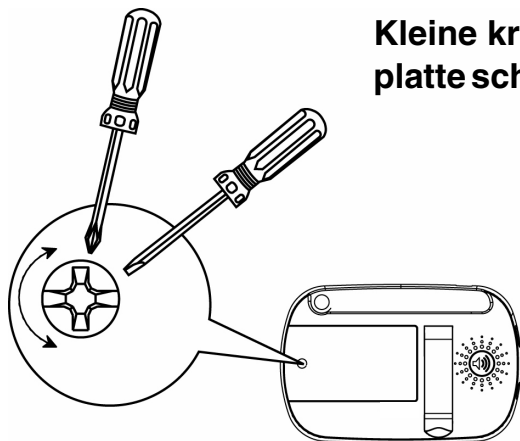

Kleine kruiskop- of platte schroevendraaier

### **H** Elektrische voeding voor het hoofdtoestel aansluiten

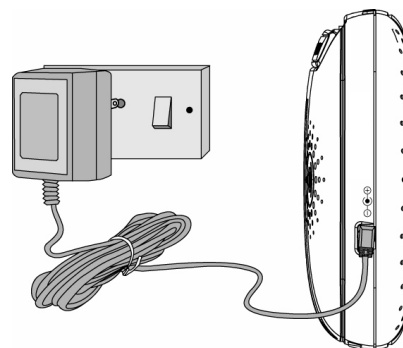








- Sluit de kleine stekker van de voedingsadapter aan op het hoofdtoestel en het andere uiteinde op het stopcontact.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter (6V DC/500mA).

### **!** WAARSCHUWING:

**VERSTIKKINGSGEVAAR** - Als dit toestel wordt gebruikt voor bewaking van zuigelingen of kinderen, het snoer van de adapter meer dan een meter buiten hun bereik houden. Plaats camera's of snoeren nooit in een wieg of bij een bed. Bevestig het snoer op veilige afstand van kinderen. Nooit verlengsnoeren gebruiken met voedingsadapters. Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapters.

Voorzichtigheid is geboden wanneer het toestel in gebruik wordt genomen totdat uw huisdier gewend is geraakt aan de apparatuur. Als uw huisdier de neiging heeft op voorwerpen te bijten of te knagen, raden wij u aan deze en alle andere elektrische apparaten buiten bereik van het dier te houden.

## 2 Gebruik van de bedieningstoetsen

Hoofdtoestel		
	VOEDING AAN-UIT / VIDEO-toets	De toets ingedrukt houden om het apparaat in/uit te schakelen. Indrukken om het LCD-scherm aan/uit te schakelen.
	HOGER/LAGER-toetsen	Indrukken in de camera naar boven of beneden te kantelen. Indrukken om de instellingen van het menu te wijzigen.
	LINKS/RECHTS-toetsen	Indrukken om de camera naar links of rechts te zwenken. Indrukken om de menu-opties te openen.
	MENU-toets	Indrukken om de menu-opties te openen of te sluiten.
	OK-toets	Indrukken om een instelling te bevestigen.
	QUICK SCAN-toets	Indrukken om de zwenk/kantel-snelheid van het buitentoestel te verdubbelen.
	SPREEK-toets	Ingedrukt houden om tegen uw huisdier via het binnentoestel voor videomonitor voor huisdieren te spreken.
Binnentoestel voor videomonitor voor huisdieren		
AAN/UIT-schakelaar	De schakelaar naar rechts drukken om het toestel in te schakelen. De schakelaar naar links drukken om het toestel uit te schakelen.	

## 3 Algemene informatie

### Als het toestel niet goed functioneert...

1. Lees deze Snelle Start Gids of de Gebruikershandleiding.
2. Klantenondersteuning  
+49 (0) 1805 939 802 in Europa  
E-mail: [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de)



Vervaardigd, gedistribueerd of verkocht door Binatone Electronics International LTD., officieel licentiehouder voor dit product. MOTOROLA en het gestileerde M Logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. en worden gebruikt onder licentie. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2013 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.

Gedrukt in China

Versie 1.0

