motorola

GUIDA RAPIDA ALL'AVVIO

Per una spiegazione completa di tutte le funzioni e le istruzioni, far riferimento alla Guida utente.

1. Configurazione del monitor bimbo con video digitale

MODELLI:
MBP33S,
MBP33S-2,
MBP33S-3,
MBP33S-4

A. Collegamento dell'alimentazione per l'unità bimbo

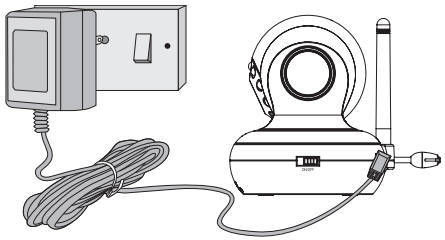

Collegare lo spinotto dell'adattatore di alimentazione all'unità bimbo e l'altra estremità a una presa elettrica idonea.
Utilizzare solo l'adattatore in dotazione (5V CC / 600mA).
Assicurare che l'interruttore di accensione/spegnimento sulla posizione "ON".

B. Installazione del gruppo batterie nell'unità genitore

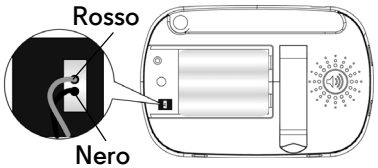

Inserire la linguetta di metallo del gruppo batterie ricaricabili nell'apertura di contatto, come mostrato sopra e posizionare il gruppo batterie nel comparto.

C. Fissaggio del coperchio dell'unità genitore

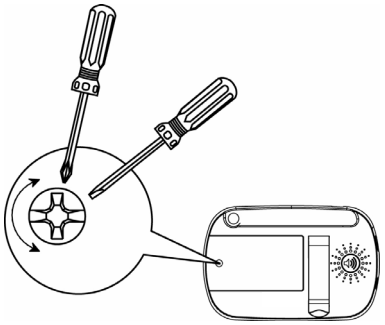

Cacciavite piccolo a croce o cacciavite a punta piatta

D. Collegamento dell'alimentazione per l'unità genitore

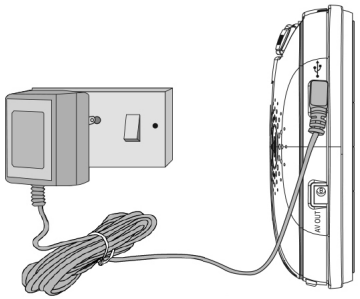

Collegare lo spinotto dell'adattatore di alimentazione all'unità genitore e l'altra estremità a una presa elettrica idonea.
Utilizzare solo l'adattatore in dotazione (5V CC / 600mA).
Si consiglia di ricaricare almeno 16 ore prima del primo utilizzo.

AVVERTENZA:

Rischio di strangolamento: Ci sono stati bambini STRANGOLATI dai cavi. Tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini (a più di 1 m di distanza).
Non utilizzare mai prolunghe con gli adattatori CA. Utilizzare solo gli adattatori CA in dotazione.

2. Funzionamento basilare dei tasti

Unità genitore		
	Tasto di accensione/ spegnimento	Tenere premuto per accendere/spegnere l'unità.
	Tasti SU/GIÙ	Premere per regolare le impostazioni del menu o il livello del volume.
	Tasti SINISTRA/DESTRA	Premere per accedere alle diverse opzioni del menu o al livello della luminosità.
	Tasto MENU	Premere per aprire le opzioni del menu o uscire.
OK	**Tasto OK**	Premere per confermare una scelta.
	Tasto VIDEO	Premere per attivare/disattivare il display LCD.
	Tasto CONVERSAZIONE	Tenere premuto per parlare al bimbo.
Unità bimbo		
Interruttore di accensione/spegnimento		Portare l'interruttore di alimentazione verso destra per accendere l'unità. Portare l'interruttore di alimentazione verso sinistra per spegnere l'unità.

3. Informazioni generali

Se il prodotto non funziona correttamente...

1. Leggere questa guida rapida o la guida utente.
2. Contattare il servizio clienti:
   +49 (0) 1805 938 802 in Europa
   Email: motorola-mbp@tdm.de

motorola

Fabbricato, distribuito o venduto da Binatone Electronics International LTD., concessionario ufficiale per questo prodotto. MOTOROLA e il logo della M stilizzata sono marchi commerciali o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC. e sono utilizzati con autorizzazione. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. © 2014 Motorola Mobility LLC. Tutti i diritti riservati.

Stampato in Cina
IT_EU Version 2.0