motorola

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour une description complète de toutes les fonctions et instructions, veuillez vous reporter au Guide de l'Utilisateur.

MODÈLES :
MBP18,
MBP18/2,
MBP18/3,
MBP18/4

1. Configuration de votre écoute-bébé numérique

A. Raccordement de l'alimentation de l'Unité Bébé

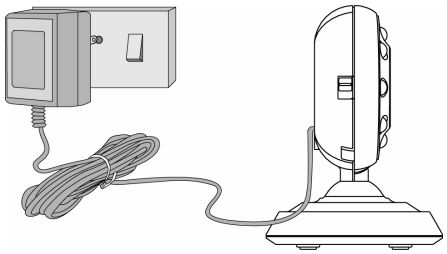

Branchez la petite fiche de l'adaptateur pour secteur sur l'unité bébé et branchez l'autre extrémité sur la prise électrique.
Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (6V DC / 500 mA).

B. Insertion de la batterie de l'Unité Parents

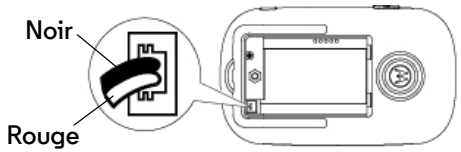

Insérez la languette de la batterie dans la fente de contact comme illustré ci-dessus et mettez la batterie en place dans le compartiment.

C. Fixation du couvercle de l'Unité Parents

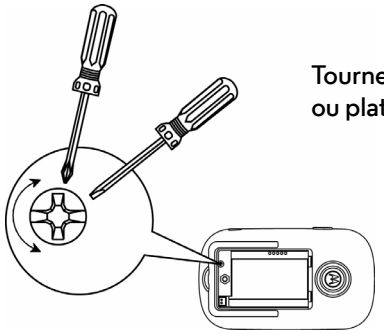

Tournevis cruciforme ou plat.

D. Raccordement de l'alimentation de l'Unité Parents

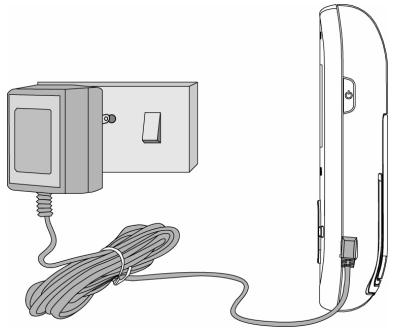

Branchez la petite fiche de l'adaptateur pour secteur sur l'unité parents et branchez l'autre extrémité sur la prise électrique.
Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (6V DC / 500 mA).

⚠ AVERTISSEMENT :
DANGER D'ÉTRANGLEMENT : tenez les cordons de l'appareil et de l'adaptateur secteur à plus d'un mètre du berceau et hors de portée de bébé. Ne mettez JAMAIS la caméra ou les cordons dans le berceau. Fixez les cordons à plus d'un mètre de bébé. N'utilisez jamais de rallonges avec les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

2. Fonctionnement de base des touches

Unité parents	
Bouton ON/OFF Bouton VIDÉO	Appuyez sur le bouton et le maintenir enfoncé pour allumer (ON) ou éteindre (OFF) l'unité. Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre l'écran LCD.
Bouton HAUT/VOL+	Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume. Appuyez sur le bouton pour régler le menu installation. Appuyez sur le bouton pour faire défiler vers le haut avec niveau zoom 2x.
Bouton BAS/VOL	Appuyez sur le bouton pour baisser le volume. Appuyez sur le bouton pour régler le menu installation. Appuyez sur le bouton pour faire défiler vers le bas avec niveau zoom 2x.
Bouton MENU/OK	Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu options ou quitter. Appuyez pour confirmer une sélection. Appuyez pour fonction panoramique droite avec niveau zoom 2x.
Bouton Retour/Changer caméra	Appuyez sur la touche pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur la touche pour changer de caméra (si associé à plus d'une caméra) Appuyez pour fonction panoramique gauche en mode zoom 2x.
Bouton ZOOM	Appuyez une fois pour passer au niveau de zoom 2x. Basculez à nouveau pour revenir au mode normal (1x).
Unité Bébé	
Interrupteur ON/OFF	Faites glisser l'interrupteur vers le bas pour allumer l'unité. Faites glisser l'interrupteur vers le haut pour éteindre l'appareil.

3. Informations générales

Si votre produit ne fonctionne pas correctement ...

1. Lisez ce Guide de démarrage rapide ou le Guide de l'utilisateur.
2. Contactez le Service Client :

   Europe +49 (0) 1805 938 802

   Email : motorola-mbp@tdm.de

motorola

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., titulaire de la licence officielle de ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques déposées ou brevetées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine

Version 2.0