motorola

BRUKSANVISNING

Smart Nursery
Dream Machine

Modell: MBP85SN

De egenskaper som beskrivs i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande.

Välkommen ...

till din nya Motorola Dream Machine!

Tack för att du har köpt en Motorola Dream Machine.

Dream Machine är avsedd som en enkel hjälp för att få ditt barn att sova genom att skapa en mysig miljö med lugnande ljud och drömbilder. Vad mer är, den kan detektera och övervaka rumstemperatur och luftfuktighet, den varnar dig när barnet gråter eller om rumstemperaturen eller luftfuktigheten skulle ändra sig för mycket. Dream Machine fungerar illsammans med din Android™ eller iOS® smarta enhet via appen **Smart Nursery** så att du utan svårighet kan styra din Dream Machine.

Spara originalkvittot från inköpstillfället. Du måste kunna visa upp en kopia av originalkvittot vid ett eventuellt garantianspråk. Du behöver inte registrera din produkt för att garantin skall gälla.

För frågor rörande produkten, ring:

0852503823
E-post: motorola-mbp@tdm.de

Denna bruksanvisning ger dig all information du behöver för bästa användning av din produkt.

Läs säkerhetsinstruktionerna på sidan 5 innan du börjar att använda enheten.

I lådan finns

- 1 x Smart Nursery Dream Machine
- 1 x Strömadapter (5V 1A)
- 3 x Animerade scener
- 1 x Snabbstartsguide

Beskrivning av Dream Machine

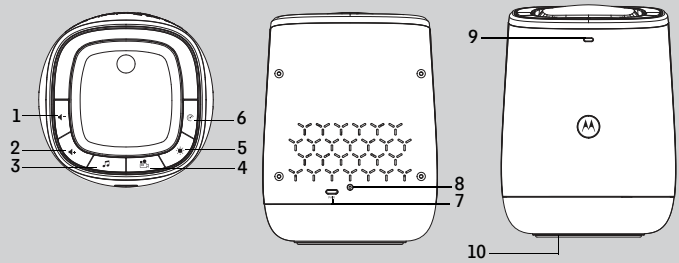

1. Knapp för ljudstyrka 🔉-
   Tryck här för att minska ljudstyrkan.
2. Knapp för ljudstyrka 🔊+
   Tryck här för att öka ljudstyrkan.
3. Musikknapp ♫
   Tryck här för att spela musik (det senast spelade spelas igen).
   Tryck flera gånger för att stega mellan melodierna.
   Håll intryckt i 3 sekunder för att stänga av musiken.
4. Knapp för bildspel
   Tryck här för att slå på och stänga av bildspelet.
5. Knapp för mysljus
   Tryck en gång för att tända mysljuset (lyser upp runt foten)
   Tryck flera gånger för att välja färg (Röd, orange, gul, grön, blå, lila) för mysljuset.
   Håll intryckt i 3 sekunder för att stänga av mysljuset.
6. Strömbrytare ⏻
   Tryck en gång på för att slå PÅ din Dream Machine eller håll den intryckt 1 sekund för att stänga av den.
7. Knapp för parning
8. Strömuttag
   För anslutning till ett vägguttag med den medlevererade strömadapterns sladd.
9. Indikerande lysdiod
   Klar att anslutas Blå, långsamt blinkande lysdiod
   Anslutning pågår: Omväxlande röd och blå, långsamt blinkande lysdiod
   Inte ansluten: Röd, långsamt blinkande lysdiod
   Ansluten: Blå, alltid tänd lysdiod
   Svag anslutningssignal: Röd, snabbt blinkande lysdiod
   Uppgradering av firmware: Blå, snabbt blinkande och därefter röd lysdiod.
10. Knapp RESET (längst ner på enheten)

Viktig information för inställning av din MBP85SN Dream Machine

- Bruk av andra 2,4 GHz-produkter, som andra trådlösa nätverk, Bluetooth®-system eller mikrovågsugnar kan orsaka störningar i denna produkt. Håll din enhet borta från denna typ av apparater, eller stäng av dem om de orsakar störningar.
- Se till att du alltid har god WiFi®-anslutning.

motorola

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsinstruktioner 5
2. Börja att använda apparaten 6
   2.1 Anslutning av strömadaptern 6
3. Systemkrav 7
4. Anslutning av enheter 8
   4.1 Inställning 8
   4.2 Användarkonto och inställning av MBP85SN Dream Machine på enheter med Android™ 10
      4.2.1 Slå TILL strömmen och anslut Dream Machine 10
      4.2.2 Ladda ner appen Smart Nursery 10
      4.2.3 Starta appen Smart Nursery på din Android™-enhet. 10
      4.2.4 Lägg till MBP85SN Dream Machine till ditt konto 11
   4.3 Användarkonto och inställning av MBP85SN Dream Machine på iOS® enheter 13
      4.3.1 Slå TILL strömmen och anslut Dream Machine 13
      4.3.2 Ladda ner appen Smart Nursery 13
      4.3.3 Starta appen Smart Nursery på din iOS® enhet 13
      4.3.4 Lägg till MBP85SN Dream Machine till ditt konto 14
5. Beskrivning av appen Hubble 17
6. Återvinning av enheten (miljöansvar) 20
7. Rengöring 21
8. Felsökning 22
9. Allmän Information 26
10. Tekniska Specificationer 31

1. Säkerhetsinstruktioner

DREAM MACHINE INSTÄLLNING & ANVÄNDNING:

- **Placera din Dream Machine där det är bäst signalförhållanden.**
- **Det idealiska avståndet från Dream Machine till taket är mellan 3 och 4 meter.**
- **Ställ Dream Machine på ett jämnt underlag, som en byrå, skåp eller hylla.**
- **Placera ALDRIG Dream Machine eller dess sladdar i barnets säng.**

VARNING

Denna produkt är tillverkad enligt gällande standard för elektromagnetisk strålning och är säker att använda om man följer bruksanvisningens instruktioner. Därför skall man alltid läsa instruktionerna i denna Bruksanvisningen innan man använder enheten.

- Enheten skall monteras av en vuxen person. Håll barn borta från de små delarna vid montering.
- Produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.
- Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.
- Håll sladdarna utom räckhåll för barn.
- Täck inte över Dream Machine med en handduk eller ett täcke.
- Prova Dream Machine och alla dess funktioner så att du är van att använda den innan den används på.
- Använd inte Dream Machine i fuktiga utrymmen eller nära vatten.
- Använd inte Dream Machine i extrem värme eller kyla, i direkt solljus eller nära en värmekälla.
- Använd bara den medlevererade strömadaptern. Använd inga andra strömadaptrar eftersom det kan skada enheten.
- Peta inte på strömkontakten med föremål som är skarpa eller av metall.
- Anslut strömadaptern i ett uttag som lätt tillgängligt.

2. Börja att använda apparaten

2.1 Anslutning av strömadaptern

Dream Machine startar automatiskt när strömmen ansluts.

1. Sätt likströmskontakten på strömadaptern i uttaget på Dream Machine och den andra änden i ett vägguttag.
2. Lysdioden tänds blå i cirka 20 sekunder.

OBS

Använd enbart den medlevererade strömadapterm (5V DC / 1000mA).

3. Systemkrav

Smartphone/Surfplatta: Enbart för Android™ och iOS®.

Minimikrav: iOS 8.0, Android 4.2 eller nyare.

För mer information, gå till: https://hubbleconnected.com/requirements

4. Anslutning av enheter

Hur fungerar det?

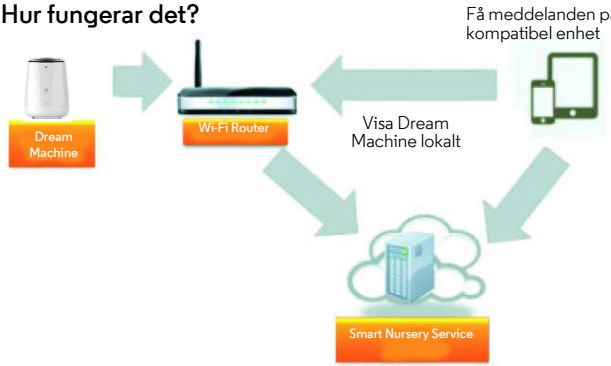

Om en användare vill styra Dream Machine, kommer **Smart Nursery** server att autenticera användarens identitet innan tillträde ges.

4.1 Inställning

- Anslut strömadaptern till ett vägguttag, och sätt kontakten i uttaget baktill på din MBP85SN Dream Machine.
- Den blå lysdioden blinkar när kameran har startat.
  Du hör ett pip, vilket innebär att Dream Machine är klar att ställas in.
- Dream Machine måste finnas inom räckhåll för den Wi-Fi® router som du använder för anslutningen. Se till att du har lösenordet för din router innan inställningen börjar.

Signaler från statusindikeringens lysdiod:

Klar att anslutas	• Blå, långsamt blinkande lysdiod
Inställning	• Omväxlande röd och blå, långsamt blinkande lysdiod
Icke ansluten	• Röd, långsamt blinkande lysdiod
Ansluten	• Blå, alltid tänd lysdiod
Svag anslutningssignal	• Röd, snabbt blinkande lysdiod
Uppgradering av Firmware	• Blå, snabbt blinkande och därefter röd lysdiod.

OBS:

Du kan bara göra inställningarna med en kompatibel smartphone eller surfplatta, inte med en PC.

4.2 Användarkonto och inställning av MBP85SN Dream Machine på enheter med Android™

Materialkrav

- MBP85SN Dream Machine
- Strömadapter för Dream Machine
- Enhet med Android™ system version 4.2 eller nyare

4.2.1 Slå TILL strömmen och anslut Dream Machine

- Anslut strömadaptern till ett vägguttag, och sätt kontakten i uttaget baktill på din Dream Machine.
- Den blå lysdioden blinkar när kameran har startat.
  Du hör ett pip, vilket innebär att Dream Machine är klar att ställas in.

4.2.2 Ladda ner appen Smart Nursery

- Gå till Google Play™ Store och sök efter "Smart Nursery".
- Ladda ner appen "Smart Nursery" från Google Play™ Store och installera på din Android™-enhet

4.2.3 Starta appen Smart Nursery på din Android™-enhet.

- Se till att din smarta enhet är ansluen till din Wi-Fi® router.
- Starta appen "Smart Nursery", **LOGGA IN** med din kontoinformation, läs genom Användarvillkoren, välj sedan "**I agree to the Terms of Use**" (Jag godkänner villkoren). (Bild A2)

OBS

*Om du redan har ett konto för appen Smart Nursery, välj **Already have an Account?** för att gå till nästa steg.*

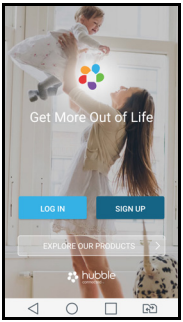

A1

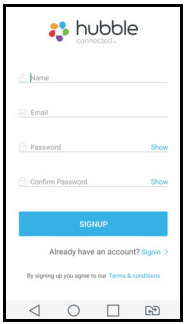

A2

4.2.4 Lägg till MBP85SN Dream Machine till ditt konto

- Peka på **Dream Machine** för att lägga till enheten. (Bilderna A3, A4)

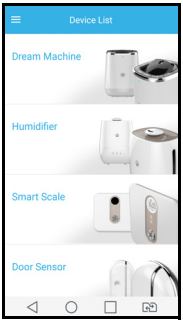

A3

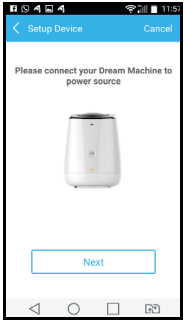

A4

- Håll knappen PAIR (parning) på Dream Machines baksida intryckt, lysdioden blinkar omväxlande blått/rött för att visa att Dream Machine är klar för parning.
- Peka på **Next**.
- Appen kommer att automatist leta efter och ansluta till din Dream Machine enligt bildena nedan. (Bild A5)
- Peka på enhetens SSID för att ansluta till appen. (Bild A6)

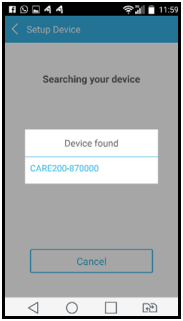

A5

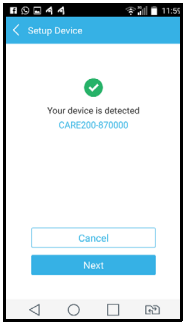

A6

- Peka på **Next** för att söka efter en Wi-Fi router. (Bild A7)

A7

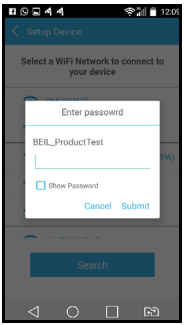

A8

- Välj ditt WiFi®-nätverk, skriv ditt lösenord och klicka på **Search**. (Bilderna A7, A8)
- Vänta någon minut medan Dream Machine ansluter till Wi-Fi® nätverket.
- Om anslutningen misslyckas, klicka på **Retry** (försök igen) och upprepa stegen med början från 4.2.4

4.3 Användarkonto och inställning av MBP85SN Dream Machine på iOS® enheter

Materialkrav

- MBP85SN Dream Machine
- Strömadapter för Dream Machine
- En iOS® enhet med iOS version 8.0 och nyare

4.3.1 Slå TILL strömmen och anslut Dream Machine

- Anslut strömadaptern till ett vägguttag, och sätt kontakten i uttaget baktill på din Dream Machine.
- Den blå lysdioden blinkar när kameran har startat.
  Du hör ett pip, vilket innebär att Dream Machine är klar att ställas in.

4.3.2 Ladda ner appen Smart Nursery

- Gå till App Store och sök efter "Smart Nursery".
- Ladda ner och installera appen "**Smart Nursery**" på din iOS® enhet.

4.3.3 Starta appen Smart Nursery på din iOS® enhet

- Se till att din iOS® enhet är ansluten till din WiFi®-router.
- Starta appen "**Smart Nursery**", skriv in din kontoinformation, läs genom Användarvillkoren, välj sedan "I agree to the Terms of Use" (Jag godkänner villkoren). (Bild i2)

OBS

*Om du redan har ett konto för appen Smart Nursery, välj **Already have an***

Account? *för att gå till nästa steg.*

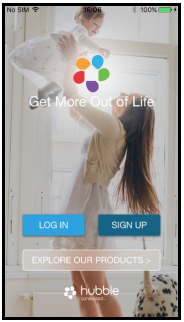

i1

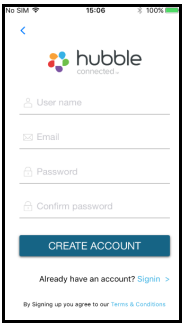

i2

4.3.4 Lägg till MBP85SN Dream Machine till ditt konto

- Peka på **Dream Machine** för att lägga till enheten. (Bilderna i3, i4)

i3

i4

- Följande instruktioner visas på skärmen. (Bilderna i5, i6, i7)

i5

i6

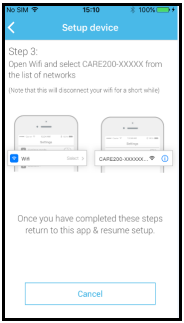

i7

- Gå till menyn **Settings > Wi-Fi** på din iOS® enhet. (Bild i8)
- Välj Dream Machine i listan med nätverk. (Bilderna i9, i10)
- Gå tillbaka till appen Smart Nursery för att fortsätta med inställningarna.

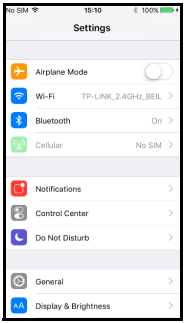

i8

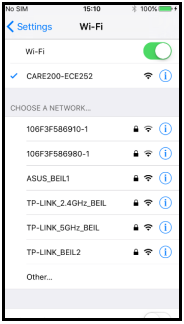

i9

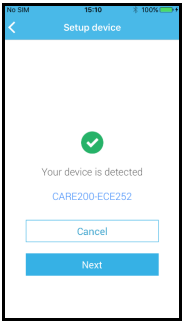

i10

- Välj ditt WiFi®-nätverk, och klicka på **Search.** (Bild i11)

- Skriv lösenordet för ditt WiFi®-nätverk, och klicka på **OK**. (Bild i12)

i11

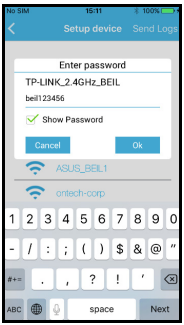

i12

- Det tar några minuter för Dream Machine att ansluta till WiFi®-nätverket innan status för anslutningen visas. (Bilderna i13 & i142)

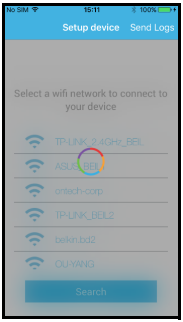

i13

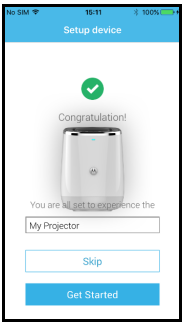

i14

- Om anslutningen misslyckas, klicka på **Retry** (försök igen) och upprepa stegen med början från 4.3.4.

5. Beskrivning av appen Hubble

	Temperatur	• Temperaturdisplayen visar inomhustemperaturen
	Relativ luftfuktighet	• Displayen visar relativ luftfuktighet
	Bildspel	• Peka här för aktivering av bildspelet. Peka på knappen ⌄ för att visa alla alternativ. Du kan välja tid för bildspelet (5min, 10min, 30min och 60min). ***OBS:*** *För att få skarpa bilder skall Dream Machine vara minst 3m från ytan där bilden projiceras.*
	Mysljus	• Peka på knappen för aktivering av mysljuset Mood Light. Peka ⌄ på knappen för att visa alla alternativ. Du kan välja mellan röd, orange, gul, grön, blå och lila ljus. Du kan välja tid för mysljuset (5min, 10min, 30min och 60min).
	Övervakning av ljud och tvåvägs-kommunikation	• Peka på knappen för övervakning av ljud och tvåvägskommunikation
	Strömbrytare för ljudövervakning	• Tryck på knappen (i mitten) för aktivering av ljudövervakning.

	Musik	• Peka här för aktivering av musikfunktionen. Peka ⌄ på knappen för att visa alla alternativ. Peka på ⓜ för att välja musik ur listan (5 fritt nerladdningsbara melodier och 5 fritt nerladdningsbara naturljud) Peka på ⏮ eller ⏭ för att snabbspola musiken bakåt eller framåt. Du kan anpassa ljudstyrkan genom att peka på knapp ⊕ eller ⊖. Du kan välja tid för musiken (5min, 10min, 30min och 60min). ***OBS:*** *När musikfunktionen är aktiverad är övervakning av ljud och tvåvägskommunikationen avaktiverad tills dess man stänger av musikfunktionen.*
	tvåvägs-kommunikation	• Peka här för att tala via din smarta enhet. Peka igen för att stänga av funktionen.
Sound detection	**Historik med detekterat ljud**	• Peka här för att se historik med detekterat ljud

⋮	**Meny**	• Peka här för att visa följande funktioner: 1. Triggning - triggar funktionerna Ljuddetektering, Projicering, Musik och Ljus. 2. Meddelanden – skickar meddelanden om detekterat ljud, temperatur & luftfuktighet. Du kan ställa temperaturenheten till °C eller °F, samt gränsvärden för larm för temperatur och relativ luftfuktighet. 3. Inställningar – som visar **Enhetsnamn**, **Enhets-ID**, **Firmware-ID**, **Kontrollera uppdateringar**, **Tidsformat** (12 h eller 24 h). Inställning av standard **timer**, till **Radera Enhet**

6. Återvinning av enheten (miljöansvar)

Släng inte produkten bland de vanliga hushållssoporna när produktens livscykel är slut. Ta med produkten till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Symbolen på produkten, bruksanvisningen och/ eller förpackningen anger detta.

Vissa av produktens material kan återanvändas om du tar dem till en återvinningsstation. Genom att återanvända vissa delar eller råmaterial från använda produkter bidrar du till att skydda naturen på ett betydande sätt.

Kontakta dina lokala myndigheter om du behöver mer information om återvinningsstationer i ditt område.

Kassera batteripaket på ett miljövänligt sätt enligt lokala bestämmelser.

7. Rengöring

Rengör din Dream Machine med en lätt fuktad duk eller en antistatisk duk. Använd aldrig rengöringsmedel eller skarpa lösningsmedel.

Rengöring och vård

- Rengör aldrig någon del av Dream Machine med tinner eller andra lösningsmedel eller kemikalier –- det kan orsaka permanenta skador på produkten vilket inte täcks av produktgarantin.
- Håll din Dream Machine från varma, fuktiga utrymmen och områden, starkt solljus och undvik att blöta ner den.
- Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa högt ställda krav på pålitlighet för din Dream Machine. Om något skulle gå fel skall du inte försöka att reparera den själv – kontakta vår Kundtjänst i stället.

VIKTIGT

Stäng alltid av din Dream Machine och dra ur stickkontakten innan du rengör den.

8. Felsökning

Problem Kategori	Problem Beskrivning / Fel	Lösning
Konto	Det går inte att logga in efter registrering.	Kontrollera användarnamn och lösenord.
Konto	Du får ett meddelande som lyder: "E-mail ID is not registered".	Se till att du har registrerat ett konto med oss. Peka på **Sign in** för att skapa ett konto.
Konto	Vad göra om jag harglömt lösenordet?	Klicka på länken "Forgot Password" på https://app.hubbleconnected.com/#lostpassword ELLER på din Android™ eller iOS app. Vi skickar genast ett nytt lösenord till din e-postadress.
Konto	Jag har inte fått något nytt lösenord trots att jag klickade på länken "Forgot password" .	1. Meddelandet kan ha hamnat i skräpposten. Kontrollera din mapp för skräppost. 2. Ditt meddelande kan vara försenat av någon anledning. Vänta några minuter och uppdatera därefter ditt e-postkonto.
Anslutningsproblem	Jag får meddelandet: ”We are having problems accessing your Device” (Vi har problem med att nå din enhet). Det kan bero på att det inte finns någon anslutning via internet. Vänta några minuter och försök sedan igen.	1. Försök igen efter några minuter. Det kan bero på att det är ett problem med din internetanslutning. 2. Om problemet fortsätter, starta om din enhet. Det kanske löser problemet. 3. Starta om din trådlösa router.

Anslutningsproblem	Det går inte att nå min enhet.	Se till att enheten är inom räckvidd för Wi-Fi Om en lysdiod på din enhet blinkar långsamt kan du försöka med att flytta den närmare routern för att får bättre WiFi-signal.
Anslutningsproblem	Även om jag styr min Dream Machine från samma Wi-Fi nätverk, så visas min enhet som en remote. Jag kan bara använda den 5 minuter i taget.	Kontroller inställningarna för din trådlösa router. Som exempel kan nämnas att routrar av märket Buffalo har en funktion kallad Wireless Isolation. Stäng av denna funktion.
Egenskaper	Gränsvärdet som triggar ett ljudlarm är inte rätt inställt.	Du anpassar känsligheten för ljud i menyn Inställningar (Settings).
Egenskaper	Bildspelets bilder är oskarpa.	Se till att avståndet mellan din Dream Machine och ytan där bilden projiceras är cirka 2 - 3 meter.
Allmänt	Vilka system kan användas med min enhet?	Minimikrav: Android™ 4.2 iPhone /iPad iOS version 8.0
Allmänt	Jag hör inget från min Dream Machine.	Peka på ikonen för högtalaren i menyn Audio Monitoring för att höra ljud. I standardläget är ljudet avstängt när apparaten spelar musik.

Allmänt	Vad betyder det när lysdioden blinkar?	En blinkande lysdiod innebär följande: Långsamt blinkande: 1. Din enhet är i inställningsläge. Du kan lägga till enheten till ditt konto i detta läge. Din enhet är i inställningsläge när du tar den ur förpackningen. För att gå tillbaka till inställningsläge, håll knappen PAIR längst ner på enheten intryckt tills du hör ett pip-ljud. Långsamt blinkande: 2. Din enheten ansluter till en router eller så har den förlorat anslutningen till den. Se till att din enhet är inom räckvidd för WiFi-signalen. Lysdioden är tänd Enheten ansluten till ett WiFi-nätverk.
Inställningar	Jag hittar ingen ny enhet att lägga i mott konto trots att den är framför mig.	Du måste återställa din enhet om du försöker att lägga till en enhet som tidigare har funnits i ditt eller någon annans konto. Håll knappen **PAIR** längst ner på enheten intryckt i 7 sekunder.
Inställningar	Vid inställning på en enhet för Android™ eller iOS, kan jag i det sista steget inte hitta min apparat och inställningen avbryts.	Återställ din enhet till inställningsläge och försök igen. Håll knappen **PAIR** längst ner på enheten intryckt tills du hör ett pip-ljud. Vänta en minut för enheten att starta om. När lysdioden blinkar betyder det att enheten är i inställningsläge. Nu kan åter försöka att göra inställningarna med din telefon.

Allmänt	Hur laddar jag ner appen för Android™ eller iOS enheter?	Android™: - Öppna **Google Play** på din Android™ enhet. - Välj Search (Sök). - Skriv **"HubbleConnect for SmartNursery"** - Resultaten visar appen Hubble – välj att installa den iOS-enhet: - Gå till **App Store℠** - Välj Search (Sök). - Skriv **"HubbleConnect for SmartNursery"** - Resultaten visar appen Hubble – välj att installa den

9. Allmän Information

Om produkten inte fungerar som den skall ...

1. Läs denna bruksanvisning.
2. Besök oss på: www.motorolastore.com
3. Kontakta vår kundtjänst på

   0852503823

   E-post: motorola-mbp@tdm.de

Begränsad garanti för konsumentprodukter och tillbehör

Tack för att du har köpt den här Motorolamärkta produkten som har tillverkats på licens av Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Vad täcker garantin?

Med förbehåll för undantagen nedan garanterar BINATONE att denna produkt ("produkten"), som bär varumärket Motorola, eller detta certifierade tillbehör ("tillbehör") som säljs för användning med denna produkt och som bär varumärket Motorola är tillverkad/tillverkat för att vara felfri/felfritt vad gäller material och utförande under normal användning av konsumenten under den period som anges nedan. Denna garanti gäller endast dig och kan inte överlåtas.

DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER, OCH DU KANSKE ÄVEN HAR ANDRA RÄTTIGHETER SOM ÄR OLIKA FÖR OLIKA JURISDIKTIONER. FÖR DE KONSUMENTER SOM HAR VISS TÄCKNING AV KONSUMENTLAGSTIFTNINGEN ELLER ANDRA BESTÄMMELSER I SITT HEMLAND ELLER, OM EJ DETSAMMA, I DET LAND DE BOR, ÄR SKYDDET I DENNA GARANTI UTÖVER DET SKYDD DE FÅR AV KONSUMENTLAGSTIFTNINGEN ELLER DE ANDRA BESTÄMMELSERNA. BEAKTA LAGSTIFTNINGEN FÖR DET LAND DU BEFINNER DIG I FÖR ATT FÅ FULL INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER.

Vem täcker garantin?

Denna garanti gäller endast den första köparen och kan inte överlåtas.

Hur agerar BINATONE?

BINATONE eller dess auktoriserade distributör kommer, efter eget val och inom

en kommersiellt rimlig tid, att utan kostnad reparera och ersätta alla produkter eller tillbehör som inte överensstämmer med denna garanti. Vi kan använda funktionsmässigt likvärdiga rekonditionerade/renoverade/begagnade eller nya produkter, tillbehör eller delar.

Vilka andra begränsningar finns?

ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, SKA VARA BEGRÄNSADE TILL DENNA BEGRÄNSADE GARANTINS VARAKTIGHET. I ÖVRIGT ÄR REPARATION ELLER BYTE ENLIGT DENNA UTTRYCKLIGA BEGRÄNSADE GARANTI DEN ENDA ERSÄTTNING KONSUMENTEN GES, OCH DEN TILLHANDAHÅLLS ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. MOTOROLA ELLER BINATONE ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR SKADOR, VARE SIG DE ÄR AVTALSRÄTTSLIGA ELLER EJ (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), SOM ÖVERSTIGER INKÖPSPRISET AV PRODUKTEN ELLER TILLBEHÖRET, ELLER FÖR INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA OCH SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖR FÖRLUST AV INKOMST ELLER VINST, FÖRLUST AV VERKSAMHET, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER ANDRA FINANSIELLA FÖRLUSTER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED FÖRMÅGAN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PRODUKTERNA ELLER TILLBEHÖREN, I DEN MÅN DESSA SKADESTÅND KAN BEGRÄNSAS ENLIGT LAG.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutande av oförutsedda skador eller följdskador, eller begränsning av en underförstådd garantis varaktighet, så ovanstående begränsningar eller undantag kanske inte gäller dig. Garantin ger dig särskilda lagliga rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som skiljer sig mellan olika jurisdiktioner.

Produkter som omfattas	Garantins varaktighet
Konsumentprodukter	**Två (2) år** från det ursprungliga köpet av produktens första köpare.
Konsumenttillbehör	**Nittio (90) dagar** från det ursprungliga köpet av produktens första köpare.
Konsumentprodukter och tillbehör som repareras eller ersätts	**Återstoden av den ursprungliga garantin på nittio (90) dagar** från den dag produkten eller tillbehöret returnerades till

Undantag

Normalt slitage. Periodiskt underhåll, reparationer och utbyte av delar på grund av normalt slitage omfattas inte av garantin.

Batterier. Endast batterier vars fulladdade kapacitet är under 80 % av dess normala kapacitet och batterier som läcker täcks av den här garantin.

Missbruk och felanvändning. Defekter eller skador som orsakats av: (a) felaktig användning, förvaring eller hantering, olyckshändelse eller försummelse som fysiska skador (sprickor, repor etc.) på produktens yta till följd av felaktig användning; (b) kontakt med vätska, vatten, regn, extrem fukt eller kraftig svettning, sand, smuts eller liknande, extrem hetta, eller mat; (c) användning av produkterna eller tillbehören i kommersiella syften eller av att de utsatts för onormal användning eller onormala förhållanden; eller (d) andra handlingar som inte är MOTOROLAS eller BINATONES fel, omfattas inte av garantin.

Användning av produkter och tillbehör som inte bär Motorolas varumärke
Defekter eller skador som uppstår på grund av användning av produkter, tillbehör eller annan kringutrustning som inte bär Motorolas varumärke och inte är certifierade av Motorola omfattas inte av garantin.

Underhåll eller ändringar som utförs utan behörighet. Defekter eller skador som uppstår på grund av service, provning, justering, montering, underhåll, ändringar eller modifiering av annan än MOTOROLA, BINATONE eller deras auktoriserade servicecentra omfattas inte av garantin.

Ändrade produkter. Produkter eller tillbehör med (a) borttagna, ändrade eller ut plånade etiketter med serienummer eller datum; (b) förseglingar som är brutna eller som har synlig åverkan; (c) avvikande serienummer; eller (d) avvikande eller icke-Motorolamärkta höljen eller delar omfattas inte av garantin.

Kommunikationstjänster. Defekter, skador eller fel på produkterna eller

tillbehören som uppstår på grund av kommunikationstjänster eller -signaler som du prenumererar på eller använder med produkterna eller tillbehören omfattas inte av garantin.

Så här erhåller du garantiservice och annan information.

För service eller information, ring:

0852503823

E-post: motorola-mbp@tdm.de

Du får anvisningar om hur du skickar produkter eller tillbehör på egen bekostad och risk till ett BINATONE-auktoriserat reparationscenter.

För att erhålla service måste du skicka in: (a) produkten eller tillbehöret; (b) originalkvittot som inkluderar datum, plats och återförsäljare; (c) ett fullständigt garantikort som visar produktens serienummer (om förpackningen innehöll ett garantikort); (d) en skriftlig beskrivning av problemet; och, viktigast av allt; (e) din adress och ditt telefonnummer.

Dessa villkor utgör hela garantiavtalet mellan dig och BINATONE gällande de produkter eller tillbehör du har köpt och ersätter alla tidigare avtal eller utfästelser, inklusive utfästelser i skriftliga publikationer eller reklam som getts ut av BINETONE eller utfästelser som har gjorts av en anställd representant eller personal från BINATONE i samband med köpet.

BINATONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer : Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following products:-

Type of equipment:	Wi-Fi Lightshow Projector
Model Name:	MBP85SN
Country of Origin:	China
Brand:	Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***Radio Spectrum Matters***, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***electromagnetic compatibility (EMC)*** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to ***Electrical Safety.*** Directive 2011/65/EC on the restriction of use of hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to eco-design requirement for Energy-Related Products (ErP).

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum:	EN300328 V1.9.1 (2015-02)
EMC:	EN301489-1 V1.9.2 (2011-09); EN301489-17 V2.2.1 (2012-09)
Electrical Safety:	EN60950-1: 2006+A11+A1+A12+A2
RF Safety:	EN62311: 2008

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorized modification of the product voids this Declaration.

CE

Manufacturer / Importer
(Signature of authorized person)

Signature: (K.H.Mueller, CT0)

London, 10 Aug, 2016
Place & Date:

10. Tekniska Specificationer

Frekvens	2.4G Wi-Fi 802.11 b/g/n stöds
Lysdiod	Blå och röd (2 st)
Strömadapter	Zhongshan BAOLIJIN Electronic Co., Ltd. : BLJ06W050100P1-U 2 Ten Pao International Ltd. : S006AKU0500100 Ingång: 100-240Vac, 50/60Hz, 300mA Utgång: 5Vdc, 1000mA

motorola

Tillverkad, distribuerad eller såld av Binatone Electronics International LTD., officiell licenstagare för denna produkt. MOTOROLA och den stiliserade M loggan är marumärken eller registrerade varumärken för Motorola Trademark Holdings, LLC. och används under licens. Apples logotyp är ett varumärke tillhörande Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store är en tjänst av Apple Inc. Google Play och Android är varumärken tillhörande Google Inc. Wi-Fi är ett varumärke tillhörande The Wi-Fi Alliance. Alla andra varumärken är respektive ägares egendom. © 2016 Motorola Mobility LLC. Alla rättigheter förbehållna.

EU_SV Version 1.0
Tryckt i Kina