



motorola


# MANUAL DE INICIAÇÃO RÁPIDA

Para uma explicação completa de todas as funcionalidades e instruções, consulte o manual do utilizador.

## 1. Programar o seu monitor vídeo para bebé


MODELOS:  
MBP421,  
MBP421/2,  
MBP421/3,  
MBP421/4

### A. Fonte de alimentação da unidade do bebé

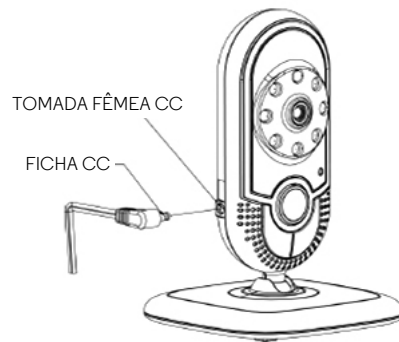

1. Introduza a ficha CC do adaptador de alimentação com a ficha CC mais pequena na tomada CC na área lateral da unidade do bebé, conforme apresentado.
2. Ligue a outra extremidade do adaptador de alimentação a uma tomada de corrente eléctrica adequada.

### B. Instalação da bateria na unidade do progenitor

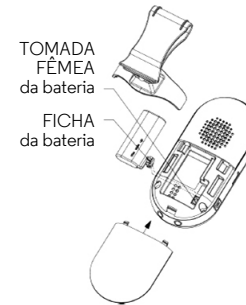


O equipamento é fornecido com uma bateria recarregável que deve ser instalada, de modo a que a unidade do progenitor possa ser movida sem perder a ligação e a imagem da(s) unidade(s) do bebé. Carregue a unidade do progenitor antes de a utilizar pela primeira vez ou quando a unidade do progenitor indicar que a bateria tem pouca carga.

1. Desprenda o prendedor para cinto/suporte.
2. Deslize a tampa do compartimento da bateria para fora.
3. Introduza a ficha do conjunto da bateria na tomada no interior do compartimento da bateria e coloque o conjunto da bateria no compartimento.
4. Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria e volte a instalar o prendedor para cinto/suporte.
5. Introduza a ficha CC do adaptador de alimentação com a ficha CC maior na tomada CC na área lateral da unidade do progenitor.
6. Ligue a outra extremidade do adaptador de alimentação a uma tomada de corrente eléctrica adequada.
7. O indicador de carregamento acende-se.

*Nota: a bateria deverá estar completamente carregada antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.*

### C. Prendedor para cinto/suporte na unidade do progenitor

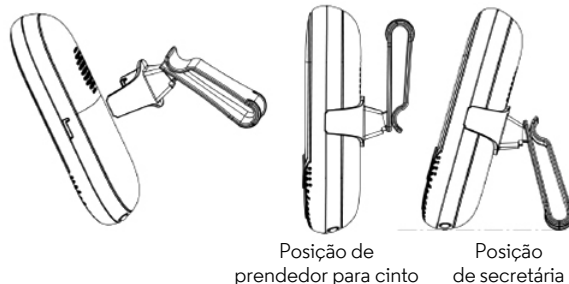

1. O prendedor para cinto/suporte é instalado na parte traseira da unidade de progenitor e prende-se nas ranhuras de bloqueio existentes em cada lado.

#### NOTA

*Este só pode ser instalado de uma forma, conforme indicado pela referência UP (para cima) e pelas setas na parte interior do prendedor.*

2. A unidade é fornecida com o acessório instalado na posição de prendedor para cinto.
3. Pode converter para a posição de secretária, bastando para isso apenas puxar a parte traseira do prendedor ligeiramente para fora e, em seguida, rodá-la meia volta, conforme apresentado no diagrama à esquerda.



#### AVISO:

**PERIGO DE ESTRANGULAMENTO** - Mantenha a unidade e o cabo do adaptador a mais de 1 metro de distância do berço e fora do alcance do bebé. **NUNCA** coloque a câmara ou os cabos dentro do berço. Prenda o cabo a mais de 1 metro de distância do alcance do bebé. Nunca utilize cabos de extensão com adaptadores de corrente alternada (CA). Utilize apenas os adaptadores CA fornecidos.

## 2. Explicação básica dos ícones apresentados no ecrã

Unidade do progenitor		
	Estado da ligação	é visualizado quando é detectada uma força de sinal forte entre a unidade do bebé e a unidade do progenitor. ou  são visualizados quando é detectada uma força de sinal média entre a unidade do bebé e a unidade do progenitor. é visualizado quando foi perdida a ligação entre a unidade do bebé e a unidade do progenitor. é visualizado quando a unidade do progenitor está a procurar uma unidade do bebé.
	Estado de visualização actual	Apresenta o número de qual a unidade do bebé que está a ser visualizada.
	Zoom	É apresentado quando a câmara na unidade do bebé tem o zoom activo.
	Volume desligado	É apresentado quando o volume está desligado.
	Activação sonora	Pode ligar ou desligar a função de activação sonora para monitorizar o seu bebé sempre que existe som no quarto do bebé. É apresentado quando a activação sonora está ligada. Quando a unidade do bebé detecta um som no quarto do bebé, a imagem de vídeo do bebé será apresentada na unidade do progenitor.
	Estado da bateria	movimenta-se quando a bateria está a carregar. é apresentado quando a bateria está completamente carregada. é apresentado quando a bateria está fraca e tem de ser carregada. é apresentado quando não tem uma bateria instalada mas utiliza alimentação CA, ou se a bateria não estiver instalada correctamente.
	Seleccção da câmara	Pode seleccionar o ecrã para ver imagens de uma unidade do bebé específica, ou para ver todas as unidades do bebé no modo de busca.
	Brilho	Pode alterar o brilho do ecrã.
	Sensibilidade	Pode alterar o nível de sensibilidade sonora da unidade do bebé. Monitoriza a unidade do bebé através da detecção de actividades sonoras no quarto do seu bebé.
	Emparelhamento	O sistema é fornecido com unidade(s) do bebé já emparelhada(s) com a unidade do progenitor.

## 3. Informação geral

Se o seu produto não estiver a funcionar correctamente...

1. Leia este manual de iniciação rápida ou o manual do utilizador.
2. Contacte o serviço de apoio ao cliente:  
+49 (0) 1805 938 802 na Europa  
E-mail: [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de)



motorola

Fabricado, distribuído ou vendido pela Binatone Electronics International LTD., empresa licenciada oficial para este produto. MOTOROLA e o logótipo do M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC. e são utilizados mediante licença da mesma. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

Impresso na China

Versão 1.0